


## Kasutusjuhend


### Motoriseeritud digitaalluku ja Bluetoothiga programmeeritav turvaseif

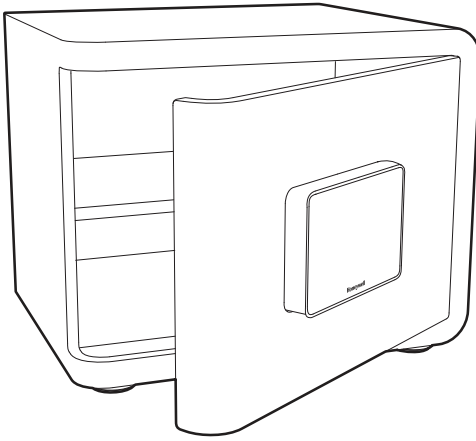


Mudel 5403

## Komplekti sisu

- Digitaalne Bluetoothiga terasest turvaseif – 1
- Kasutusjuhend – 1
- Peavõtmed – 2
- Paigaldustarvikud – 4
- Eemaldatav riil – 1



Digitaalne Bluetoothiga terasest turvaseif – 1



Kasutusjuhend – 1



Peavõtmed – 2



Paigaldustarvikud – 4



Eemaldatav riil – 1

Vaadake üle, kas kõik eeltoodud loendis sisalduv on pakendis olemas.  
Kui mõni osa on puudu, võtke ühendust klienditoega (kontaktandmed leiate lk 17).

**Lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi, aga ärge jätke seda kunagi seifi.**

## ÄRGE TAGASTAGE SEIFI KAUPLUSSE

Kui mõni osa on puudu või teil on probleeme seifi kasutamisega, pöörduge telefoni teel klientide osakonda. Kauplus ei võta tooteid ilma eelneva kokkuleppeta tagasi. Esmalt peate ühendust võtma meie klientide osakonnaga (kontaktandmed leiate lk 17).

## SEIFI IDENTIFITSEERIMISKIRJE

Seifi mudeli number \_\_\_\_\_

Seifi seerianumber \_\_\_\_\_

Peavõtme number \_\_\_\_\_

Kasutajakood \_\_\_\_\_


## SEIFI IDENTIFITSEERIMISNUMBRITE ASUKOHAD

### Seifi seerianumber


Asetseb seifi uksepale allservas paremal (vt joonis 1).

### Peavõtme number

Graveeritud võtmepea küljele (vt joonis 2).

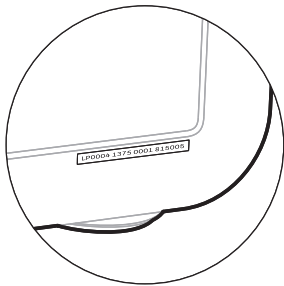

Joonis 1

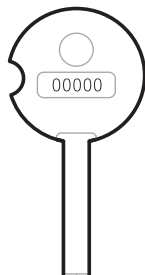

Joonis 2

## TOOTE REGISTREERIMINE

Toote registreerimiseks minge järgmisele veebilehele:  
[www.hymaninc.com/product-registration/](http://www.hymaninc.com/product-registration/)

## SISUKORD

SISSEJUHATUS LK 1 SEIFI ÕIGE KASUTAMINE .....	LK 1
KASUTAMINE JA HOOLDAMINE .....	LK 1
ALUSTAMINE .....	LK 2
PATAREIDE PAIGALDAMINE .....	LK 2
DIGITAALSEIFI KATSETAMINE.....	LK 3
SEIFI LUKUSTAMINE .....	LK 3
SEIFI AVAMINE.....	LK 3
SEIFI KINNITAMISEKS ETTEVALMISTAMINE .....	LK 3
SEIFI KINNITAMINE.....	LK 4
TURVABLOKEERING .....	LK 4
PEAVÕTI.....	LK 4
RAKENDUSE INSTALLIMINE JA KASUTAMINE .....	LK 5
PUUTEKRAANI PROGRAMMEERIMINE.....	LK 13
LISAPEAVÕTMETE TELLIMINE.....	LK 16
SEIFI IDENTIFITSEERIMISNUMBRITE ASUKOHAD .....	LK 16
KLIENDITUGI.....	LK 17
FCC VASTAVUS.....	LK 17
GARANTII .....	LK 19

## SISSEJUHATUS

Honeywelli digitaalne Bluetoothiga terasest turvaseif hoiab teie väärtasjad, olulised dokumendid ja muud isiklikud esemed pikki aastaid kindlalt kaitstuna. Kõik Honeywelli seifid on projekteeritud ja valmistatud väga rangete tööstusstandardite kohaselt, et tagada suurim kaitse ja kasutaja rahulolu väga erinevates tingimustes. Õige hooldamise korral pakuvad Honeywelli seifid paljudeks järgnevateks aastateks meelerahu.

Täname teid ostu eest ja head kasutamist!

## SEIFI ÕIGE KASUTAMINE

Honeywelli elektroonilised Bluetoothiga seifid on projekteeritud kaitsma väärtasju varguse ja rikkumise ning ka tulekahju eest.

### Vargusvastane kaitse

Programmeeritav digitaallukk, terasest lukustuspoldid, tugevad terasest seinad ja seifi põranda külge kinnitamine on ette nähtud lubamatu juurdepääsu takistamiseks.

### Nutitelefoni rakendus

Rakendus **Honeywell Lock** on tasuta kättesaadav Google Playst ja App Store'ist.

## KASUTAMINE JA HOOLDAMINE

Õige kasutuse korral teenib see seif teid pikki aastaid. Seifi optimaalse kasutusea tagamiseks järgige alltoodud lihtsaid ettevaatusabinõusid.


**PUHTAD KÄED** – ärge puudutage digitaalset sõrmistikku määrdunud, tolmuste või märgade kätega.

**PUHAS SEIF** – seifi puhastamiseks on soovitatav kasutada pehmetoimelist puhastusvahendit (nt aknapesuvahendit), et vältida välispinna kriimustamist või värvitooni muutusi. Pühkige seifi alati kuiva lapiga ja ärge MITTE KUNAGI puhastage digitaalset sõrmistikku abrasiivsete puhastusainetega.


**NIISKUS** – tundlikud esemed (nt fotod, dokumendid, väärtasjad) on soovitatav enne seifi asetamist asetada õhukindlalt suletavasse ümbrisesse. Vältige seifi asukoha valikul suure niiskustasemega kohti. Seifi optimaalse kaitsevõime tagamise huvides tuleks see iga kahe nädala järel avada ja jätta vähemalt 30 minutiks tuulduma.

## ALUSTAMINE


1. Eemaldage peavõtme lukuava kate (joonis 1).
2. Sisestage peavõti luku sisse (joonis 2).
3. Kui võti on sees, keerake seda päripäeva (joonis 3).
4. Võtke peavõti välja ja hoidke väljaspool seifi turvalises asukohas. Nihutage kate peavõtme lukuavale tagasi, jätte seifi uks avatuks ja jätkake juhistega „Patareide paigaldamine“.

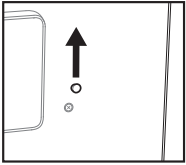

Joonis 1

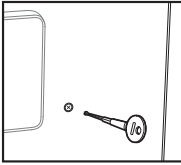

Joonis 2

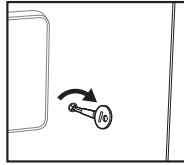


Joonis 3


## PATAREIDE PAIGALDAMINE

Enne seifi kasutamise alustamist tuleb sellesse paigaldada patareid. Patareipesa asub seifi sees ja avaneb, kui tõmmata küljel olevat sakk.


1. Eemaldage patareipesa kate (joonis 1).
2. Sisestage neli AA-patareid. Veenduge, et patareid oleks paigaldatud õige polaarsusega (+ ja -) (joonis 2).
3. Pange patareipesa kate tagasi (joonis 3).
4. Jätkake järgmisel leheküljel jaotisega „Digitaalseifi katsetamine“.

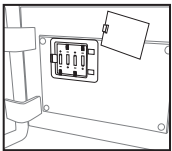

Joonis 1

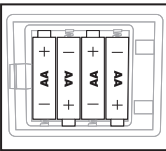

Joonis 2

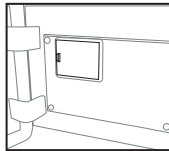


Joonis 3


## DIGITAALSEIFI KATSETAMINE

Oluline on uut seifi katsetada, lukustades ja avades seda alltoodud juhiste kohaselt, et tagada selle õige toimimine.


## SEIFI LUKUSTAMINE

**Märkus. Seifi aktiveerimiseks libistage käsi üle puutekraani (digitaalsed nupud põlevad, kui see on aktiveeritud).**

1. Sulgege seifi uks (joonis 1).
2. Vajutage puutekraanil nuppu  (joonis 2).
3. Kui seif on edukalt lukustatud, siis lukustamise ikoon süttib (joonis 3).
4. Kontrollige, kas seif on lukus, püüdes seda avada.

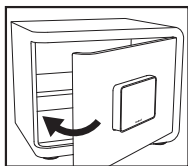

Joonis 1

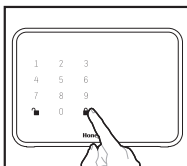


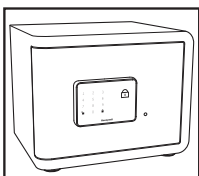
Joonis 2




Joonis 3

## SEIFI AVAMINE


1. Kui seif on lukus (joonis 1), sisestage pääsukood (vaikimisi 1234) ja seejärel vajutage nuppu  (joonis 2).
2. Kui kood on õigesti sisestatud, siis avamise ikoon süttib (joonis 3).
3. Avage seifi uks (joonis 4).
4. Võite seifi avamiseks kasutada ka kaasasolevat peavõtit (vt lk 4).




Joonis 1

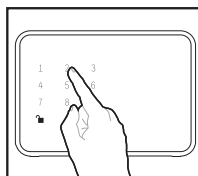

Joonis 2

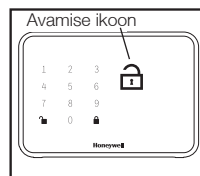

Joonis 3

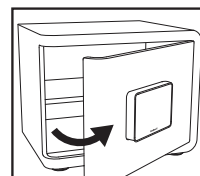

Joonis 4

## PÕRANDA ETTEVALMISTAMINE ANKURDAMISEKS


**MÄRKUS.** Seif kinnitatakse poltidega ja poldid eemaldatakse kliendi kulul ja äranägemisel. Ettevõtte LH Licensed Products, Inc. ei vastuta seifi ümberpaigutamisega kaasnevate kulude eest. Kui teil tekib seifi paigaldamise kohta küsimusi, pidage nõu kohaliku ehitus- või rauakaupade edasimüüja või sõltumatu töövõtjaga.

1. Valige seifile sobiv ja käepärane asukoht.
2. Tühjendage seif.
3. Paigutage seif kinnitamiseks soovitud kohta.
4. Märkige pliiatsiga läbi aukude pinnale puurimiskoht.
5. Märkitud puurimiskoha vabastamiseks liigutage seif kõrvale ja jätkake lk 4.


**MÄRKUS.** Kui kinnitate vaipkattega põrandale, lõigake vaiba sisse vähemalt 2,54 cm auk, et paljastada põrand, kuhu augu puurite.

## SEIFI KINNITAMINE


1. Kasutage 12,7 mm (1/2") puuriotsakut ja puurige pörandasse auk sügavusega 41 mm (1-5/8") (joonis 1 ja 2). **TÄHTIS! Ava sügavus peab olema vähemalt 41 mm (1-5/8"), et kinnitusankur sellesse õigesti sobituks, ent mitte üle 45 mm (1-3/4"), et kinnitusankur jääks kuuskantpoldiga kinnitamiseks vajalikule kaugusele (joonis 2).**
2. Eemaldage august üleliigne tolm.
3. Sisestage kinnitusankur auku (piludega pool allpool) ja koputage haamriga paika, kuni see on pörandapinnaga ühetasasel (joonis 3).
4. Fikseerige kinnitusankur. Selleks lükake aguraud või ristpeaga kruvikeeraja kinnitusankrusse ja lööge seda haamriga, et kinnitusankur lukustuks ega pöörleks seifi paigaldamisel (joonis 4).
5. Pange seif tagasi kohale auguga kohakuti (joonis 5).
6. Sisestage kaasasolev kuuskantpolt seifi seest läbi poldiava kinnitusankrusse (joonis 6).
7. Keerake kuuskantpolt otsvõtmega tugevalt kinni (joonis 7).

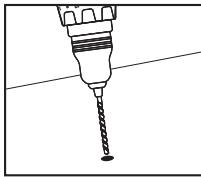


Joonis 1

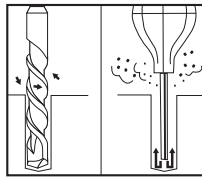


Joonis 2

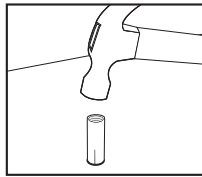


Joonis 3

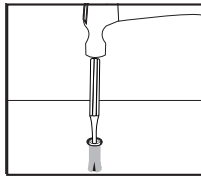


Joonis 4

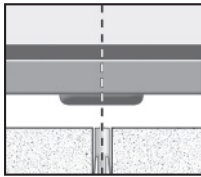

Joonis 5

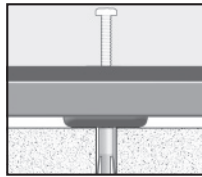

Joonis 6

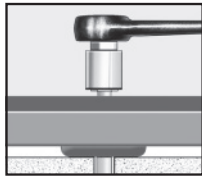

Joonis 7


## TURVABLOKEERING

Kui kolm korda järjest sisestatakse vale kasutajakood, lukustub sõrmistik automaatselt ja kasutaja ei saa 15 minuti jooksul seifi sõrmistiku abil avada. Selle perioodi vältel saab seifi avada ainult peavõtmega.


## PEAVÕTI

Seifiga on kaasas peavõti, mille abil saab seifi viivitamatult avada, kui kasutajakoodid on ununenud, patareid on tühjenenud või neid on vaja vahetada.


1. Eemaldage peavõtme lukuava kate (joonis 1).
2. Sisestage peavõti luku sisse (joonis 2).
3. Kui võti on sees, keerake seda päripäeva (joonis 3).
4. Tõmmake seifi uks lahti (joonis 4).

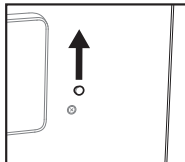


Joonis 1

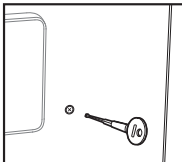

Joonis 2

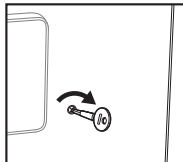

Joonis 3

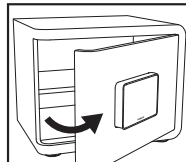

Joonis 4

# RAKENDUSE HONEYWELL LOCK INSTALLIMINE JA KASUTAMINE

## RAKENDUSE PÕHIKONID



## SÕRMISTIKU SÜMBOLID



## Kasutajatüübid

- A** **Administraator** – saab saata ja kustutada e-võtmeid ja pääsukoode, muuta AP-d ja eemaldada ühendatud seife
- AU** **Volitatud kasutaja** – saab saata e-võtmeid ja pääsukoode, saab kustutada ainult saadetud e-võtmeid ja pääsukoode
- U** **Kasutaja** – saab kasutada administraatori ja volitatud kasutaja määratud e-võtmeid ja pääsukoode



## VÄGA OLULINE!

Pärast uue luku ühendamist **A**-na tehases vaikimisi seadistatud pääsukood kustutatakse ja asendatakse uue **AP**-ga, mis on juhuslikult määratud ja tuleb luku sätetes kohe muuta.

Kui uks on rakendusega avatud, peate selle käsitsi lukustama. (Automaatse lukustamise funktsiooni määramiseks vt lk 14)

Enne seifi ühendamist veenduge, et teie telefonis oleks Bluetooth lubatud, seiske seifi ees ja kontrollige, et see oleks aktiveeritud.

Veenduge, et tõuketeated oleks rakenduses lubatud.

Teavet rakenduse funktsioonide ja sätete kohta leiate lk 8.

# RAKENDUSE SEADISTAMISE VALIKUD

Kui olete Bluetoothiga seifi paigaldanud, laadige oma nutitelefoni alla tasuta rakendus Honeywell Lock, kasutades üht järgmistest võimalustest.

1. Otsige App Store'ist või Google Playst rakendust Honeywell Lock.

# RAKENDUSE REGISTREERIMINE JA KONTO LOOMINE

1. Kui olete rakenduse oma nutitelefoni installinud, avage see.
2. Valige „Uue konto registreerimine“
3. Järgige ekraanil toodud juhiseid ning sisestage mobiiltelefoni number ja parool
4. Valige „Koodi saamine“


**TÄHTIS!** Kinnituskood saadetakse tekstisõnumina. Kood tuleb sisestada 60 sekundi jooksul. Kui sisestatakse vale kood või 60 sekundit möödub, peate koodi uuesti saatmiseks valima „Kinnituskoodi saamine“.

5. Sisestage saadud kinnituskood
6. Valige „Konto loomine“



## BLUETOOTHIGA SEIFI ÜHENDAMINE

**TÄHTIS!** Bluetooth peab olema lubatud ja peate olema luku piirkonnas.

1. Seifi aktiveerimiseks libistage käsi üle puutekraani (digitaalsed nupud põlevad, kui see on aktiveeritud).
2. Klõpsake avaekraanil ikooni .
3. Valige „Seifi lukk“.
4. Klõpsake saadaoleval seifil.
5. Seadmele nime andmiseks järgige ekraanil toodud juhiseid.


Kui olete seifi Bluetoothi abil rakendusega ühendanud, tuleb administraatori digitaalne pääsukood lehel „Seifi sätted“ ümber programmeerida.

## SEIFI SÄTETE HALDAMINE

Valige oma seade ja minge jaotisesse „Seifi sätted“, valides ekraani paremas ülanurgas sätete ikooni .

### ADMINISTRAATORI PÄÄSUKOODI MÄÄRAMINE

**TÄHTIS!** Bluetooth peab olema lubatud ja peate olema seifi piirkonnas.

1. Valige loendist „Administraatori pääsukood“.
2. Teil palutakse sisestada oma Honeywelli konto parool.
3. Sisestage teile sobiv uus 4 kuni 9 numbrist koosnev parool ja vajutage nuppu „“.

### SEIFI NIME MUUTMINE

1. Valige loendist „Nimi“.
2. Sisestage nimi, mille soovite seifile määrata, ja vajutage nuppu „“.

### AUTOMAATSE LUKUSTAMISE AKTIVEERIMINE

1. Valige loendist „Automaatne lukustamine“.
2. Lülitage automaatne lukustamine tumblerlülitist sisse/välja (kui see ei tööta, vajutage allpool suvandit „Aja kontrollimine“)
3. Sisestage automaatse lukustamise aeg.
4. Muudatuste salvestamiseks vajutage „OK“.

**MÄRKUS.** Automaatset lukustamist saab programmeerida ka digitaalse sõrmistiku abil.

### SEIFI LISAMINE RÜHMA

Kui ühtegi rühma pole olemas, peate ühe looma. Vajutage nuppu „Rühma loomine“ ja sisestage rühma nimi.

1. Valige loendist „Rühm“.
2. Uue rühma loomiseks vajutage nuppu „Rühma loomine“ ja sisestage rühma nimi.
3. Valige rühm, millesse seif paigutada.

### ÜHENDATUD SEIFI VÄRSKENDAMINE

Värskendamiseks peate olemas seifi administraator ja asuma Bluetoothi levialas.

Rakendus ja seif on edukalt ühendatud, kui roheline tuli süttib, näidates seda, et seifi värskendatakse.

1. Värskenduste otsimiseks vajutage loendis suvandit „Seifi värskendamine“.
2. Vajutage „Värskendamine“ (kui ilmub hüpikaken, järgige värskendamise lõpetamiseks seal toodud juhiseid).

## RAKENDUSE KASUTAMINE SEIFI LUKUSTAMISEKS JA AVAMISEKS

### SEIFI AVAMINE RAKENDUSEGA

1. Avage rakendus, valige ühendatud seif, mida soovite avada, ja avamiseks puudutage rakendust.

### SEIFI LUKUSTAMINE RAKENDUSEGA


1. Avage rakendus.
2. Klõpsake ühendatud seifil, mille soovite lukustada.
3. Vajutage ja hoidke all lukustusnuppu, kuni seif on lukustunud.

### AUTOMAATNE LUKUSTAMINE

Kui funktsioon on luku sätetes lubatud, lukustub seif automaatselt 20 kuni 900 sekundi pärast.

## SÕRMISTIKU KASUTAMINE SEIFI LUKUSTAMISEKS JA AVAMISEKS

### UKSE AVAMINE SÕRMISTIKUGA

1. Seifi aktiveerimiseks libistage käsi üle puutekraani (digitaalsed nupud põlevad, kui see on aktiveeritud).
2. Sisestage pääsukood ja vajutage nuppu .

### UKSE LUKUSTAMINE SÕRMISTIKUGA


1. Vajutage sõrmistikul nuppu .

### PUUDUTUSEGA AVAMINE

TÄHTIS! Bluetooth peab olema lubatud ja peate olema luku piirkonnas.

1. Puudutusega avamine peab olema süsteemi sätetes sisse lülitatud.
2. Seifi aktiveerimiseks libistage käsi üle puutekraani (digitaalsed nupud põlevad, kui see on aktiveeritud).
3. Avamiseks vajutage ükskõik millist nuppu.

# SÜSTEEMI SÄTTED

1. Minge peamenüüsse, vajutades ekraani vasakus ülanurgas olevat ikooni .
2. Valige suvand „Süsteemi sätted“.
3. Valige allolevad sätted soovi järgi.

## RAKENDUSE AVAMINE MISTRIGA

Looge rakenduse avamiseks muster. See tagab lisaturvalisuse.

## AVAMISEL PIIKSUMINE

Vaigistage või lubage seifi avamisel heli.

## VIBRATSIOON

Lubage või keelake rakenduse vibratsiooni funktsioon.

## PUUDUTUSEGA AVAMINE

Lubage/keelake luku avamiseks sõrmistiku puudutamine (vt lk 7 jaotist „Rakenduse kasutamine“).

## RÜHMADE HALDAMINE

Määrake rühmadele lukud.

## WIFI LÜÜS

Ühendage rakendusega ja kasutage seda internetilüüsiga.

## TURVASÄTTED

Kohandage järgmised sätted.

### LUKU LÄHTESTAMISE KINNITUS

Teavitus, kui lukk on lähtestatud.

### E-VÕTME SAATMISE KINNITUS

Teavitus, kui saadetud on e-võti.

### PÄÄSUKOODI SAATMISE KINNITUS

Teavitus, kui on saadetud pääsukood.

### E-VÕTME KUSTUTAMISE KINNITUS

Teavitus, kui e-võti on kustutatud.

### ADMINISTRAATORI PÄÄSUKOODI MUUTMISE KINNITUS

Teavitus, kui pääsukoodi on muudetud.

### VOLITAMISE KINNITUS

Teavitus, kui kasutaja on volitatud.

## ANDMETE SÜNKROONIMINE

Sünkroonib seifi teabe.


## SEIFI OMANDIÕIGUSE ÜLEANDMINE

Andke luku/seifi omandiõigus üle teisele kasutajale.

## LÜÜSI OMANDIÕIGUSE ÜLEANDMINE

Andke luku Wi-Fi lüüsi omandiõigus üle teisele kasutajale.

## KONTOHALDUS

1. Minge peamenüüsse, vajutades ekraani vasakus ülanurgas olevat ikooni .
2. Valige suvand „Kontohaldus“.
3. Valige allolevad sätted soovi järgi.

### PROFIILIPILT

1. Klõpsake lehe ülaosas oleval pildil.
2. Muutke kontoga seotud pilt, klõpsates ikoonil.


### HÜÜDNIMI

1. Klõpsake suvandil „Hüüdnimi“.
2. Sisestage nimi, mida soovite kasutada, ja vajutage salvestamiseks ikooni .


### E-POST / MOBIILTELEFONI NUMBER

1. Klõpsake suvandil „E-post“.
2. Sisestage kontole e-posti aadress.
3. Valige „Koodi saamine“.  
TÄHTIS! Kinnituskood saadetakse tekstisõnumina. Kood tuleb sisestada 60 sekundi jooksul. Kui sisestatakse vale kood või 60 sekundit möödub, peate koodi uuesti saatmiseks valida „Kinnituskoodi saamine“.
4. Valige loendist „Administraatori pääsukood“.

### PAROOLI LÄHTESTAMINE


1. Klõpsake suvandit „Parooli lähtestamine“.
2. Lähtestage kehtiv parool, et valida uus, ja vajutage ikooni .

## TEAVITUSTE VAATAMINE

1. Avage rakendus.
2. Valige avakuva paremas ülanurgas ikoon .
3. Valige sõnum, mida soovite lugeda.

## SEADMETE LISAMINE

TÄHTIS! Bluetooth peab olema lubatud ja peate olema seifi piirkonnas.


1. Minge peamenüüsse, vajutades ekraani vasakus ülanurgas olevat ikooni .
2. Valige suvand „Seadmete lisamine“.
3. Seifi aktiveerimiseks libistage käsi üle puuteekraani. (digitaalsed nupud põlevad, kui see on aktiveeritud).
4. Valige „Seifi lukk“.
5. Klõpsake saadaoleval seifil.
6. Seadmele nime andmiseks järgige ekraanil toodud juhiseid.

Kui olete seifi Bluetoothi abil rakendusega ühendanud, tuleb administraatori digitaalne pääsukood lehel „Seifi sätted“ ümber programmeerida.

## PÄÄSUKOODIDE LOOMINE JA E-POSTI VÕI SÕNUMI TEEL SAATMINE

Pääsukoodi saab e-posti või sõnumi teel saata igasse seadmesse, millel SMS-id on lubatud.

### PÄÄSUKOODIDE SAATMINE

1. Valige seif, mille pääsukoodi soovite saata.
2. Valige allolevast menüüst ikoon .
3. Valige suvand „Loomine“.

### Püsivad pääsukoodid

- a. Valige ülevalt vahekaardilt „Püsiv“.

### Ajastatud pääsukoodid

- a. Valige ülevalt vahekaardilt „Ajastatud“.
- b. Sisestage ajavahemik.

### Kohandatud pääsukoodid

- a. Valige ülevalt vahekaardilt „Kohandatud“.
- b. Sisestage ajavahemik.
- c. Valige suvand „Pääsukoodi määramine“.
- b. Sisestage soovitud pääsukood.

### Tsüklilised (korduvad) pääsukoodid

- a. Valige ülevalt vahekaardilt „Tsükliline“.
- b. Sisestage ajavahemik.


### Ühekordsed pääsukoodid

- a. Valige ülevalt vahekaardilt „Ühekordne“.
4. Uue pääsukoodi saamiseks vajutage nuppu „Loomine“.
5. Sisestage mobiiltelefoni number või e-posti aadress, kuhu soovite pääsukoodi saata.
6. Vajutage suvandit „E-postiga saatmine“ või „Tekstsõnumi saatmine“.

## E-VÕTMETE LOOMINE JA SAATMINE

E-võtme saatmiseks peab saajal olema Honeywelli rakenduse konto. Toiming ebaõnnestub, kui saaja ei ole registreeritud või kui e-võtme saatmisel on sisestatud vale teave.

### E-VÕTMETE SAATMINE

1. Valige seif, mille e-võtme soovite saata.
2. Valige allolevast menüüst ikoon .
3. Valige „E-võtmed“.

### Püsiv e-võti

- a. Valige ülevalt vahekaardilt „Püsiv“.
- b. Sisestage saaja Honeywelli konto nimi.

### Ajastatud e-võti


- a. Valige ülevalt vahekaardilt „Ajastatud“.
- b. Sisestage ajavahemik.
- c. Sisestage saaja Honeywelli konto nimi.
4. Vajutage „Saatmine“.
5. Saate teavituse, kui e-võti on kätte saadud.

MÄRKUS. Lukustage kindlasti seif, kui olete selle kasutamise lõpetanud.


# KASUTAJATE HALDAMINE

Kontrollige, kas Bluetooth on ühendatud ja töökorras, et ühendatud seifiga seotud kasutajaid hallata.


## KASUTAJA E-VÖTME KÜLMUTAMINE

1. Valige e-võtmega seif, mille kasutaja soovite külmutada.
2. Valige allolevast menüüst ikoon .
3. Valige kasutaja, kelle soovite külmutada.
4. Valige „Külmutamine”.
5. Kinnitage, et soovite kasutaja külmutada.



## KASUTAJA MUUTMINE ADMINISTRAATORIKS

1. Ainult administraator saab teisi kasutajaid volitada. Administraator saab saata teistele kasutajatele e-võtmeid ja pääsukoode.
2. Valige e-võtmega seif, millele soovite kasutajaid volitada.
3. Valige allolevast menüüst ikoon .
4. Valige suvand „Väljastatud”.
5. Valige kasutaja, keda soovite volitada.
6. Valige „Volitamine”.
7. Sisestage oma Honeywelli konto parool.
8. Teid teavitatakse, kui selle kasutaja konto on muudetud.



## KASUTAJATE ÜMBERNIMETAMINE

1. Valige e-võtmega seif, mille kasutajaid soovite ümber nimetada.
2. Valige allolevast menüüst ikoon .
3. Valige suvand „Väljastatud”.
4. Valige kasutaja, keda soovite ümber nimetada.
5. Valige „Ümbernimetamine”.
6. Sisestage uus nimi, mida soovite kasutada.
7. Vajutage „Salvestamine”.

## AJAVAHEMIKU MUUTMINE

1. Valige e-võtmega seif, mida soovite muuta.
2. Valige allolevast menüüst ikoon .
3. Valige suvand „Väljastatud”.
4. Valige kasutaja, keda soovite ümber ajastada.
5. Valige ekraani paremast ikoon .
6. Muutke kasutaja ajavahemikku.
7. Vajutage „Salvestamine”.



## KASUTAJATE E-VÖTMEDE TÜHJENDAMINE

1. Valige seif, mille e-võtmed soovite tühjendada.
2. Valige allolevast menüüst ikoon .
3. Valige paremast ülanagergast ikoon .
4. Valige „Tühjendamine”.
5. Sisestage oma Honeywelli konto parool.
6. Kinnitage toimingut.


# KASUTAJATE HALDAMINE

## KASUTAJATE E-VÖTMETE LÄHTESTAMINE


Kui lähtestate e-võtmed, kustutatakse seifilt kõik e-võtmed.

1. Valige seif, mille e-võtmed soovite lähtestada.
2. Valige allolevast menüüst ikoon .
3. Valige suvand „Väljastatud”.
4. Valige paremast ülanurgast ikoon .
5. Valige „Lähtestamine”.
6. Sisestage oma Honeywelli konto parool.

## KASUTAJATE E-VÖTMETE KUSTUTAMINE


1. Valige seif, mille e-võtmed soovite kustutada.
2. Valige allolevast menüüst ikoon .
3. Valige suvand „Väljastatud”.
4. Valige kasutaja, keda soovite kustutada.
5. Valige ülevalt vahekaardilt „Kustutamine”.
6. Kinnitage, et soovite kasutaja kustutada.

## PÄÄSUKOODIDE ÜMBERNIMETAMINE

1. Valige seif, mille pääsukoodi soovite nimetada/ümber nimetada.
2. Valige allolevast menüüst ikoon .
3. Valige suvand „Väljastatud”.
4. Valige pääsukood, mille soovite ümber nimetada.
5. Valige ülevalt vahekaardilt „Ümbarnimetamine“ (iPhone) või „Nimetamine“ (Android).
6. Sisestage uus nimi, mida soovite kasutada.
7. Vajutage „Salvestamine”.



## PÄÄSUKOODIDE KUSTUTAMINE

Pääsukoodide kustutamiseks peate olema valitud seifi lähedal.

1. Valige seif, mille pääsukoodi soovite kustutada.
2. Valige allolevast menüüst ikoon .
3. Valige suvand „Väljastatud”.
4. Valige kustutamiseks pääsukood.
5. Valige „Kustutamine”.


## PÄÄSUKOODIDE LÄHTESTAMINE

Kui lähtestate pääsukoodid, eemaldatakse seifilt kõik pääsukoodid.

1. Valige seif, mis on pääsukoodiga seotud.
2. Valige allolevast menüüst ikoon .
3. Valige suvand „Väljastatud”.
4. Valige ülevalt paremalt ikoon .
5. Valige ülemiste valikute seast „Pääsukoodi lähtestamine”.
6. Sisestage oma Honeywelli konto parool.
7. Kinnitage toiming.

# PUUTEEKRAANI PROGRAMMEERIMINE – VALIKULINE

## PUUTEEKRAANI PANEELI ÜLEVAADE

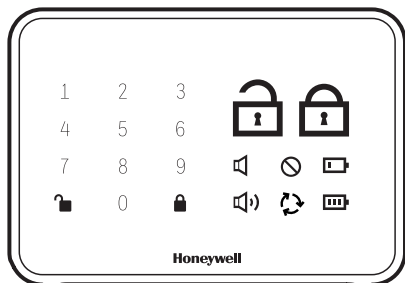

### Lukustusnupp

**Lukustamine** – kasutage seifi lukustamiseks



### Avamisnupp

**Avamine** – kasutatakse seifi avamiseks  
**Programmeerimine** – kasutatakse programmeerimise etappides

## Programmeerimise sümbolid



**Lukustamine/tühjendamine**



**Avamine/programmeerimine**



**Administraatori pääsukood**



**Saadud kood (6–9 numbrit)**



**Uus kood (4–9 numbrit)**

## Programmeerimise soovitused

Läbige programmeerimisrežiimis kõik programmeerimise etapid 5 sekundi jooksul.

Juhul kui vajutasite vale nuppu, kasutage sisestuse tühistamiseks nuppu (0).



**Administraatori pääsukood:** \_\_\_\_\_  
(Administraatori pääsukood asub Honeywelli rakenduses jaotises „Seifi sätted“.)

## Patareid (ei ole kaasas)

**Elektroniline lukk vajab nelja (4) kvaliteetset AA-leelispatareid. Kui neli patareid on õiges asendis paigaldatud, kuulete piikse ja sõrmistik süttib. ÄRGE PUUDUTAGE sõrmistikku, kui see enam ei põle.**



### VÄGA OLULINE!

Sõrmistiku programmeerimiseks peab seif olema ühendatud rakendusega.

Puutekraani tehases vaikimisi seadistatud pääsukood on 1234.




Vahetage administraatori pääsukood (AP) sellise koodi vastu, mida pärast seifi ühendamist hõlpsasti mäletate.

Kui olete rakenduse seifiga ühendanud, vahetatakse puutekraani tehase pääsukood uue koodi vastu, mille leiata seifi sätete alt.



# PUUTEEKRAANI PROGRAMMEERIMINE – VALIKULINE

## 1. AUTOMAATSE LUKUSTAMISE FUNKTSIOONI SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE




- Sisestage **AP**.
- Vajutage nuppu  – valgus süttib ja kõlab piiks.
- Vajutage 5.
- Vajutage nuppu .
- Sisestage aeg (20–900 sekundit, väljalülitamiseks 00).
- Vajutage nuppu  – valgus süttib ja kõlab piiks.

Füüsilist sõrmistikku kasutatakse seifi lukustamiseks ja avamiseks ning funktsioonide programmeerimiseks.



### VÄGA OLULINE!




## 2. HELI VÄLJALÜLITAMINE

- Sisestage **AP**.
- Vajutage nuppu  – valgus süttib ja kõlab piiks.
- Vajutage 6.
- Vajutage nuppu .
- Vajutage 1.
-  – valgus süttib ja kõlab piiks.

Kui olete seifi ühendanud rakendusega Honeywell Lock, siis vaikimisi pääsukood „1234“ enam ei toimi ja peate kasutama rakendusest saadud koodi **AP**, mis tuleb pärast ühendamist ära muuta (vt jaotist „Seifi sätted“).

Sisestuste vaheline aeg ei tohi olla üle 3 sekundi. Pärast seda programmeerimine lõpetatakse.

## 3. HELI SISSELÜLITAMINE

- Sisestage **AP**.
- Vajutage nuppu  – valgus süttib ja piiksu ei kõla.
- Vajutage 6.
- Vajutage nuppu .
- Vajutage 2.
- Vajutage nuppu  – valgus süttib ja kõlab piiks.

## 4. TEHASESÄTETE TAASTAMINE





Seifi administraator peab seifi rakendusest kustutama (seda tuleb teha seifi lähedal).

# PUUTEKRAANI PROGRAMMEERIMINE – VALIKULINE

## 5. ADMINISTRAATORI LISAMINE

Administraatori lisamiseks tuleb kasutada rakendust. Ühendamiseks ja seifi aktiveerimiseks vajutage sõrmistikul ükskõik millist nuppu.

## 6.RAKENDUSEST SAADUD PÄÄSUKOODIDE KOHANDAMINE




- a. Sisestage **AP**.
- b. Vajutage nuppu  – valgus süttib ja kõlab kõla.
- c. Vajutage 1.
- d. Vajutage nuppu  – kõlab kaks piiksu.
- e. Sisestage **RP**.
- f. Vajutage nuppu  – kõlab kaks piiksu.
- g. Sisestage **NP**.
- h. Vajutage nuppu  – kõlab kaks piiksu.
- i. Korrake **NP**.
- j. Vajutage nuppu  – valgus süttib ja kõlab piiks.




### VÄGA OLULINE!

Pääsukoodi muutmiseks peab see olema rakendusest saadetud ja saaja peab olema seda kasutanud.

## 7.PUHKUSEREŽIIM

- a. Sisestage **AP**.
- b. Vajutage nuppu  – valgus süttib ja kõlab kõla.
- c. Vajutage 10.
- d. Vajutage nuppu .
- e. Vajutage 1.
- f. Vajutage nuppu  – valgus süttib ja kõlab piiks.

## 8.PUHKUSEREŽIIMI KEELAMINE

- a. Vajutage 3 sekundit nuppu .
- b. Sisestage **AP**.
- c. Vajutage nuppu  – valgus süttib ja kõlab piiks.

# LISAPEAVÕTMETE TELLIMINE

Võtme tellimiseks on tarvis järgmist teavet.

## 1. OMANIKUSTAATUSE TÕEND (üks kahest alltoodud variandist)

### MÜÜGIKVIITUNG JA ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT – AINULT RAHVUSVAHELISTE TELLIMUSTE KORRAL!

- Müügikviitung, millel on näha kaupluse nimi, ostukuupäev ja toote kirjeldus
- Teie isikutunnistuse koopia (juhiluba, pass, ID-kaart)

### TOOTE OMANDIÕIGUSE TÕENDUSVORM

Kui müügikviitungit pole alles, pöörduge meie poole e-posti või telefoni teel, et hankida toote omandiõiguse kontrolli vorm.

## 2. TOOTE- JA KONTAKTANDMED

### KONTAKTANDMED

- Nimi ja postiaadress
- E-posti aadress (kui on olemas)
- Telefoninumber
- Sobivaim aeg teiega ühenduse võtmiseks

### TOOTETEAVE

- Seifi mudeli number
- Seifi seerianumber

## 3. MAKSEVIIS

- Telefoni teel: Visa või Mastercard
- Posti teel: tšekk või maksekorralduse koopia


**MÄRKUS.** Hinnainfo saamiseks pöörduge klienditeenindusse. Kontaktandmed leiata juhendi tagakaanelt.

Tingimusi võidakse ilma eelneva teavitamiseta muuta.

# SEIFI IDENTIFITSEERIMISNUMBRITE ASUKOHAD

## SEERIANUMBER


Asetseb seifi esiküljel paremal alumisel nurgal. (joonis 1)  
Ärge eemaldage seifi tunnussilte.

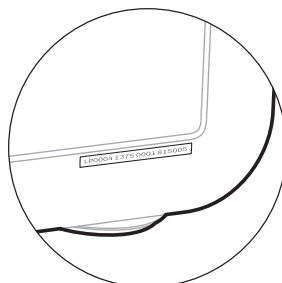

Joonis 1

## VÕTME NUMBER

Võtmepea küljele graveeritud kolmekohaline number (joonis 2).

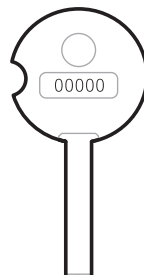

Joonis 2

## KLIENDITUGI

**E-POST:** LHLPCustomerService@LHLPinc.com

**VEEBILEHT:** www.honeywellsafes.com

**ADDRESS:** Consumer Assistance Dept.  
LH Licensed Products, Inc.  
860 East Sandhill Avenue  
Carson, CA 90746 USA

**TELEFON:** USA/Kanada: 1 877 354 5457 (tasuta)  
Mehhiko: 01 800 288 2872 Kui ingliskeelne kõnesalvestis lõpeb, peate kõne tegemiseks sisestama 800 860 1677. (tasuta).  
Austraalia: 0011 800 5325 7000 (tasuta)  
Saksamaa/Uus-Meremaa: 00 800 5325 7000 (tasuta)  
Muud riigid: XX\* 310 323 5722 (tasuline)  
XX\* – Valige kõigepealt USA riigikood

**KÕNEKESKUSE TÖÖAEG:** USA/Kanada E–R kl 07.00–17.00 (PST\*\*)  
**TAGASIHelistamise AJAD:** Muud riigid E–R kl 07.00–20.00 (PST\*\*)  
PST\*\* – kohalik aeg Los Angeleses, CA-s, USA-s

### RAHVUSVAHELISED TAGASIHelistamise AJAD

Kui soovite rääkida klienditoe töötajaga, kuid ei saa meiega kõnekeskuse ülaltoodud tööaegadel ühendust võtta, saatke e-kiri või jätke telefoni teel teade, mis sisaldab teie nime, telefoninumbrit ja sobivaimat aega teiega ühenduse võtmiseks ülaltoodud tagasihelistamise aegadel. Anname endast parima, et võtta teiega ühendust ja vastata kõikidele teie küsimustele või aidata lahendada tekkinud probleeme.

\* Sisestage õige riigikood

\*\* Kohalik aeg Los Angeleses, Californias, USA-s

## AUSTRALIA TARBIJAÕIGUS

Meie toodetele laienevad tagatised, mida ei saa Austraalia tarbijakaitseõiguse alusel välistada. Olulise rikke korral on teil õigus kaup välja vahetada või raha tagasi saada ning saada hüvitist muu mõistlikult ettenähtava kahjumi või kahju eest. Samuti on teil õigus lasta kaup parandada või asendada, kui kaup ei ole vastuvõetava kvaliteediga ja rike ei ole suur.

## Õigusnormidele vastavus

See toode vastab järgmiste reguleerivate asutuste kehtestatud standarditele:  
- USA riiklik sideamet (FCC)

### FCC

Seade vastab FCC reeglite 15. osas toodud nõuetele.

Seadme kasutamisel kehtib kaks alljärgnevat tingimust:

- (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja
- (2) see seade peab taluma kõiki häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada soovimatut toimimist



**TÄHTIS!** Muudatused või täiustused, mida tootja ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, tühistavad kasutaja loa seadme kasutamiseks.

# PIIRATUD GARANTII

Ettevõtte LH Licensed Products, Inc. (LHLP, Inc.) garanteerib, et tootel ei esine seitsme (7) aasta vältel konstruktsiooni- ega mehaanilisi vigu, mis võiksid tuleneda materjali või valmistamise kvaliteedist. Ettevõtte LHLP, Inc. parandab või asendab garantiiperioodi jooksul selle toote või toote mis tahes komponendi, kui see peaks osutama defektseks. Vahetamisel või parandamisel kasutatakse uusi või taastatud tooteid või komponente. Kui toode ei ole enam saadaval, võidakse see vahetada võrdse või suurema väärtusega sarnase toote vastu.

SEE ON TEIE AINUGARANTII.

Meie toodetele laienevad tagatised, mida ei saa Austraalia tarbijakaitseõiguse alusel välistada. Olulise rikke korral on teil õigus kaup välja vahetada või raha tagasi saada ning saada hüvitist muu mõistlikult ettenähtava kahjumi või kahju eest. Samuti on teil õigus lasta kaup parandada või asendada, kui kaup ei ole vastuvõetava kvaliteediga ja rike ei ole suur.

See garantii kehtib ainult esmaostja kohta esmasest ostukuupäevast alates ega ole ülekantav. Esmase müügikiitungi peate alles hoidma. Garantiiteenuse saamiseks tuleb esitada ostu tõendav dokument.

Ettevõtte LHLP, Inc. edasimüüjatel, hoolduskeskustel ja seda toodet müüvatel jaekauplustel ei ole õigust muuta selle garantii tingimusi mingi viisil.

Garantii ei kehti toote viimistluse kohta. See garantii ei hõlma kahjustusi, mis on tingitud osade loomulikust kulumisest või toote hooletust või mittesihipärasest kasutamisest, kasutusjuhendi eiramisest, lahtivõtmisest, parandamisest või muutmisest kellegi teise poolt peale LHLP, Inc. või volitatud teeninduskeskuse; valest paigaldusest või kokkupuutest äärmuslikult sooja või suure niiskustasemega keskkonnaga. Peale selle ei hõlma garantii vääramatust jõust, nagu tulekahju, üleujutus, maavärinad, orkaanid ja tornaadod, tingitud kahju.

LHLP, Inc. ei vastuta ettenägematute ega kaasnevate kahjude eest, mis on tingitud otseste või kaudse garantii rikkumisest või on muul viisil seotud selle toote müümisega. LHLP, Inc. ei vastuta ka alljärgneva eest: toote eemaldamise või paigaldamisega seotud kulud, toote sisu kahjustused või kadumine, sisu volitamata eemaldamine, tarnimisel tekkinud kahjustused.

ÜLALKIRJELDATUD GARANTII TÜHISTAB KÕIK TEISED OTSESED VÕI KAUDSED, SEALHULGAS TURUSTATAVUSE VÕI KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE GARANTIID, NING LHLP, INC. KEELDUB IGASUGUSTEST MUUDEST LEPINGUTEST JA GARANTIIDEST.

Kaudse turustatavuse või konkreetseks otstarbeks sobivuse garantii kehtivusaeg on piiratud eespool nimetatud garantiiperioodi kestusega, välja arvatud seaduses keelatud ulatuses. Mõnes osariigis, provintsis või jurisdiktsioonis ei ole lubatud piirata kaudse garantii kestust, samuti välistada või piirata ettenägematuid või kaasnevaid kahjusid, mistõttu ei pruugi eelnimetatud piirangud või välistused teie kohta kehtida. See garantii annab teile konkreedset juriidilist õigused ja teil võib olla ka muid õigusi, mis erinevad riigiti, provintsi või jurisdiktsioonist jurisdiktsiooni.

## ELUAEGNE TULEKAHJUJÄRGNE ASENDUSGARANTII

Kui see Honeywelli tulekindel toode osteti ettevõtte LH Licensed Products, Inc. (edaspidi: LHLP) ametlikust müügikanalist ja see on ajal, kui toode teile kuulub (olete algne omanik), tulekahju tõttu kahjustunud, saadab LHLP Teile tasuta asendustoote, kui saadate järgmise teabe klienditeenindusse aadressil Customer Service, LH Licensed Products, Inc., 860 E. Sandhill Ave., Carson, CA 90746 USA.

1. Teie nimi, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber koos suunakoodiga.
2. tulekahju kirjeldus, toote mudelinumber ja tulle jäänud seadme foto, päästeameti, kindlustusettevõtte või politsei juhtumiaruande koopia.

Asendusseadme transpordikulud garantii ei kata ja need tuleb kliendil hüvitada. Kui identset toodet ei ole enam saadaval, võib LHLP pakkuda samaväärset toodet praegu tootmises olevast tootevalikust. LHLP ei vastuta kasti sisu kadumise ega kahjustumise eest.





Tootja  
LH Licensed Products, Inc.  
860 East Sandhill Avenue  
Carson, CA 90746

Kaubamärki Honeywell kasutatakse ettevõtte Honeywell International Inc. litsentsi alusel. Ettevõtte Honeywell International Inc. ei esinda seda toodet ega anna garantiisid seoses selle tootega.