

DIGITAALNE TULEKINDEL TERASEST SEIF



Lugege seda juhendit hoolikalt ja ärge kunagi hoidke seda seifi sees!

Digitaalne tulekindel terasest seif

KOMPLEKTI SISU

Digitaalne terasest tulekindel seif – 1
Kasutusjuhend – 1
Võtmed – 2
Hädaabivõti – 1
AA-patareid – 4
Silikageeli pakk – 1


ÄRGE TAGASTAGE SEIFI POODI!

Kui mõni detail on puudu või kui tekib probleeme seifi kasutamisel, võtke palun telefoni teel ühendust meie klienditoe osakonnaga.

Poed ei võta vastu tagastatavaid tooteid ilma eelneva volitusega. Esmalt peate ühendust võtma meie klienditoe osakonnaga.

USA/Kanada 1 877 354 5457 (tasuta)
Austraalia 0011 800 5325 7000 (tasuta)
Saksamaa 00 800 5325 7000 (tasuta)

TOOTE ÜLEVAADE

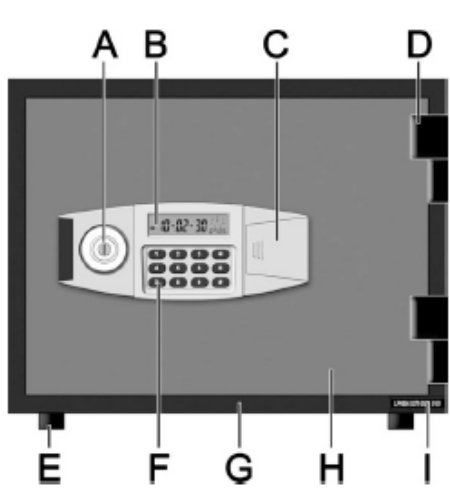


- A – võtmeava
- B – LCD-ekraan
- C – patareilahtri kaas
- D – uksehinged
- E – kummist tugijalad
- F – elektrooniline digitaalne klahvistik
- G – seifi korpus
- H – seifi uks
- I – silt seerianumbriga

SEADISTAMINE JA KASUTAMINE

1. ETAPP: PATAREIDE PAIGALDAMINE

Lisasime mugavuse huvides komplektile neli AA-patareid, mis toidavad elektroonilisi juhtseadiseid. Need tuleb paigaldada enne seifi kasutamist.


1. Eemaldage juhtpaneeli paremal küljel paiknev patareilahtri kaas, lükates seda sissepoole ja paremale.
2. Sisestage patareilahtrisse neli AA-patareid, järgides lahtri sees olevat joonist.
3. Kui patareid on korrektselt sisestatud, kostab piiksatus, LCD hakkab vilkuma ja kuvab teksti „GOOD”.
4. Kui patareid on korrektselt paigaldatud, pange patareilahtri kaas tagasi.

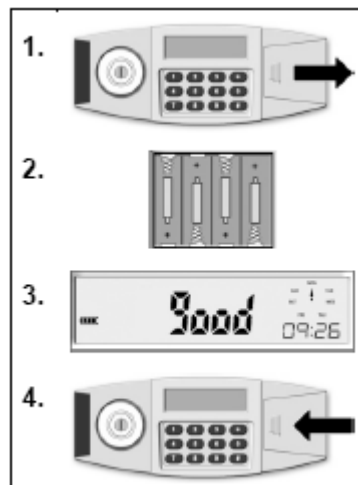

PATAREIDE VAHETAMINE

Parima funktsionaalsuse tagamiseks on soovitatav patareid vahetada, kui patareide laetuse näit (A) viitab nende tühjenemisele või vähemalt kord aastas.

MÄRKUS: mitte-leelispatareide ja laetavate patareide kasutamine EI OLE SOOVITATAV.

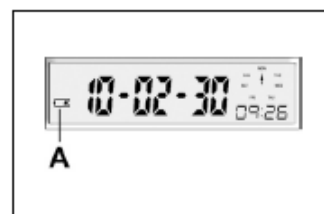

Kui patareid eemaldatakse või need saavad tühjaks, jääb klahvistiku mälu alles ja aktiivne programmeeritud kood säilib ka pärast uute patareide paigaldamist.

SEADISTAMINE JA KASUTAMINE

2. ETAPP: KALENDRI JA KELLA SEADISTAMINE


Kui patareid on paigaldatud ja juhtpaneel pingestatud, tuleb järgmiseks programmeerida kell ja kalender. **ENNE PROGRAMMEERIMIST LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED JA KIRJUTAGE ÜLES KUUPÄEV JA KELLAAEG. MÄRKUS**

Kogu teave tuleb sisestada viivitusteta. Kui tuli kustub, peate programmeerimist uuesti alustama.

1. Kui seifi uks on suletud ja lukus, vajutage järjest klahve „*“ ja seejärel „9“. LCD muutub merevaigukollaseks.




2. Sisestage aasta – 2 numbrit.
3. Sisestage kuu – 2 numbrit.
4. Sisestage kuupäev – 2 numbrit.
5. Sisestage päev – 1 number (vt allolevat tabelit).
6. Sisestage tund – 2 numbrit (vt allolevat tabelit).
7. Sisestage minutid – 2 numbrit.

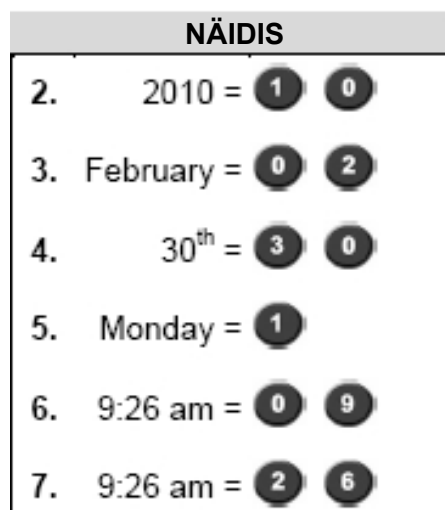

PÄEV #	TUND ##	TUND ##	TUND ##
Esmaspäev 1	1.00 01	9.00 09	17.00 17
Teisipäev 2	2.00 02	10.00 10	18.00 18
Kolmapäev 3	3.00 03	11.00 11	19.00 19
Neljapäev 4	4.00 04	12.00 12	20.00 20
Reede 5	5.00 05	13.00 13	21.00 21
Laupäev 6	6.00 06	14.00 14	22.00 22
Pühapäev 7	7.00 07	15.00 15	23.00 23
	8.00 08	16.00 16	0.00 00

Kui sisestamine õnnestus, lõpetab LCD-ekraan helendamise ja peaks kuvama värskelt sisestatud teavet.

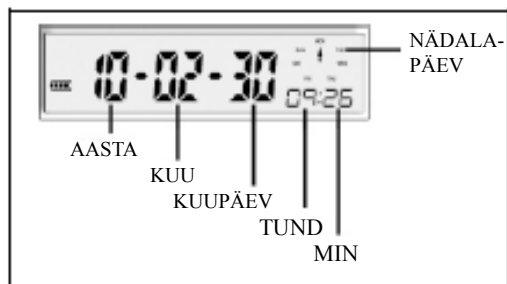


SEADISTAMINE JA KASUTAMINE

3. ETAPP: SEIFI LUKUST LAHTI TEGEMINE JA AVAMINE

Seifil on digitaalne ja võtmega lukk, mille lukust lahti tegemiseks tuleb esmalt sisestada aktiivne kasutajakood ja seejärel lukk võtmega avada. Võimalik on kasutada kahte erinevat ümberprogrammeeritavat kasutajakoodi.

Tehase vaikekoodid on „1 2 3 4” ja „1 2 3 4 5 6”.

1. Esmalt sisestage võti silindrilisse võtmeavasse juhtpaneeli vasakul küljel.
2. Sisestage klahvistikuga sümbol „#”, seejärel kood „1 2 3 4” ja seejärel uuesti sümbol „#”.
3. Õige koodi sisestamise korral ilmub ekraanile kiri „OPEN” ja kõlab helin, mis teavitab seifi luku avanemisest.
4. Nüüd tuleb 5 sekundi jooksul pöörata võtit paremale (päripäeva) ja tõmmata seifi uks lahti.

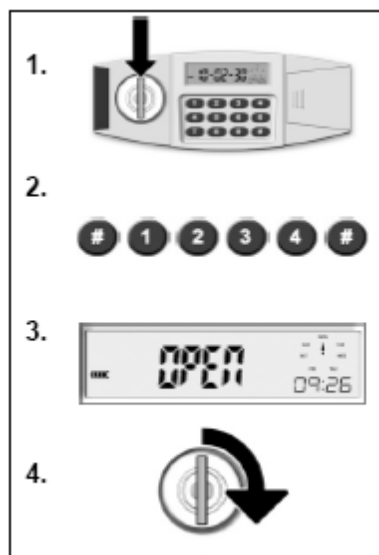

SEIFI LUKUSTAMINE

Sulgege ettevaatlikult, pöörake võtit vastupäeva (vasakule) ja eemaldage see. Seif on nüüd lukus ja avamiseks tuleb uuesti sisestada aktiivne kasutajakood.




SEADISTAMINE JA KASUTAMINE

4. ETAPP: UUTE KASUTAJAKOODIDE PROGRAMMEERIMINE

TURVALISUSALANE MÄRKUS: Privaatsuse tagamiseks tuleks seda protseduuri korrata mõlema tehases seadistatud koodiga.

1. Avage seifi lukk tehase esimese vaikekoodi (või hetkel aktiivse koodi) abil.
2. Õige koodi sisestamise korral ilmub ekraanile kiri „OPEN” ja kõlab helin, mis teavitab seifi luku avanemisest.
3. Sisestage kohe 4- kuni 8-kohaline kood ja vajutage klahvi „#”. (Kui sisestate 8-kohalise koodi, pole vaja klahvi „#” vajutada.)
4. Korrektsel sisestamisel ilmub sinisele ekraanile kiri „IN” ja kõlab helin. Ühe sekundi vältel kuvatakse uus kood.

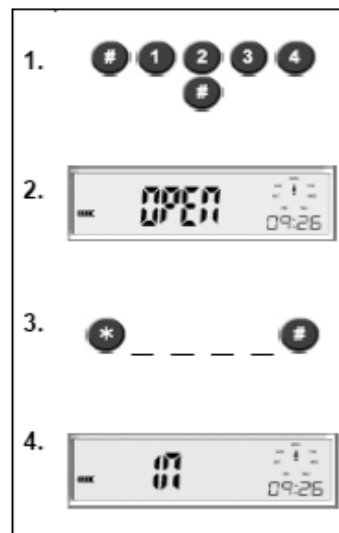

Korrake seda protseduuri tehase teise vaikekoodi ümberprogrammeerimiseks.

Teie uus kood on nüüd kasutamiseks valmis ja eelmine kood kustutatakse mälust. Kui soovite uut koodi muuta, siis korrake lihtsalt protseduuri aktiivsete kasutajakoodidega ja sisestage vastavalt uued.

SEIFI AVAMINE UUTE KASUTAJAKOODIDEGA

Korrake protseduuri, mida kirjeldati **ETAPIS 3: SEIFI LUKUST LAHTI TEGEMINE JA AVAMINE**, sisestades uued kasutajakoodid tehases eelseadistatud kasutajakoodide asemel.

TURVALISUSFUNKTSIOONID


PRIVAATSUSREŽIIM

Kui soovite takistada oma isikliku koodi kuvamist digitaalsel ekraanil, sisestage koodi peitmiseks sümboli „#” järel sümbol „*”. Näide: „#*1234#”.



VÄÄRA KOODI SISESTAMINE

Väara koodi sisestamise korral ilmub digitaalsele ekraanile kiri „**ERROR**” ja kõlab hoiatustoon. Nüüd tuleb sisestada õige kood.

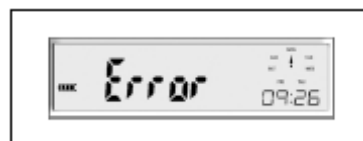

TURVALUKUSTUSE PERIOOD

Kui väär kood sisestatakse kolmel (3) korral, läheb süsteem viieks minutiks lukustusrežiimi.

Ekraanile ilmub kiri „**HOLD-05**” koos järelejäänud minutitega. Esimese minuti jooksul kõlab turvaalarm. Kogu 5-minutise perioodi vältel ei saa seifi avada.

Kui esimese viie minuti möödumise järel sisestatakse uuesti valesid koode, algab uus, 15-minutiline lukustusperiood, mille esimese minuti jooksul kõlab turvaalarm.



TURVAALARM

Seifil on turvaalarm. Alarmi aktiveerimiseks vajutage suletud ukse korral klahvi „0”.

Ekraanile ilmub tekst „**ALERT-ON**”.



Alarm kõlab järgmistel juhtudel:

- väära koodi sisestamisel kolmel või enamal korral;
- seifi kallutamisel üle 20 kraadi;
- seifi raputamisel või löögi korral.

Alarmi deaktivamiseks või vaigistamiseks tuleb sisestada aktiivne kasutajakood.

TURVALISUSFUNKTSIOONID

SISESTATUD ANDMETE AJALUGU

Seif võimaldab salvestada mälusse kuni 50 viimast avamist. Nende andmete kättesaamiseks tegutsege alljärgnevalt.

Sisestage kasutajakood 1 või 2, ekraanile ilmub kiri „OPEN”.



Vajutage kohe klahvi „0”, et kuvada koodide ajalugu viimasest sündmusest alates. Eelmiste sündmuste kuvamiseks vajutage järjest klahvi „0”; kuvatakse kuni 50 sissekannet.


NÄIDIS	
Vajutage 0	 Kasutajakood 1 sisestati 29. juunil 2010 kell 16.17
Vajutage 0 uuesti	 Kasutajakood 1 sisestati 28. juunil 2010 kell 10.49
Vajutage 0 uuesti	 Kasutajakood 2 sisestati 27. juunil 2010 kell 16.17
Jne	

KAOTATUD KOOD

Kui olete aktiivse(d) kasutajakoodi(d) kaotanud või unustanud, peate koodi(de) ümberprogrammeerimiseks volituste ja juhiste saamiseks võtma ühendust klienditoega. Võite seifi avada hädaabivõtmega, järgides järgmisel lehel toodud juhiseid.

AVAMINE HÄDAOLUKORRAS SEIFI AVAMINE HADAABIVOTMEGA

Sisestage hädaabivõti ja pöörake seda vasakule.

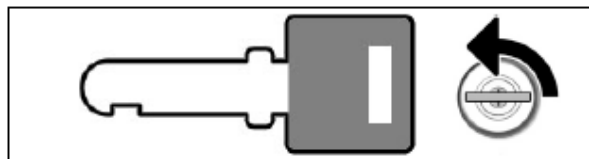

KAOTATUD KOODID / ASENDUSVÕTMED	
<i>Järgnev teave on vajalik asenduskoodide ja -võtmete tellimiseks</i>	
1. OMANIKUSTAATUSE TÕESTAMINE (üks kahest alltoodud võimalusest) <u>MÜÜGIKVIITUNG JA ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT – AINULT VÄLISTELLIMUSTE KORRAL!</u> <ul style="list-style-type: none">Müügikviitungi koopia, millele on märgitud poe nimi, kuupäev ja toote kirjeldus.Koopia pildiga isikut tõendavast dokumendist (juhiluba, pass, ID-kaart). <u>TOOTE OMANIKUSTAATUSE KINNITUSE VORM</u> <p>Kui müügikviitung pole saadaval, võtke meiega e-kirja või telefoni teel ühendust ja küsige toote omanikustaatuse kinnituse vormi.</p>	
2. TELLIMISINFO <u>KONTAKTINFO</u> <ul style="list-style-type: none">Nimi ja tarneaadressE-posti aadress (kui on saadaval)TelefoninumberParim aeg ühenduse võtmiseks	<u>TOOTETEAVE</u> <ul style="list-style-type: none">Seifi mudeli numberSeifi seerianumberLuku võtme numberTellitud võtmete arv
3. MAKSE TEAVE MAKSTAV SUMMA • Võtme kohta: <ul style="list-style-type: none">USA/Kanada –12 \$ (USD)Austraalia – 15 \$ (AUD)Saksamaa – 11 € (EU)Kiirtarne: võtke meiega lisatasude asjus ühendust	<u>MAKSEVIIS</u> <ul style="list-style-type: none">Telefon: Visa või MasterCardPost: tšekk või rahakaar <p><i>Võib muutuda ette teatamata.</i></p>

SEIFI IDENTIFITSEERIMISNUMBRITE LEIDMINE

SEERIANUMBER

Paikneb seifi esiosa alumises parempoolses nurgas.

Ärge eemaldage seifi identifitseerimisnumbreid!



VÕTME NUMBER

4-kohaline number, mis on süvistatud võtmeava ümber olevale metallvõrtele.



PIIRATUD GARANTII

LH Licensed Products, Inc., (LHLP, Inc.) garanteerib, et seitsme (7) aasta jooksul ostukuupäevast ei esine sellel tootel materjalidest või töökvaliteedist tingitud struktuurseid või mehaanilisi defekte. LHLP, Inc. võtab antud garantii alusel enda ainsa kohustusena ja ostja jaoks ainsa õigusliku lahendina kohustuse parandada või asendada selle toote või toote iga komponendi, mis osutub garantiiperioodi jooksul defektseks. Asendus- või parandustöö viiakse läbi uue või taastöödeldud toote või komponendi abil. Kui toode pole enam saadaval, võidakse see asendada võrdse või suurema väärtusega sarnase toote vastu. SEE ON AINUKE KEHTIV GARANTII.

Garantii kehtib vaid algsele ostjale ostukuupäevast alates ega ole edasikantav. Peate algse ostukviitungi alles hoidma. Garantiiteenuse saamiseks tuleb esitada ostu tõendav dokument.

Ettevõtte LHLP, Inc. edasimüüjatel, teeninduskeskustel ega seda toodet müüvatel jaekauplustel pole õigust mingil viisil muuta selle garantii tingimusi.

Garantii ei kehti toote viimistlusele. Selle garantii alla ei kuulu detailide normaalne kulumine ega alljärgnevatest tegevustest tingitud kahjustused: toote hooletu või väär kasutamine; kasutusjuhiseid eirav kasutamine; toote lahtivõtmine, parandamine või modifitseerimine, kui seda on teinud isikud, kes ei ole seotud ettevõttega LHLP, Inc. või nende volitatud hoolduskeskusega; väär paigaldamine või kokkupuude suure kuumuse või niiskusega. Lisaks ei kata garantii ootamatuid juhtumeid, nagu tulekahjud, üleujutused, orkaanid ja tornaadod.

LHLP, Inc. ei vastuta juhuslike või kaasnevate kahjude eest, mis on tingitud otseste või kaudsete garantiide rikkumisest või on muul viisil seotud selle toote müümisega. LHLP, Inc. ei vastuta ka alljärgneva eest: toote eemaldamise või paigaldamisega seotud kulud, toote sisu kahjustused või kadumine, sisu volitamatu eemaldamine, tarnimisel tekkinud kahjustused.

ÜLALKIRJELDATUD GARANTII TÜHISTAB KÕIK TEISED OTSESED VÕI KAUDSED GARANTIID, KAASA ARVATUD MÜÜGIKÕLBLIKKUSELE VÕI SOBIVUSELE KINDLAKS OTSTARBEKS, JA LHLP, INC. KEELDUB IGASUGUSTEST MUUDEST LEPINGULISTEST KOHUSTUSTEST JA GARANTIIDEST.

Välja arvatud seaduses sätestatud määral, on igasugune kaudne müügikõlblikkuse või kindlaks otstarbeks sobivuse garantii piiratud ülaltoodud garantiiperioodi kehtivusega. Mõnedes osariikides, provintsidest või jurisdiktsioonides ei ole lubatud piirata tuleneva garantii kestust, samuti välistada või piirata juhuslikke või kaasnevaid kahjusid, mistõttu eelnimetatud piirangud või välistused ei pruugi teile kehtida. Käesolev garantii annab teile kindla seadusliku õiguse ja teil võivad olenevalt osariigi, provintsi või jurisdiktsiooni seadustest olla ka muud õigused.

ELUAEGNE TULEKAHJUVÄRANGSE ASENDAMISE GARANTII

Kui see Honeywelli tulekindel toode soetati ettevõttest LH Licensed Products, Inc. (LHLP) ja see saab tulekahjustusi teie (algse omaniku) omanduses, saadab LHLP teile tasuta asendustoote, kui saadate järgneva teabe aadressile Customer Service, LH Licensed Products, Inc., 860 E. Sandhill Ave., Carson, CA 90746 USA:

- 1) teie nimi, postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber koos suunakoodiga;
- 2) tulekahju kirjeldus, põlenud toote mudelinumber ja foto ja koopia päästeamet, kindlustuse või politsei raportist.

Asendustoote tarnekulud ei kuulu garantii alla ja tuleb tasuda kliendil. Kui identset toodet pole enam saadaval, tagab LHLP sarnase toote parasjagu tehtavast tooteseeriast. LHLP ei vastuta seifi sisu kadumise või kahjustuste eest.

KLIENDITOE KONTAKTID

E-POST: LHLPCustomerService@LHLPinc.com

ADDRESS: Consumer Assistance Dept.
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA

TELEFON: USA/Kanada 1 877 354 5457 (tasuta)
Austraalia 0011 800 5325 7000 (tasuta)
Saksamaa 00 800 5325 7000 (tasuta)

KÕNEKESKUSE TÖÖTUNNID: USA/Kanada 7-17 (PST) E-R
Austraalia 00-10 (AEST) T-L
Saksamaa 16-2 (CET) E-R

TAGASIHelistamise AJAD: Austraalia 00-15 (AEST) T-L
Saksamaa 16-7 (CET) E-R

RAHVUSVAHELISED TAGASIHelistamise AJAD

Kui soovite rääkida klienditoe töötajaga, kuid ei saa meiega kõnekeskuse ülaltoodud tööaegadel ühendust võtta, siis palun saatke e-kiri või jätke telefoni teel teade koos oma nime, telefoninumbri ja sobivaima kontakteerumise ajaga, et saaksime teile ülaltoodud tagasihelistamise ajal helistada. Teile helistatakse järgmisel tööpäeval.

Honeywelli kaubamärki kasutatakse kontserni Honeywell International, Inc. litsentsi alusel. Honeywell International, Inc. ei anna tootega seoses mingeid lubadusi ega garantiisid.

Muudetud 03.05.2012