


Kasutusjuhend

Digitaalne mitmetasandiline rahakarp

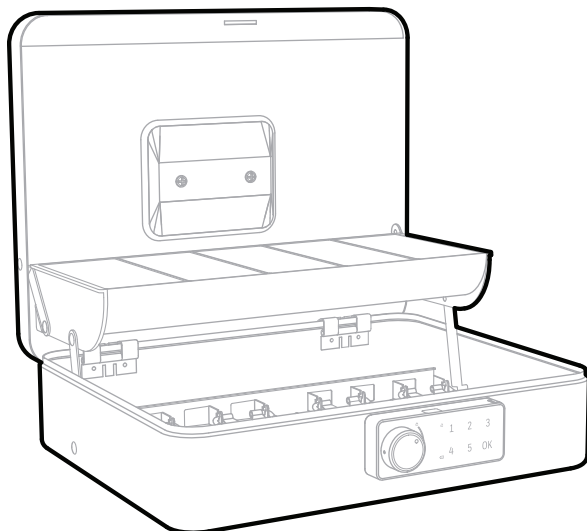


Model 6213DG

Komplekti sisu



Digitaalne mitmetasandiline
rahakarp Deluxe



Kasutusjuhend



Peavõtmed



Tihvt

Vaadake üle, kas kõik eeltoodud loendis sisalduv on pakendis olemas.
Kui mõni ese on puudu, võtke ühendust klienditoega (kontaktandmed leiate lk 9).

**Lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi,
aga ärge jätke seda kunagi seifi.**

ÄRGE TAGASTAGE RAHAKARPI KAUPLUSSE

Kui mõni osa on puudu või teil on probleeme digitaalse mitmetasandilise rahakarbi kasutamisega, pöörduge telefoni teel klienditoe osakonda. Kauplused ei võta tooteid ilma eelneva kokkuleppeta tagasi. Esmalt peate ühendust võtma meie klienditoe osakonnaga (kontaktandmed leiata lk 9).

RAHAKARBI IDENTIFITSEERIMISKIRJE

Rahakarbi mudeli number _____

Rahakarbi seerianumber _____

Peavõtme number _____

Võtme number _____

Kasutajakood _____

TOOTE REGISTREERIMINE

Toote registreerimiseks minge järgmisele veebilehele:
www.hymaninc.com/product-registration/

SISUKORD

SISSEJUHATUS / RAHAKARBI ÕIGE KASUTAMINE / KASUTAMINE JA HOOLDAMINE	LK 3
ETTEVALMISTUS JA KASUTAMINE / DIGITAALLUKU KATSETAMINE / UUE ADMINISTRAATORI PÄÄSUKOODI PROGRAMMEERIMINE.....	LK 4
UUE PÄÄSUKOODI PROGRAMMEERIMINE / AVALIKU REŽIIMI SISSELÜLITAMINE / AVALIKU REŽIIMI VÄLJALÜLITAMINE.....	LK 5
VALE PÄÄSUKOODI FUNKTSIOON / RAHAKARBI AVAMINE / RAHAKARBI LUKUSTAMINE.....	LK 6
RAHAKARBI AVAMINE PEAVÕTMEGA.....	LK 7
LISAPEAVÕTMETE TELLIMINE / RAHAKARBI IDENTIFITSEERIMISNUMBRITE ASUKOHAD	LK 8
KLIENDITUGI.....	LK 9
GARANTIITEAVE	LK 10

SISSEJUHATUS

Honeywelli rahakarp hoiab teie väärtasjad, olulised dokumendid ja muud isiklikud esemed pikki aastaid kindlalt kaitstuna. Kõik Honeywelli seifid on projekteeritud ja valmistatud väga rangete tööstusstandardite kohaselt, et tagada kasutaja rahulolu väga erinevates tingimustes. Õige hooldamise korral pakuvad Honeywelli rahakarbid meelerahu paljudeks järgnevateks aastateks.

Täname teid ostu eest ja head kasutamist!

RAHAKARBI ÕIGE KASUTAMINE

Honeywelli digitaalsed terasest rahakarbid on loodud kaitsma olulisi dokumente, raha, digitaalseid meediafaile ja muid väärtasju varguse ja rikkumise eest.

KASUTAMINE JA HOOLDAMINE

Õige kasutamise ja hooldamise korral teenib rahakarp teid pikki aastaid. Rahakarbi optimaalse kasutusea tagamiseks järgige alltoodud lihtsaid ettevaatusabinõusid.


PUHTAD KÄED – ärge puudutage digitaalset sõrmistikku määrdunud, tolmuste või märgade kätega.

PUHAS RAHAKARP – rahakarbi puhastamiseks on soovitatav kasutada pehmetoimelist puhastusvahendit (nt aknapesuvahendit), et vältida välispinna kriimustamist või värvitooni muutusi. Pühkige rahakarpi alati kuiva lapiga ja ärge MITTE KUNAGI puhastage digitaalset sõrmistikku abrasiivsete puhastusainetega.


ETTEVALMISTUS JA KASUTAMINE

PATAREI PAIGALDAMINE


1. Avage patareipesa. Tõmmake sõrmeküünega patareipesa välja (joonis 1). Nõutav on liitiumpatareid CR2032 (ei ole kaasas).
2. Sisestage patareid, nii et negatiivne külg on väljapool (joonis 2).
3. Pange patareipesa tagasi. Avamise ja patareid näidikud vilguvad (joonis 3).

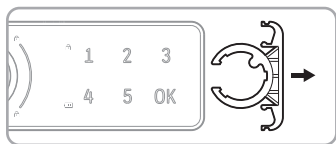

Joonis 1

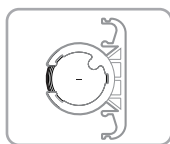

Joonis 2

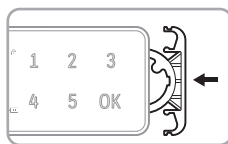


Joonis 3

DIGITAALLUKU KATSETAMINE


1. Kui kaas on avatud, keerake nuppu vasakule, et seada kaane lukustusriiv lukustatud asendisse (joonis 1).

ÄRGE KUNAGI HOIDKE VÕTMEID RAHAKARBIS!


2. Sisestage eelseadistatud pääsukood: „1234“ ja vajutage nuppu „OK“ (joonis 2).
3. Keerake nuppu kahe sekundi jooksul paremale (joonis 3).
4. Lukk tõmbub tagasi avatud asendisse.

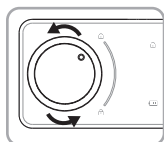

Joonis 1

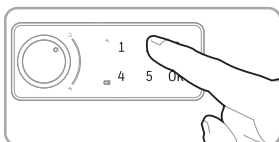


Joonis 2

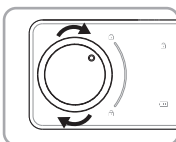

Joonis 3

UUE ADMINISTRAATORI PÄÄSUKOODI PROGRAMMEERIMINE

1. Sisestage kehtiv administraatorikood „4321“ ja vajutage nuppu „OK“. Kõlab pikk piiks ning roheline avamise näidik vilgub kiirelt ja jääb seejärel põlema (joonis 1).
2. Kui avamise nupp põleb, vajutage kiirelt nuppu OK ja hoidke seda vähemalt kaks sekundit all. Avamise näidik vilgub.
3. Sisestage soovitud pääsukood ja vajutage nuppu „OK“. Kui kõlab pikk piiks, on administraatori pääsukood määratud.

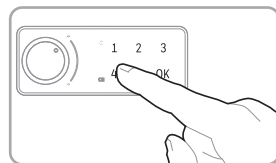


Joonis 1

Hoiatus!
Lähtetusnuppu pole, seega kirjutage kood üles.

MÄRKUS. Parooli pikkus võib olla 4–15 numbrit.

UUE PÄASUKOODI PROGRAMMEERIMINE

1. Sisestage kehtiv pääsukood „1234“ ja vajutage nuppu „OK“. Kõlab pikk piiks ning roheline avamise näidik vilgub kiirelt ja jääb seejärel põlema (joonis 1).
2. Kui avamise nupp põleb, vajutage kiirelt nuppu OK ja hoidke seda vähemalt kaks sekundit all. Avamise näidik vilgub.
3. Sisestage soovitud pääsukood ja vajutage nuppu „OK“. Kui kõlab pikk piiks, on pääsukood määratud.

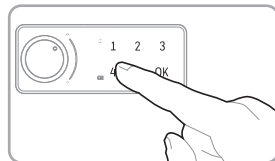

Joonis 1

Hoiatus!
Lähtestusnuppu pole, seega kirjutage kood üles.

MÄRKUS. Parooli pikkus võib olla 4–15 numbrit.

AVALIKU REŽIIMI SISSELÜLITAMINE

1. Sisestage kehtiv administraatori pääsukood ja vajutage nuppu „OK“. Kõlab pikk piiks ning roheline avamise näidik vilgub kiirelt ja jääb seejärel põlema.
2. Kui avamise nupp põleb, vajutage kiirelt nuppu OK ja hoidke seda vähemalt kaks sekundit all. Avamise näidik vilgub.
3. Vajutage uuesti nuppu „OK“.
4. Sisestage „44“ ja vajutage nuppu „OK“. Kui kõlab pikk piiks, on avalik režiim aktiveeritud.

Ajutise pääsukoodi määramine

1. Vajutage nuppu „OK“. Avamise näidik vilgub kiiresti.
2. Sisestage uus pääsukood.
3. Avamiseks vajutage nuppu „OK“. Kui kõlab pikk piiks, on ajutine pääsukood määratud.

MÄRKUS. Ajutisi pääsukoode saab kasutada ainult üks kord.

AVALIKU REŽIIMI VÄLJALÜLITAMINE

1. Sisestage kehtiv administraatori pääsukood ja vajutage nuppu „OK“. Kõlab pikk piiks ning roheline avamise näidik vilgub kiirelt ja jääb seejärel põlema.
2. Kui avamise nupp põleb, vajutage kiirelt nuppu OK ja hoidke seda vähemalt kaks sekundit all. Avamise näidik vilgub.
3. Vajutage uuesti nuppu „OK“.
4. Sisestage „43“ ja vajutage nuppu „OK“. Kui kõlab pikk piiks, on avalik režiim inaktiveeritud.


VALE PÄÄSUKOODI FUNKTSIOON


VALE PÄÄSUKOODI FUNKTSIOONI SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE

1. Sisestage kehtiv administraatori pääsukood ja vajutage nuppu „OK“. Kõlab pikk piiks ning roheline avamise näidik vilgub kiirelt ja jääb seejärel põlema.
2. Kui avamise nupp põleb, vajutage kiirelt nuppu OK ja hoidke seda vähemalt kaks sekundit all. Avamise näidik vilgub.
3. Vajutage uuesti nuppu „OK“.
4. Sisestage „42“ ja vajutage nuppu „OK“. Kui kõlab pikk piiks, on vale pääsukoodi funktsioon aktiveeritud. Või sisestage „41“ ja vajutage nuppu „OK“. Kui kõlab pikk piiks, on vale pääsukoodi funktsioon inaktiveeritud.

MÄRKUS. Vale pääsukoodi funktsiooni korral saate sisestada mistahes koodi enne või pärast päris pääsukoodi, et hoida seda valedesse kättesse sattumast. Maksimaliselt 16 numbrit.


RAHAKARBI AVAMINE


1. Sisestage pääsukood XXXX ja vajutage nuppu „OK“.
2. Kõlab pikk piiks ja roheline avamise näidik süttib .
3. Luku avamiseks keerake nuppu kolme sekundi jooksul 90 kraadi päripäeva.

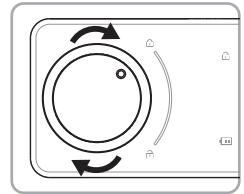

RAHAKARBI LUKUSTAMINE


1. Lukustamiseks keerake nuppu 90 kraadi vastupäeva.

MÄRKUS. Kui pääsukood on vale, kõlab kolm piiksu. Kui lukk kuvab selle märgi, on patarei laetuse tase madal .

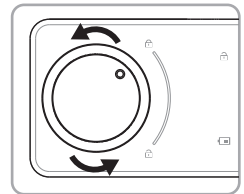


RAHAKARBI AVAMINE PEAVÕTMEGA


1. Peavõtme kasutamiseks peab rahakarp olema lukustatud. Eemaldage tihvti abil peavõtme lukuava kate. Leidke üles nupu vasakul küljel asuv auk. Katte eemaldamiseks lükake tihvti ettevaatlikult auku ja suruge õrnalt rahakarbi poole (joonis 1).
2. Rahakarbi avamiseks sisestage peavõti ja keerake seda paremale (joonis 2).
3. Rahakarbi lukustamiseks sisestage peavõti uuesti ja keerake see tagasi vasakule (joonis 3).
4. Pange kate ettevaatlikult tagasi. Seadke kattel olev täpp lukustamise ikooniga kohakuti, nagu näidatud (joonis 4).

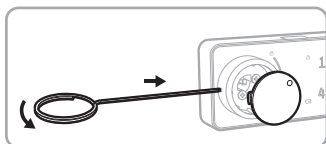


Joonis 1

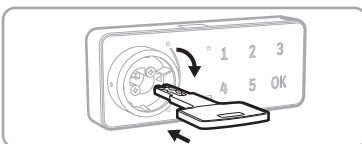

Joonis 2

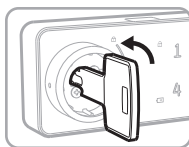

Joonis 3

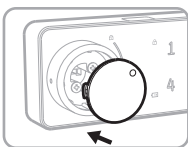

Joonis 4

LISAPEAVÕTMETE TELLIMINE

Võtme tellimiseks on tarvis järgmist teavet.

1. TÕEND OMANDIÕIGUSE KOHTA (üks kahest järgnevast valikust):

MÜÜGIKVIITUNG JA ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT – AINULT RAHVUSVAHELISTE TELLIMUSTE KORRAL!

- Müügikviitung, millel on näha kaupluse nimi, ostukuupäev ja toote kirjeldus
- Teie isikutunnistuse koopia (juhiluba, pass, ID-kaart)

TOOTE OMANDIÕIGUSE TÕENDUSVORM

Kui müügikviitungit pole alles, pöörduge meie poole e-posti või telefoni teel, et hankida toote omandiõiguse kontrolli vorm.

2. TOOTE- JA KONTAKTINFO

KONTAKTANDMED

- Nimi ja postiaadress
- E-posti aadress (kui on olemas)
- Telefoninumber
- Sobivaim aeg teiega ühenduse võtmiseks

TOOTETEAVE

- Rahakarbi mudeli number
- Rahakarbi seerianumber

3. MAKSEVIIS

- Telefoni teel: Visa või Mastercard
- Posti teel: tšekk või maksekorralduse koopia


MÄRKUS. Hinnainfo saamiseks pöörduge klienditeenindusse. Kontaktandmed leiate juhendi tagakaanelt.

Tingimusi võidakse ilma eelneva teavitamiseta muuta.

RAHAKARBI IDENTIFITSEERIMISNUMBRITE ASUKOHAD


SEERIANUMBER

Asub digitaalluku paremal alumisel nurgal (joonis 1)

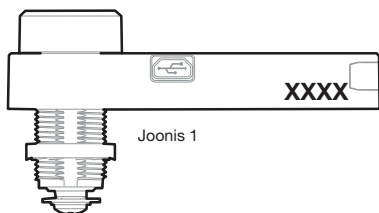

VÕTME NUMBER

Võtmele graveeritud kahekohaline number (joonis 2)

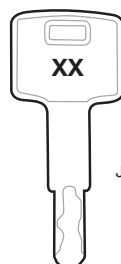

E-POST: LHLPCustomerService@LHLPinc.com

VEEBILEHT: www.honeywellsafes.com

ADDRESS: Consumer Assistance Dept.
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA

TELEFON: USA/Kanada: 1 877 354 5457 (tasuta)
Mehhiko: 01 800 288 2872 Kui ingliskeelne kõnesalvestis lõpeb, peate kõne tegemiseks sisestama 800 860 1677. (tasuta).
Austraalia: 0011 800 5325 7000 (tasuta)
Saksamaa/Uus-Meremaa: 00 800 5325 7000 (tasuta)
Muud riigid: XX* 310 323 5722 (tasuline)
XX* – Valige kõigepealt USA riigikood

KÕNEKESKUSE TÖÖAEG: USA/Kanada E–R kl 07.00–17.00 (PST**)

TAGASIHelistamise AJAD: Muud riigid E–R kl 07.00–20.00 (PST**)

PST** – kohalik aeg Los Angeleses, CA-s, USA-s

RAHVUSVAHELISED TAGASIHelistamise AJAD

Kui soovite rääkida klienditoe töötajaga, kuid ei saa meiega kõnekeskuse ülaltoodud tööaegadel ühendust võtta, saatke e-kiri või jätke telefoni teel teade, mis sisaldab teie nime, telefoninumbrit ja sobivaimat aega teiega ühenduse võtmiseks ülaltoodud tagasihelistamise aegadel. Anname endast parima, et võtta teiega ühendust ja vastata kõikidele teie küsimustele või aidata lahendada tekkinud probleeme.

* Sisestage õige riigikood

** Kohalik aeg Los Angeleses, Californias, USA-s

PIIRATUD GARANTII

Ettevõtte LH Licensed Products, Inc. (LHLP, Inc.) garanteerib, et tootel ei esine viie (5) aasta vältel konstruktsiooni- ega mehaanilisi vigu, mis võiksid tuleneda materjali või valmistamise kvaliteedist. Ettevõtte LHLP, Inc. parandab või asendab garantiiperioodi jooksul selle toote või toote mis tahes komponendi, kui see peaks osutama defektseks. Vahetamisel või parandamisel kasutatakse uusi või taastatud tooteid või komponente. Kui toode ei ole enam saadaval, võidakse see vahetada võrdse või suurema väärtusega sarnase toote vastu.

SEE ON TEIE AINUGARANTII.

Meie toodetele laienevad tagatised, mida ei saa Austraalia tarbijakaitseõiguse alusel välistada. Olulise rikke korral on teil õigus kaup välja vahetada või raha tagasi saada ning saada hüvitist muu mõistlikult ettenähtava kahjumi või kahju eest. Samuti on teil õigus lasta kaup parandada või asendada, kui kaup ei ole vastuvõetava kvaliteediga ja rike ei ole suur.

See garantii kehtib ainult esmaostja kohta esmasest ostukuupäevast alates ega ole ülekantav. Esmase müügikiitungi peate alles hoidma. Garantiiteenuse saamiseks tuleb esitada ostu tõendav dokument.

Ettevõtte LHLP, Inc. edasimüüjatel, hoolduskeskustel ja seda toodet müüvatel jaekauplustel ei ole õigust muuta selle garantii tingimusi mingi viisil.

Garantii ei kehti toote viimistluse kohta. See garantii ei hõlma kahjustusi, mis on tingitud osade loomulikust kulumisest või toote hooletust või mittesihipärasest kasutamisest, kasutusjuhendi eiramisest, lahtivõtmisest, parandamisest või muutmisest kellegi teise poolt peale LHLP, Inc. või volitatud teeninduskeskuse; valest paigaldusest või kokkupuutest äärmuslikult sooja või suure niiskustasemega keskkonnaga. Peale selle ei hõlma garantii vääramatust jõust, nagu tulekahju, üleujutus, maavärinad, orkaanid ja tornaadod, tingitud kahju.

LHLP, Inc. ei vastuta ettenägematute ega kaasnevate kahjude eest, mis on tingitud otseste või kaudse garantii rikkumisest või on muul viisil seotud selle toote müümisega. LHLP, Inc. ei vastuta ka alljärgneva eest: toote eemaldamise või paigaldamisega seotud kulud, toote sisu kahjustused või kadumine, sisu volitamata eemaldamine, tarnimisel tekkinud kahjustused.

ÜLALKIRJELDATUD GARANTII TÜHISTAB KÕIK TEISED OTSESED VÕI KAUDSED, SEALHULGAS TURUSTATAVUSE VÕI KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE GARANTIID, NING LHLP, INC. KEELDUB IGASUGUSTEST MUUDEST LEPINGUTEST JA GARANTIIDEST.

Kaudse turustatavuse või konkreetseks otstarbeks sobivuse garantii kehtivusaeg on piiratud eespool nimetatud garantiiperioodi kestusega, välja arvatud seaduses keelatud ulatuses. Mõnes osariigis, provintsis või jurisdiktsioonis ei ole lubatud piirata kaudse garantii kestust, samuti välistada või piirata ettenägematuid või kaasnevaid kahjusid, mistõttu ei pruugi eelnimetatud piirangud või välistused teie kohta kehtida. See garantii annab teile konkreedset juriidilist õigust ja teil võib olla ka muid õigusi, mis erinevad riigiti, provintsi või jurisdiktsioonist jurisdiktsiooni.

ELUAEGNE TULEKAHJUJÄRGNE ASENDUSGARANTII

Kui see Honeywelli tulekindel toode osteti ettevõtte LH Licensed Products, Inc. (edaspidi: LHLP) ametlikust müügikanalist ja see on ajal, kui toode teile kuulub (olete algne omanik), tulekahju tõttu kahjustunud, saadab LHLP Teile tasuta asendustoote, kui saadate järgmise teabe klienditeenindusse aadressil Customer Service, LH Licensed Products, Inc., 860 E. Sandhill Ave., Carson, CA 90746 USA.

1. Teie nimi, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber koos suunakoodiga.
2. Tulekahju kirjeldus, toote mudelinumber ja tulle jäänud seadme foto, päästeameti, kindlustusettevõtte või politsei juhtumiaruande koopia.

Asendusseadme transpordikulused garantii ei kata ja need tuleb kliendil hüvitada. Kui identset toodet ei ole enam saadaval, võib LHLP pakkuda samaväärset toodet praegu tootmises olevast tootevalikust. LHLP ei vastuta kasti sisu kadumise ega kahjustumise eest.



Tootja
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746

Kaubamärki Honeywell kasutatakse ettevõtte
Honeywell International Inc. litsentsi alusel.
Ettevõtte Honeywell International Inc. ei
esinda seda toodet ega anna garantiisid
seoses selle tootega.