

Lühikene käsiraamat

1. Pakkige termostaat lahti ja ühendage andur ja toiteallikas.
2. Seadke kellaaeg ja nädalapäev.
3. Peatage sellel või mis tahes etapil häälestamine, vajutades ja hoides SISSEL./ VÄLJAL. nuppu 2 sek jooksul. Lisateavet häälestamise kohta leiate paigaldusjuhendi 23. lk.

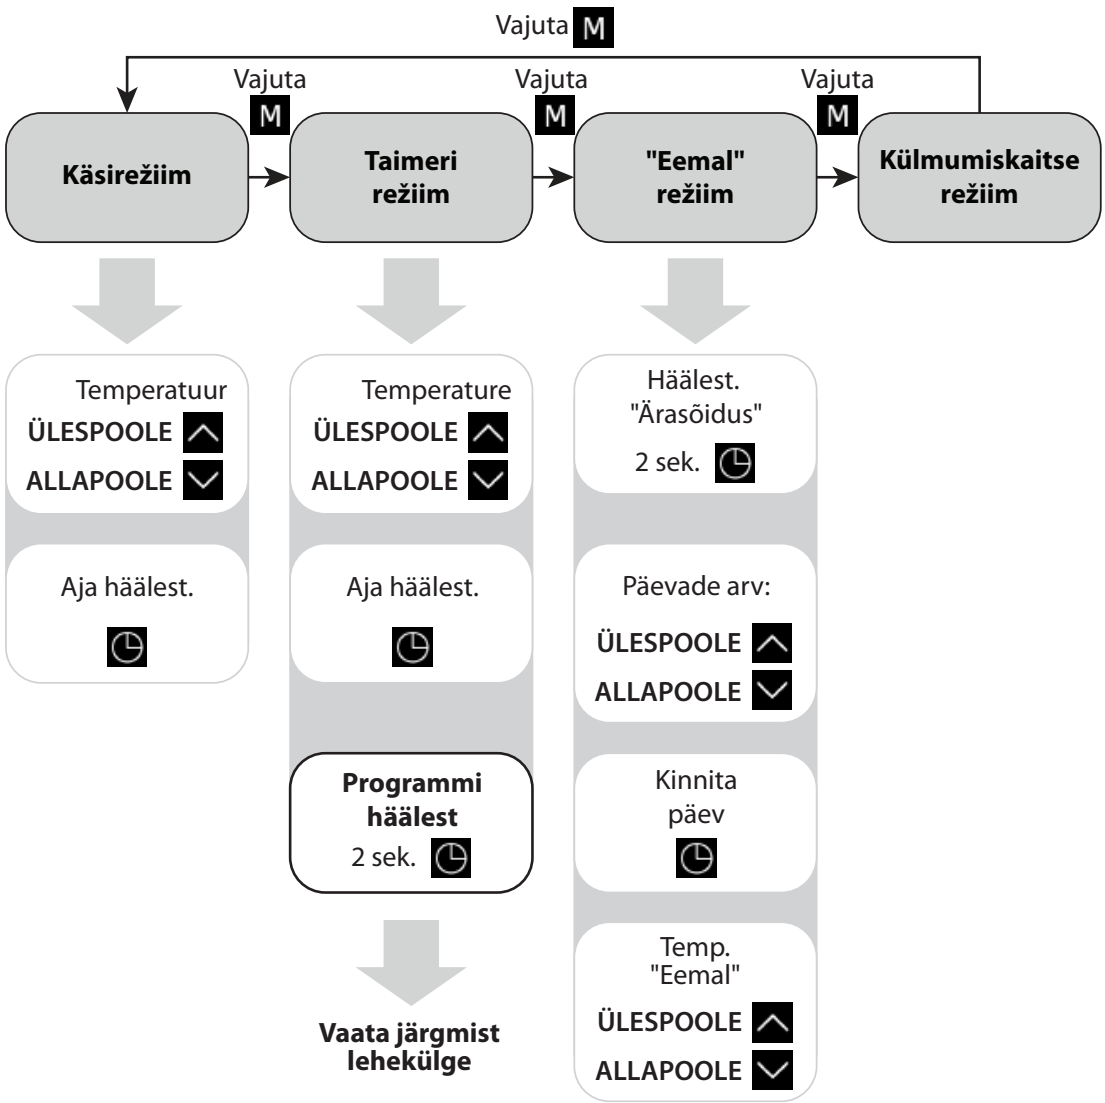

Programmi seaded

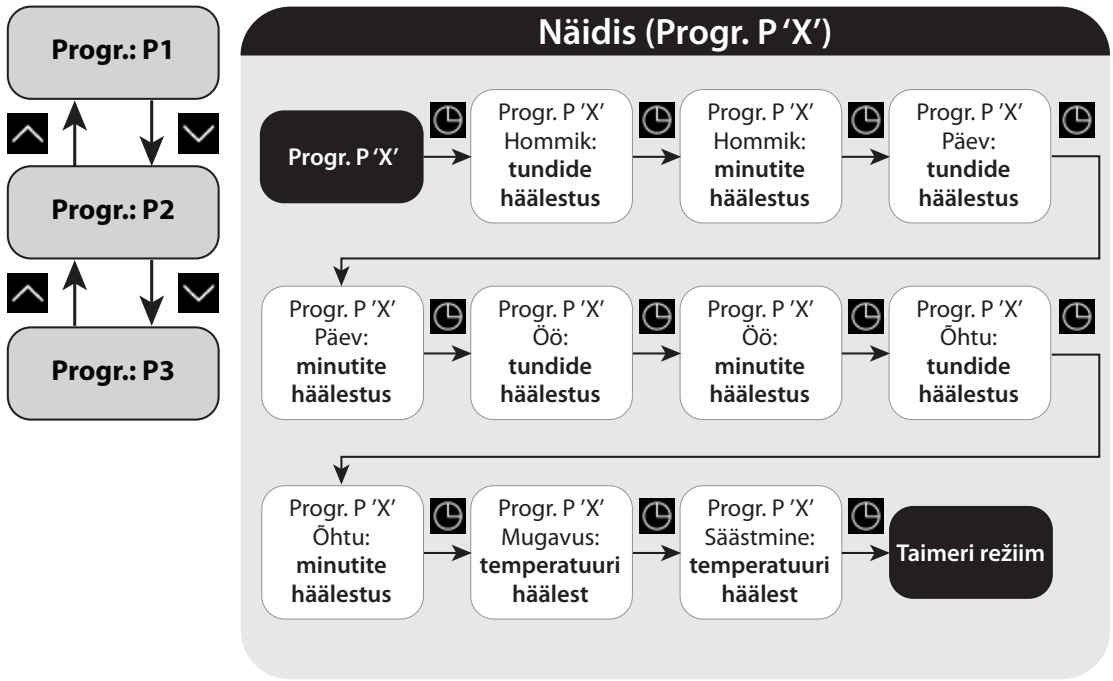

Ohutuslukk / Seadistaja olemasolevad häälestused / Taastamine

