


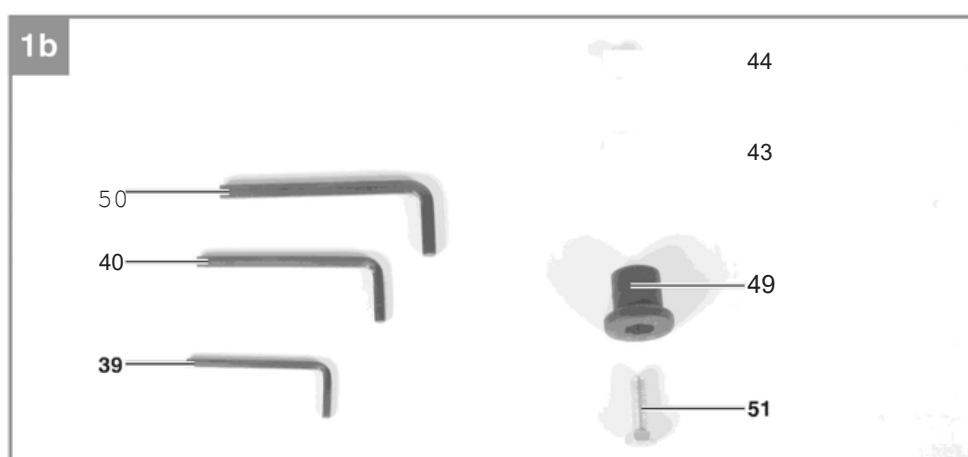
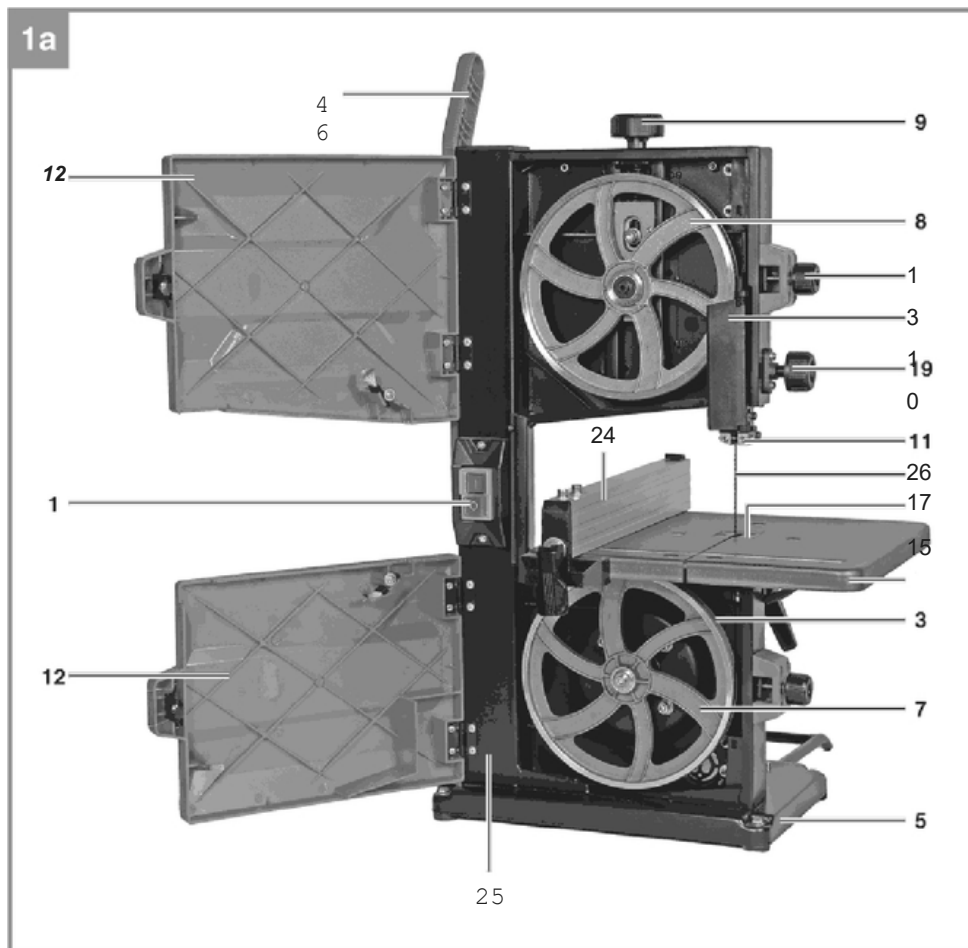
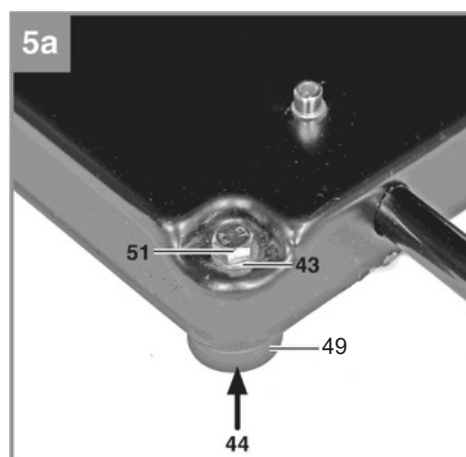
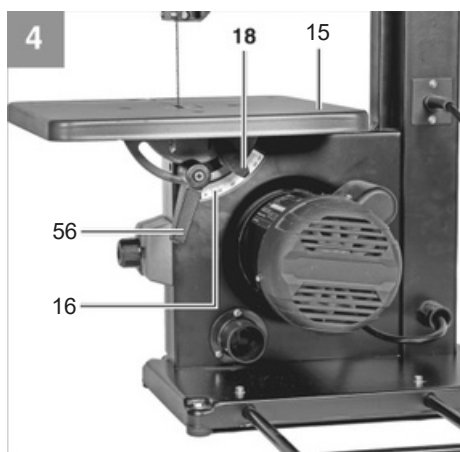
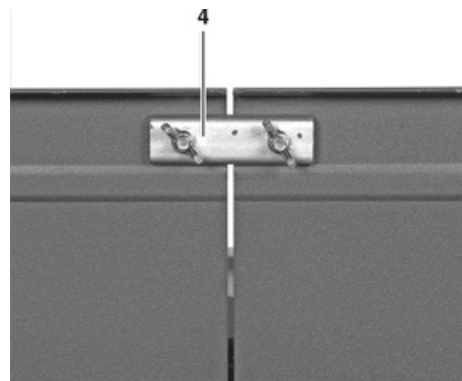








EST







Lintsae
originaalkasutusjuhend






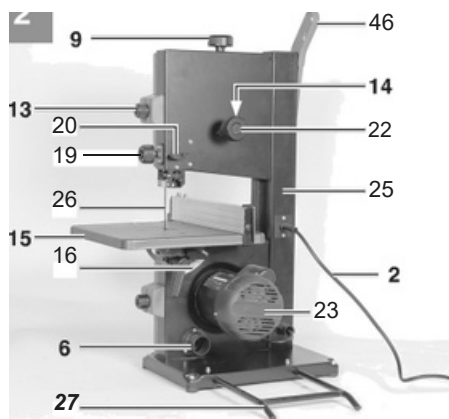



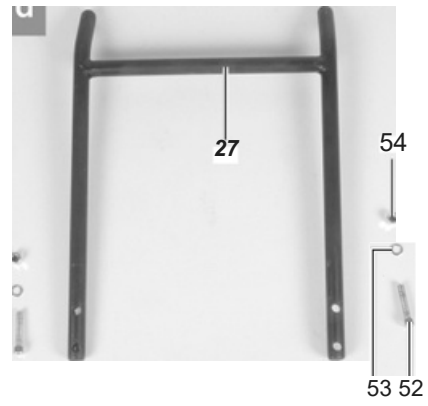


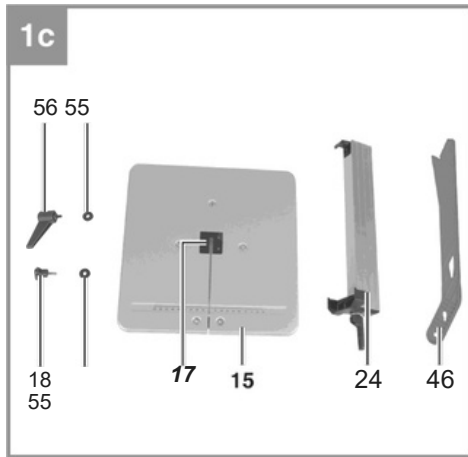

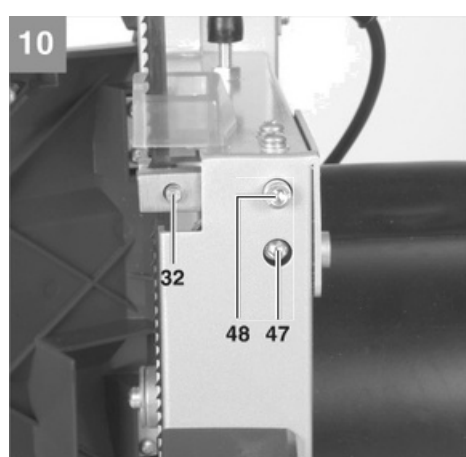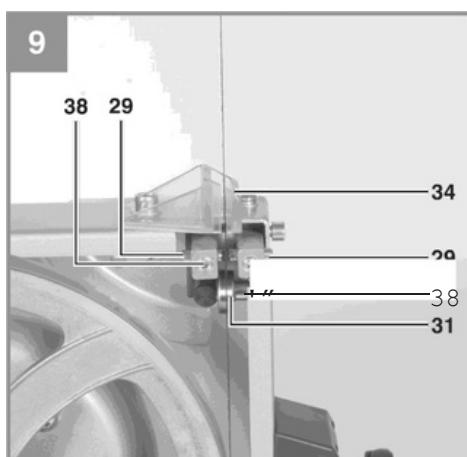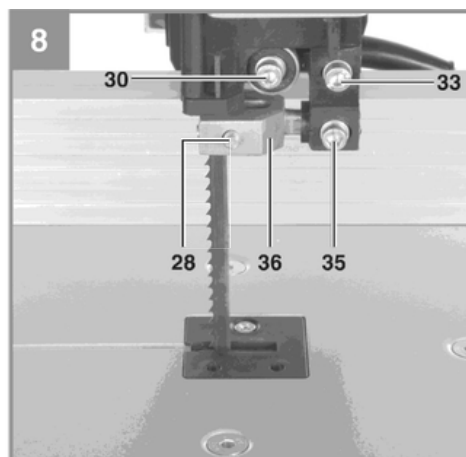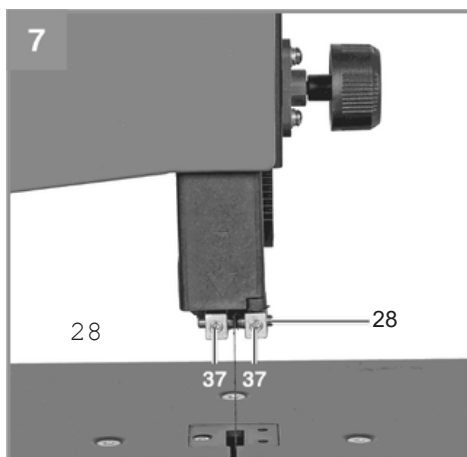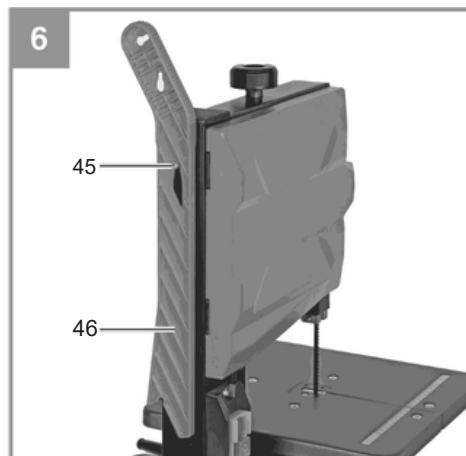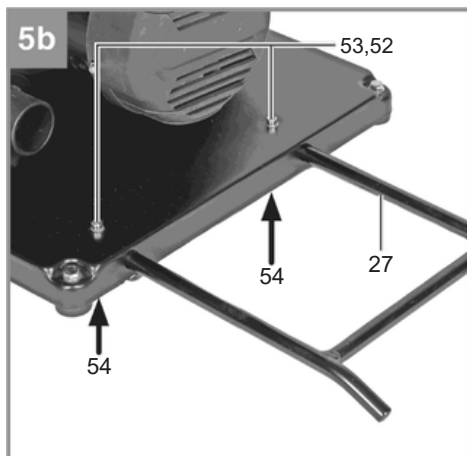

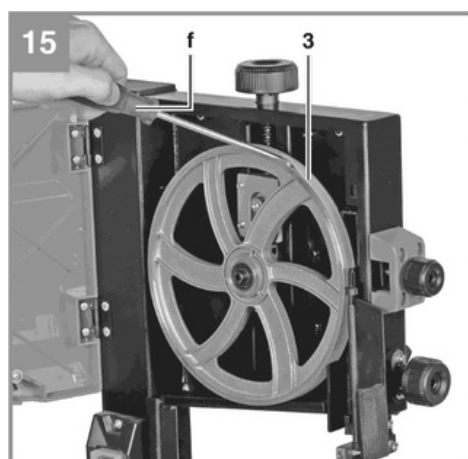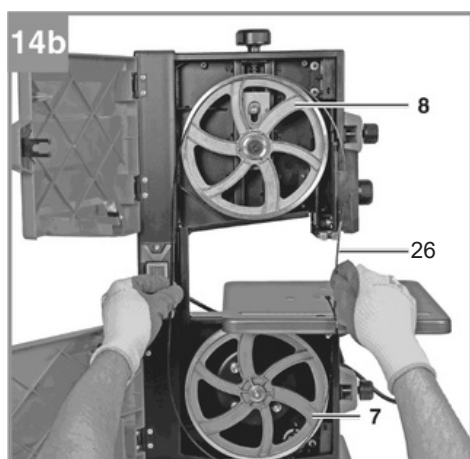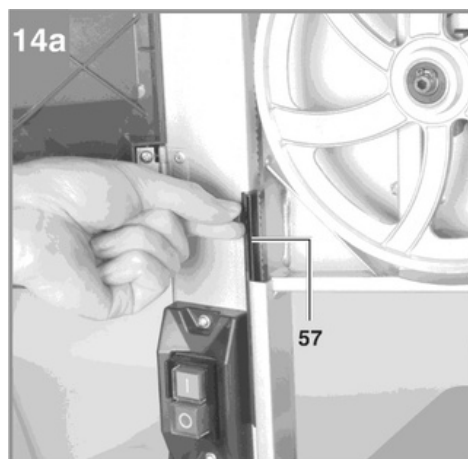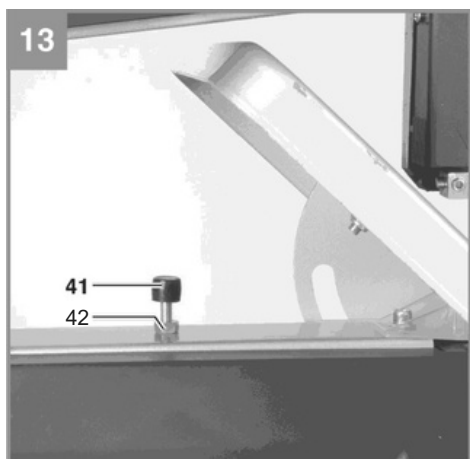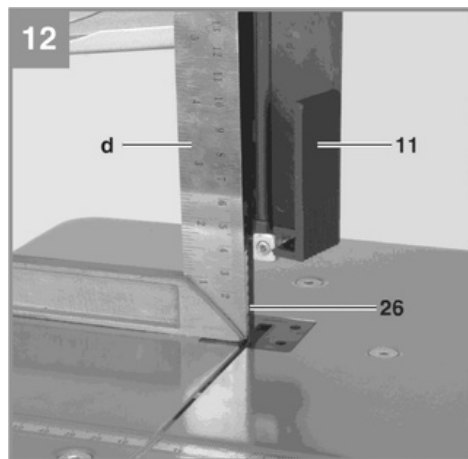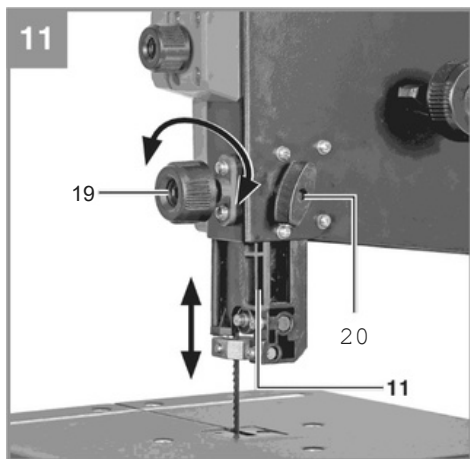

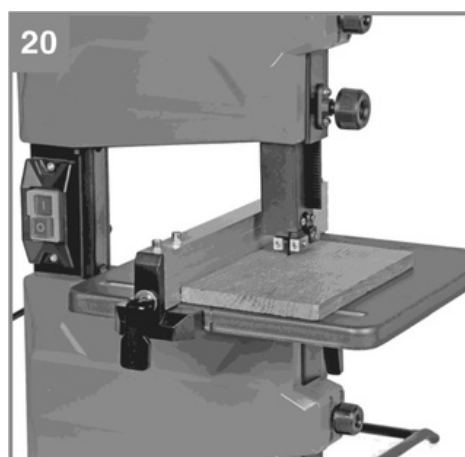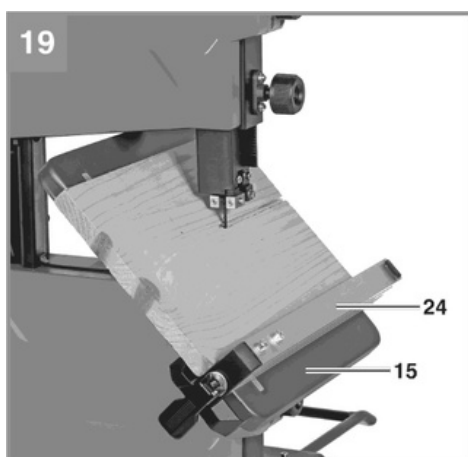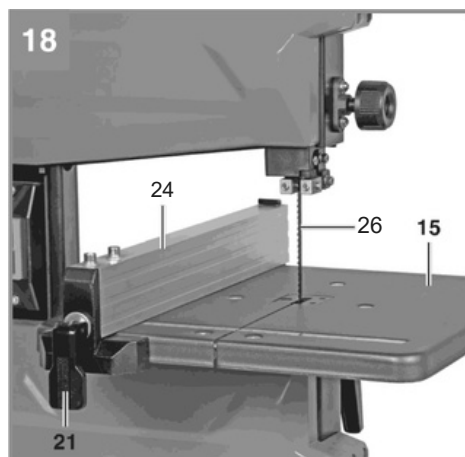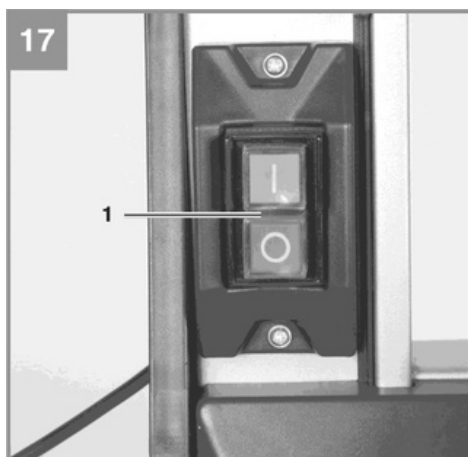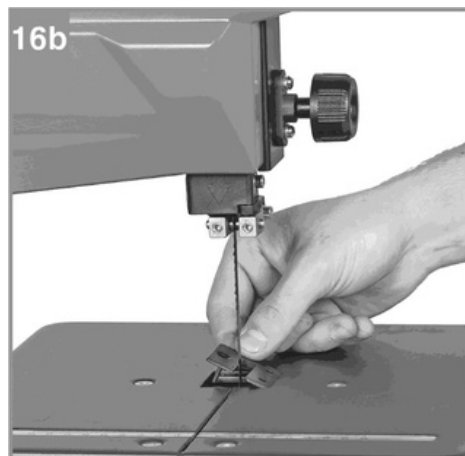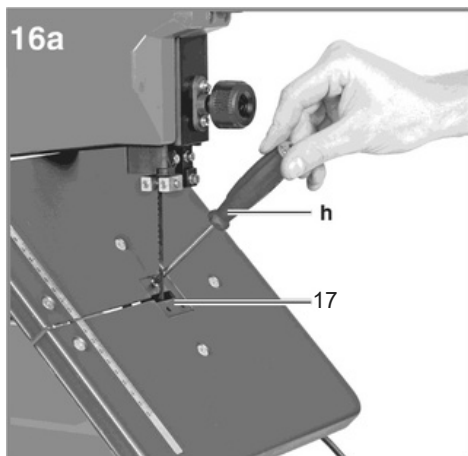

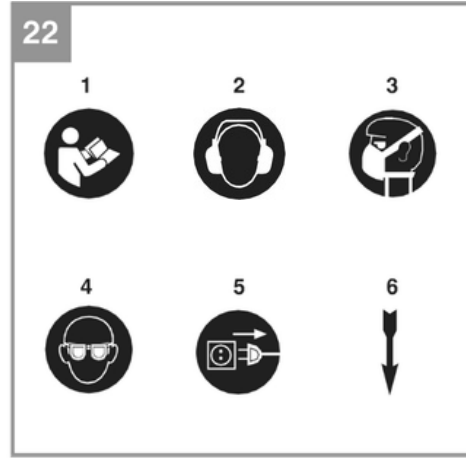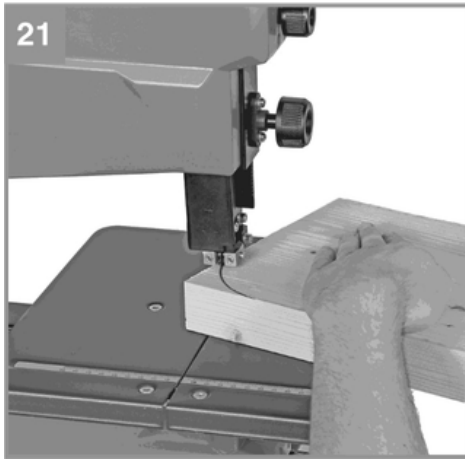

Oht!

Seadmete kasutamisel tuleb järgida mõningaid ohutusnõudeid, et vältida vigastusi ja kahjustusi. Lugege seetõttu käesolev kasutusjuhend / ohutusnõuded hoolikalt läbi. Hoidke need hästi alles, et teave oleks teile alati kättesaadav. Kui annate seadme edasi teistele isikutele, palun andke neile kaasa käesolev kasutusjuhend / ohutusnõuded. Me ei vastuta õnnetuste või kahjude eest, mis on tekkinud käesolevate juhiste ja ohutusnõuete eiramise tõttu. **Kasutatud sümbolite selgitus** (vt joonis 22)

- 1 **Oht!** - Lugege ohu vähendamiseks kasutusjuhendit.
- 2 Kandke kuulmiskaitset.
- 3 Mõra mõju võib põhjustada kuulmiskaotust.
- 3 **Ettevaatust!** Kandke tolmuaitsemaski.
- 4 Puidu ja muude materjalide töötlemisel võib tekkida tervisele kahjulik tolm. Asbestisisaldusega materjale ei tohi töödelda!
4. **Ettevaatust!** Kandke kaitseprille. Töö käigus tekkivad sademed või seadmest väljuvad laastud, laastud ja tolm võivad põhjustada nägemise kaotuse.
- 5 Kõikide remondi- ja **hooldustööde ajal** **tõmmake** toitepistik pistikupesast **välja!**
- 6 Saeketilõike suund.
- .

1. Ohutusjuhised

Asjakohased ohutusjuhised leiata kaasasolevast brošüürist!

& Oht!

Lugege läbi kõik ohutusjuhised ja juhised. Ohutusjuhiste ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi. Säilitage kõik **ohutusjuhised ja juhised** tulevikuks.

2. Seadme kirjeldus ja Komplektis

2.1 Seadme kirjeldus

1. Sisse- ja väljalülit
2. Toitekaabel
3. Kummist jooksurada
4. Kinnitusplaat
5. Alus
6. Imuühendus
7. Saeketirull all
8. Saeketirull ülaosas
9. Pingutusruuvi
10. Saeketi kaitse
11. Saeketi juhik ülaosas
12. Külgmise kaas
13. Kaanelukk
14. Ülemise saeketirulli kinnituskrugi
15. Saagimislaua
16. Kraadiskaala pööramisvahemiku jaoks
17. Plastist lauasisustus
18. Saagimislaua kinnituskangid
19. Saeketi juhiku reguleerimiskäepide
20. Saagimislinde juhiku fikseerimiskäepide
21. Paralleelse piirduri kinnitusklamber
22. Reguleerimiskruvi saetera ülemisele rullile
23. Mootor
24. Paralleelne piire
25. Masina raam
26. Saeketas
27. Kallutuskindel
28. Juhiktapp, ülemine
29. Juhiktapp, all
30. Tugilaager
31. Tugilaager
32. Kinnitushoidik
33. Kuusnurkne kruvi
34. Saeketikaitse
35. Kuusnurkne kruvi
36. Kinnitusklamber
37. Kuusnurkne kruvi
38. Kuusnurkne kruvi
39. Sisekuuskantvõti 3 mm
40. Sisekuuskantvõti 4 mm
41. Kruvi
42. Mutter
43. Alusplaat
44. Mutter
45. Lükkepulga kinnitus
46. Lükkepulk
47. Kruvi
48. Kruvi
49. Kummist jalg
50. Sisekuuskantvõti Smm

51. Kruvi 52. kuuskantvõti 53. Alusplaat 54. Mutter 55. Alusplaat 56. Kinnituskang 57. Kate

2.2 Komplekt

Palun kontrollige toote kompleksust kirjutatud tarne sisu alusel. Puuduvate osade korral pöörduge hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast toote ostmist kehtiva ostutõendi esitamisega

meie

teeninduskeskuse või müügikoha poole, kus te toote ostsite. Palun tutvuge sellega seoses garantii tabeliga teenindusteabes käesoleva juhendi lõpus.

- Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult pakendist välja.
- Eemaldage pakkematerjal ning pakendi ja transpordi kinnitused (kui need on olemas).
- Kontrollige, kas tarnitud komplekt on täielik. Kontrollige seadet ja lisaseadmeid transpordikahjustuste suhtes.
- Säilitage pakend võimaluse korral kuni garantiiperioodi lõpuni.

Oht! Seade ja pakkematerjalid ei ole laste mänguasjad! Lapsed ei tohi mängida kilekottide, kilede ja väikeste osadega! Oht neelata ja lämbuda!

- Lintsaag
- Saagimislaua lükkepulk
- Paralleelpiir 3 mm
- sisekuuskantvõti 6 mm
- sisekuuskantvõti 5 mm
- sisemine kuuskantvõti
- Kallutuskindel
- Paigaldusmaterjal
- Originaalkasutusjuhend
- Ohutusjuhised

3. Ettenähtud kasutus

Lintsaag on mõeldud puidu või puidulaadsete detailide pikuti ja ristisuunas lõikamiseks. Ümarat materjali tohib lõigata ainult sobivate kinnitusseadmetega.

Masinat tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Iga muu kasutusviis on ettenähtust erinev. Kasutaja/käitaja, mitte tootja vastutab sellest tulenevate kahjude või vigastuste eest.

Kasutada tohib ainult masinale sobivaid külvimisrihmu. Eesmärgipärase kasutamise osa on ka ohutusjuhiste, paigaldusjuhendi ja kasutusjuhendi järgimine.

Masinat kasutavad ja hooldavad isikud peavad olema sellega tuttavad ja teadlikud võimalikest ohtudest. Lisaks tuleb täpselt järgida kehtivaid õnnetuste vältimise eeskirju. Tuleb järgida muid töötervishoiu ja tööohutuse üldisi eeskirju.

Masina muutmine välistab täielikult tootja vastutuse ja sellest tulenevad kahjud. Vaatamata ettenähtud kasutusele ei ole võimalik teatud jääkriske täielikult välistada. Masina konstruktsiooni ja ülesehituse tõttu võivad esineda järgmised probleemid:

- Kuulmiskahjustused, kui ei kasutata vajalikku kuulmiskaitset.
- Tervisele kahjulikud puidutolmu heitmed
- kasutamisel suletud ruumides.
- Õnnetuse oht käe kokkupuutel tööriista katmata lõikepinnaga.
- Vigastuste oht tööriista vahetamisel (lõikeoht).
- Oht töödeldavate detailide või detailide osade väljapaiskumise tõttu.
- Sõrmede muljumine.
- Tagasilöögi oht.
- Tööeseme ümberminek ebapiisava tööeseme toetuspinna tõttu.
- Lõikeriista puudutamine.

- Oksade ja töödetailide väljapaiskumine.

Pange tähele, et meie seadmed ei ole mõeldud kasutamiseks tööstuses, käsitööstuses ega tööstuses. Me ei võta endale vastutust, kui seadet kasutatakse tööstuses, käsitööstuses või tööstusettevõtetes või samaväärsetes tegevustes.

4. Tehnilised andmed

Võrgupinge:..... 220–240 V – 50 Hz

Võimsus:.....S2 15 min 250 W

Tühikäigu pöörlemiskiirus1400 min

Saaketipikkus:.....1400 mm

Saaketilõikekiirus:.....900 m/min

Lõikekõrgus:.....80 mm / 90°

.....45 mm / 45°

Tööulatus:.....200

mm

Laua suurus:.....305 x 305 mm

Laua kaldenurk:.....-2° kuni 45

Töödetaili suurus maks.....400 x 400 x 80

mm

Kaal:.....17,5 kg

Oht!

Müra ja vibratsioon

Müra ja vibratsiooni väärtused on määratud vastavalt standardile EN 61029.

Heli rõhutase Lt.....84,3 dB(A)

Ebatäpsus

KBA.....

.....3. dB Heli võimsuse tase

.....96 dB(A)

Ebatäpsus.....3 dB

Kandke kuulmiskaitset.

Müra mõju võib põhjustada kuulmislangust.

Piirake müra ja vibratsiooni miinimumini!

-
-
-

- Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.

Ettevaatust!

Järelejäänud riskid

Isegi kui kasutate seda **elektritööriista** ettenähtud viisil, jäävad alati **alles jääkriskid**.

Sellelektritööriista konstruktsiooni **jateostuse** tõttu võivad tekkida **järgmised ohud**

1. Kopsukahjustused, kui ei kasutata sobivat tolumumaski.

2. Kuulmiskahjustused, kui ei kasutata sobivat kuulmiskaitset.

5. Enne kasutuselevõttu

Masin peab olema stabiilselt paigaldatud, st

kinnitatud tööpingile või kindlale alusele.

Selleks on masina jalas kinnitusaugud.

- Saagimislaua peab olema korrektselt paigaldatud

- Enne kasutuselevõttu peavad kõik kaitsekatted ja ohutusseadmed olema nõuetekohaselt paigaldatud.

- Saaketas peab saama vabalt liikuda.

- Juba töödeldud puidu puhul tuleb tähelepanu pöörata vöökehadele, nagu näiteks naelad, kruvid jne.

- Enne sisse-/väljalülitit vajutamist veenduge, et saagimislint on õigesti paigaldatud ja liikuvad osad liiguvad vabalt.

- Enne masina ühendamist veenduge, et tüübikilbil olevad andmed vastavad võrgustiku andmetele.

6. Paigaldamine

TÄHELEPANU!

Enne lintsaie hooldus-, ümberehitus- ja paigaldustööde alustamist tuleb võrgupistik pistikupesast välja tõmmata.

6.1.1 Kummist jalad/kallutuskindlus

(pilt 5a/ 5b)

Kinnitage neli kummist jalga (49) kruvi (51), alusplaadi (43) ja mutriga (44) seadme alumisele küljele.

Lükake kummipadjad (27) alusele (5) ja kinnitage need sisekuuskantkruvi (52), alusplaadi (53) ja mutriga (54) seadme külge.

6.1.2 Saagimislaua paigaldamine (joonis 3- 4)

- Eemaldage vaheplaat (4)
- Asetage saagimislaua (15) tagantpoolt masina korpusele. Kinnitage saagimislaua alusplaatide (55), kinnituskäepideme (18) ja kinnitushoova (56) abil.
- Lahtimonteerimine toimub vastupidises järjekorras.

6.2. Saeketas pingutamine (joonis 1)

- **TÄHELEPANU!** Kui saag seisab pikemalt, tuleb saaglint lõdvendada, st enne sae sisselülitamist tuleb kontrollida saelehe pinget.
- Pingutusruuvi (9) saeketas (26) pingutamiseks keerata päripäeva. Saeketi õige pingutuse saab kindlaks teha, surudes sõrmega saeketi külge, umbes kahe saeketirulli (7 + 8) vahel. Saeketit (26) peaks olema võimalik suruda vaid minimaalselt (u 1–2 mm).
- Piisavalt pingutatud saeketil on metalliline heli, kui seda koputada.
- Kui saeketit ei kasutata pikemat aega, lõdvendage seda, et see ei veniks liiga palju.
- **Ettevaatust!** Liiga suure pinge korral võib saeketas puruneda. VIGASTUSOHU! Liiga väikese pinge korral võib ajamiga saeketas (7) läbi pöörata, mille tagajärjel saeketas seisab.

6.3 Saeketas reguleerimine (joonis 1-2)

- **TÄHELEPANU!** Enne saeketera reguleerimist tuleb saeketera õigesti pingutada.
- Avage külgkatte (12) lukud (13).
- Pöörake ülemist saeketirulli (8) aeglaselt päripäeva. Saekett (26) peaks liikuma saeketirulli (8) esiserval hammastega. Kui see nii ei ole, tuleb ülemise saeketirulli (8) kaldenurka korrigeerida.

- Kui saeketas (26) liigub rohkem saeketirulli (8) tagakülje poole, st masina raami (25) suunas, tuleb reguleerimiskruvi (22) keerata vastupäeva, pöörates samal ajal saeketirulli (8) aeglaselt teisega, et kontrollida saeketil (26) asendit. Kui saeketas (26) liigub saeketarullile (8) eespool asuva serva poole, tuleb reguleerimiskruvi (22) keerata päripäeva. Pärast ülemise saeketirulli (8) reguleerimist tuleb kontrollida saeketirulli asendit. (26)
- alumisel saeketirullil (7). Saekett (26) peaks ka siin asuma saeketirulli (7) keskel. Kui see nii ei ole, tuleb ülemise saeketirulli (8) kaldenurka uuesti reguleerida. Kuni ülemise saeketirulli (8) reguleerimine mõjutab saeketirulli asendit alumisel saeketirullil (7), tuleb saetera rullit tuleb mitu korda pöörata. Pärast reguleerimist tuleb külgakatted (12) uuesti sulgeda ja lukustada lukkudega (13).

6.4. Saeketijuhiku reguleerimine (joonis 7–

- 10) Pärast iga saeketivahetust tuleb uuesti reguleerida nii tugilaagrit (30 + 31) kui ka juhikutapid (28 + 29).
- Avage külgkatte (12) lukud (13).

6.4.1. Ülemine tugilaager (30)

- Lõdvendage sisemine kuuskantkruvi (33)
- Liigutage tugilaagrit (30) nii palju, et see ei ~~(26)~~utaks enam saeketit (vahekaugus maksimaalselt 0,5 mm).
- Pingutage kuuskantvõtmega kruvi (33) uuesti kinni.

6.4.2. Reguleerige alumist tugilaagrit (31)

- Laadige saagimislaua (15) maha või kallutage seda 45° nurga all. Reguleerimine toimub analoogselt ülemise tugilaageri puhul. Mõlemad tugilaagrid (30 + 31) toetavad saeketit (26) ainult lõikamise ajal. Tühikäigul ei tohiks saekett puudutada kuullaagrit.

6.4.3. Ülemiste juhtnastade (28) reguleerimine

- Lõdvendage kuuskantvõtmega kruvi (35)
- Kinnitusklambrit (36) juhtnõelte (28) hoidikut, kuni

- juhiktappide (28) esiserv jääb umbes 1 mm saeketisamba hammaste taha. Kinnitage kuuskantvõtmega kruvi (35) uuesti.
- TÄHELEPANU! Saeketas muutub kasutuskõlbmatuks, kui hambad puutuvad töötava saeketta juhiktappidega kokku. Lõdvendage kuuskantvõtmega kruvid (37). Lükake mõlemad juhtnõelad (28) saeketile nii palju lähemale, kuni vahe juhtnõelte (28) ja saeketiga (26) on maksimaalselt 0,5 mm. (Saeket ei tohi kinni jääda) Pingutage kuuskantpeadega kruvid (37) uuesti kinni. Pöörake ülemist saeketirulli (8) mõned korrad päripäeva. Kontrollige veel kord juhtnõelte (28) seadet ja reguleerige vajaduse korral.
- .
- .

6.4.4. Reguleerige alumised juhtnõelad (29)

Saagimislaua (15) demonteerimine
Lõdvendage kruvi (48)
Liigutage juhtnõelte hoidikut (32) (29) hoidikut, kuni juhtnõelte (29) esiserv jääb umbes 1 mm saeketisamba hammaste taha.
Pingutage kruvi (48) uuesti kinni.
TÄHELEPANU! Saetera muutub kasutuskõlbmatuks, kui hambad puutuvad töötava saetera juhiktappidega kokku.
Lõdvendage kruvid (38).
Lükake mõlemad juhtnõelad (29) saeketile nii palju lähemale, kuni juhtnõelte (29) ja saeketiga (26) vaheline kaugus on maksimaalselt 0,5 mm
(Saeketas ei tohi kinni jääda)
Pingutage kuuskantkruvid (38) uuesti kinni.
Pöörake alumist saeketirulli (7) mõned korrad päripäeva.
Kontrollige seadet ja reguleerige vajaduse korral. (29)

6.5. Ülemise saeketijuhi (11) reguleerimine

- (joonis 11)
- Lõdvendage kinnituskangi (20).
- Aeglustage saeketijuhikut (11) reguleerimisratta (19) pööramisega võimalikult lähedale (vahekaugus umbes 2–3 mm) lõigatavale materjalile.
- Pingutage lukustusnupp (20) uuesti kinni.

- Seadet tuleb enne iga lõikamist kontrollida ja vajadusel uuesti reguleerida.

6.6. Reguleerige saagimislaua (15) asend 90°-ni (12/13).

- Lõdvendage kinnituskangi (18) ja kinnituskangi (56) ning avage saetera juhiku (11) kate.
- Paigaldage nurk (d) saetera (26) ja saagimislaua (15) vahele. Nurk (d) ei kuulu tarnimismahtu.
- Kallutage saagimislauad (15) nii palju, kuni nurk saagimislinde (26) suhtes on täpselt 90°.
- Pingutage kinnituskangi (18) ja kinnitushoova (56) uuesti ning sulgege saeketijuhiku (11) kate.
- Lõdvendage mutter (42).
- Reguleerige kruvi (41) nii palju, kuni see puudutab masina korpust.
- Pingutage mutter (42) uuesti, et kruvi (41) fikseerida.

6.7. Millist saeketit kasutada

Lintsaga kaasasolev saagimislint on mõeldud universaalseks kasutamiseks. Saagimislinde valimisel tuleks arvestada järgmisi kriteeriume:

- Kitsa saekettaga saab lõigata kitsamaid raadiusi kui laia saekettaga.
- Lai saetera kasutatakse, kui soovitakse teha sirge lõige. See on eriti oluline puidu lõikamisel, kuna saetera kipub järgima puidu tekstuuri ja kaldub seetõttu kergesti soovitud lõikeliinist kõrvale.
- Peenete hammastega saekettad lõikavad siledamalt, kuid ka aeglasemalt kui jämedate hammastega saekettad.

Ettevaatust! Ärge kunagi kasutage painutatud võirebenenud saeketid!

6.8. Saeketera vahetamine (joonis 1, 14a, 14b)

- Eemaldage kate (57).
- Reguleerige saeketijuhikut (11) umbes poole kõrgusele saagimislaua (15) ja masinakorpuse (25) vahel.
- Lõdvendage kinnitused (13) ja avage külgakatte (12).
- Eemaldage tala (4)

- Lõõgastage saeketas (26), keerates pingutusruuvi (9) vastupäeva.
- Eemaldage saeketas (26) saeketarullidelt (7, 8) ja saagimislaua (15) pilust. Paigaldage uus saekett (26) uuesti mõlema saekettarullile (7, 8) keset. Saeketi (26) hambad peavad olema suunatud allapoole saelauda poole.
- Pingutage saeketas (26) (vt 6.2).
- Sulge külgakatte (12) uuesti.
- Paigaldage tagasi vaheplaat (4)
- Paigaldage kate tagasi.

6.9. Vahetage lintsaie rullide kummist jooksurada (joonis 15)

Lintsaagide (7/8) kummist jooksurajad (3)

kuluvad aja jooksul saagimise käigus teravate hammaste tõttu ära ja tuleb välja vahetada.

- Ava külgate (12) Võtke saagimislint (26) välja (vt 6.8) Tõstke kummist jooksva pinda (3) serv väikese kruvikeerajaga (f) üles ja tõmmake see seejärel ülemiselt saekettarullilt (8) maha. Alamise saekettarulliga (7) toimige samamoodi.
- Paigaldage uus kummist jooksurada (3), sulgege saeketas (26) ja külgakatte (12) uuesti.

6.10. Vahetage lauaplaad (joonis 16) Kui

lauaplaad (17) on kulunud või kahjustatud, tuleb see vahetada, vastasel juhul on suurenenud vigastuste oht.

- Lõdvendage lauaplaadi kinnituskruvi (17) ristpeaga kruvikeerajaga (h). (Ristpeaga kruvikeeraja ei kuulu komplekti).
- Eemaldage kulunud lauaplaad (17) ülespoole.
- Uue lauaplaadi paigaldamine toimub vastupidises järjekorras.

6.11. Imuotsik (joonis 2)

Lintsaag on varustatud imitoruga (6) laastude eemaldamiseks.

Ühendage lintsaag laastude imemiseks mõeldud seadmega (ei kuulu komplekti), ühendades imemiseks mõeldud seadme vooliku imemisava (6) külge.

6.12. Lükkepuid hoidik (joonis 6)

- Lükkepulk tuleb alati, kui seda ei kasutata, hoida hoidikus.

7. Käsitsemine

7.1. Sisse-/väljalüliti (joonis 17)

• Saagi saab sisse lülitada vajutades rohelist nuppu „I“. Saagi väljalülitamiseks tuleb vajutada punast nuppu „0“.

• Lintsaag on varustatud alpinge lülitiga.

Võimsuskatkestuse korral tuleb lintsaag uuesti sisse lülitada.

7.2. Paralleelpiirang (joonis 18)

- Suruge paralleelse piirduri (24) kinnitusklaambrile (21) ülespoole. Lükake paralleelpiirang (24) saekettarullide soovitud mooduli (21) paremale pool saeketta (26) ja lukustage paralleelpiirang (24). Kui kinnitusklaambril (21) kinnitusruud ei ole, lisavii keelake kinnitusklaambril (21) mõned pooleterad et paralleelpiirang (24) oleks alati paralleelne saeketiga (26) suhtes.

•

7.3. Kaldlõiked (joonis 19)

Kaldlõigete tegemiseks paralleelselt saeketiga (26) on võimalik saagimislauad (15) kallutada 0° - 45° ettepoole.

- Lukustuskäepide (18) ja lukustushoob (56) lukustuvad.
 - Saagimislaua (15) kallutage ettepoole, kui soovitud nurk on põhiskaalal (16) on saavutatud.
 - Kinnituskangi (18) ja kinnitushoova (56) uuesti kinni.
- Tähelepanu: kallutatud saagimislaua (15) puhul tuleb paralleelne piire (24) paigaldada töö suunas saagimislinde (26) paremal pool allapoole suunatud küljele (kui töödetaali laius seda võimaldab), et takistada töödetaali libisemist.

8. Kasutamine

Tähelepanu! Pärast iga uut seadistust soovitame teha proovilõike, et kontrollida seadistatud mõõte.

- Kõikide lõikamistoimingute puhul tuleb ülemine lintjuhk (11) asetada võimalikult lähedale töödeldavale detailile (vt 6.5).
- Töödetaili tuleb alati juhtida mõlema käega ja hoida lintsaelaudale lamavalt. (15), et vältida saeketiga (26) kinni jooksmist.
- Söödu tuleb alati teha ühtlase survega, mis on piisav, et saeketas lõikaks materjali probleemideta, kuid ei takerduks. Kasutage alati paralleelset piiret (24)
- kõikide lõikamistoimingute puhul, milleks seda saab kasutada.
- On parem teha lõige ühe tööoperatsiooniga kui mitmes osas, mis võib nõuda töödeldava detaili tagasitõmbamist. Kui tagasitõmbamist ei ole siiski võimalik vältida, tuleb lintsaa eelnevalt välja lülitada ja töödeldav detail tagasi tõmmata alles pärast saeketiga (26) seiskumist.
- Saagimisel tuleb töödeldavat detaili alati juhtida selle pikima külje järgi.

Oht! Kitsaste töödeldavate detailide töötlemisel tuleb kindlasti kasutada lükkepuud. Lükkepuu (46) tuleb hoida alati käepärast, selleks

ettenähtud konksul (45) sae küljel

8.1. Pikisuunaliste lõigete tegemine (joonis 20)

Selle puhul lõigatakse töödeldav detail piki pikkust.

- Paralleelpiirik (24) tuleb saeketile (26) vasakul küljel (võimaluse korral) vastavalt soovitud laiusele reguleerida.
- Laske saeketijuhik (11) töödeldavale detailile. (vt 6.5)
- Lülitage saag sisse.
- Suruge töödeldava detaili serv parema käega vastu paralleelset piiret (24), samal ajal kui detaili lame külg toetub saagimislauale (15).
- Lükake töödeldav detail ühtlase kiirusega paralleelse piirdega (24) mööda saetera (26) suunas.

- Oluline: pikad töödeldavad detailid tuleb lõikamise lõpus kinnitada, et need ei kukuks ümber (nt rullikuga alusega jne).

8.2. Kaldlõigete tegemine

(joonis 19)

- Seadke saagimislauda soovitud nurga alla (vt 7.3).
- Tehke lõige vastavalt punktis 8.1 kirjeldatule.

8.3. Vabakäelõiked (joonis 21)

Üks lintsae olulisemaid omadusi on sujuv kurvide ja raadiuste lõikamine.

- Laske saagimislint (11) töösesemele alla. (vt 6.5)
- Lülitage saag sisse.
- Suruge töödeldav detail kindlalt saagimislaual (15) ja lükake see aeglaselt saagimislinde (26) poole.
- Vabakäelõikamisel tuleks töötada väiksema etteandekiirusega, et saetera (26) saaks järgida soovitud joont.
- Paljudel juhtudel on abiks, kui kurvid ja nurgad saetakse ligikaudu 6 mm kaugusele joonest.
- Kui peate saagima kurve, mis on kasutatava saeketile liiga kitsad, tuleb teha

abisaagimised kurvi esiküljeni, nii et need jäävad puidujäätmeks, kui lõplik raadius välja saetakse.

9. Transport

Transpordige lintsaa, hoides ühe käega kinni alusest (5) ja teise käega masina raamist (25). Ettevaatust! Ärge kasutage tõstmiseks või transportimiseks kunagi eraldavaid kaitseseadmeid.

10. Puhastus, hooldus ja varuosade tellimine

Oht!

Enne puhastustööde alustamist tõmmake toitepistik pistikupesast välja.

10.1 Puhastamine

- Hoidke kaitsepiirded, õhuavad ja mootorikorpust võimalikult tolmu- ja mustusevabad. Pühkige seade puhtaks puhta lapiga või puhastage madala rõhuga suruõhuga.
- Soovitame puhastada seadet kohe pärast iga kasutamist.
- Puhastage seadet regulaarselt niiske lapiga ja veidi pehme seebiga. Ärge kasutage puhastus- ega lahusteid, kuna need võivad kahjustada seadme plastosid. Veenduge, et seadme sisse ei pääseks vett. Vee sattumine elektriseadmesse suurendab elektrilöögi ohtu.

10.2 Hooldus

Seadme sisemuses ei ole muid hooldamist vajavaid osi.

10.3 Varuosade tellimine:

Varuosade tellimisel tuleb esitada järgmised andmed:

- seadme tüüp
- Seadme artiklinumber
- Seadme identifitseerimisnumber
- Vajaliku varuosade number

Aktuaalsed hinnad ja info leiate aadressilt www.Einhell-Service.com

12. Ladustamine

Hoidke seadet ja selle lisaseadmeid pimedas, kuivas ja külmumiskindlas kohas, mis on lastele kättesaamatu. Optimaalne hoiutemperatuur on 5–30 °C. Hoidke elektritööriista originaalpakendis.

11. Kõrvaldamine ja taaskasutamine

Seade on transpordikahjustuste vältimiseks pakendatud. Pakend on tooraine ja seega taaskasutatav või võib selle suunata tooraine ringlusse. Seade ja selle lisaseadmed on valmistatud erinevatest materjalidest, nagu nt metall ja plast. Rikkis seadmed ei kuulu olmejäätmete hulka. Nõuetekohaseks kõrvaldamiseks tuleb seade viia sobivasse kogumispunkti. Kui te ei tea ühtegi kogumispunkti, küsige selle kohta kohalikust omavalitsusest.

■
Ainult ELi riikidele

Ärge visake elektritööriistu olmejäätmete hulka!

Vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja selle rakendamisele riiklikus õiguses tuleb kasutatud elektritööriistad koguda eraldi ja suunata keskkonnasõbralikule ringlussevõtule.

Ringlussevõtu alternatiiv tagastamisnõudele:

Elektriseadme omanik on kohustatud seadme tagastamise asemel osalema selle nõuetekohases ringlussevõtus, kui ta loobub seadme omandiõigusest. Vanad seadmed võib selleks anda ka tagastamispunktile, mis teostab nende kõrvaldamise vastavalt riiklikele ringlussevõtu- ja jäätmeseadustele. See ei kehti vanade seadmetega kaasas olevate lisaseadmete ja abivahendite kohta, mis ei sisalda elektrilisi komponente.

Kõrvaldamisel palun pange tähele, et akud ja valgusallikad (nt lambipirnid) tuleb seadmest eemaldada.

Toote dokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kopeerimine või muu paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult Einhell Germany AG selgesõnalise nõusolekuga.

Tehnilised muudatused on lubatud.

Teenindusteave

Meil on kõikides garantiidokumendis nimetatud riikides pädevad teeninduspartnerid, kelle kontaktandmed leiate garantiidokumendist. Nad on teie käsutuses kõikide teenindusküsimustega, nagu remont, varuosade ja kuluvate osade tarnimine või tarbekaupade hankimine.

Tuleb arvestada, et käesoleva toote puhul on järgmised osad tavapärase kasutuse või loomuliku kulumise all või järgmised osad on tarvikud.

Kategooria	Näide
Kuluvad osad	Juhikrull, kiilrihm
Tarvikud/kuluvad osad	Saeketas
Puuduvad osad	

" ei kuulu tingimata tarnimisele!

Puuduste või vigade korral palume teil veast teatada veebiaadressil www.Einhell-Service.com. Palun kirjeldage viga täpselt ja vastake kindlasti järgmistele küsimustele:

- Kas seade on varem töötanud või oli see algusest peale defektne?
- Kas te märkasite enne rikke tekkimist midagi ebatavalist (sümptom enne rikke tekkimist)?
- Milline on teie arvates seadme rike (peamine sümptom)? Kirjeldage seda riket.

Garantiitunnistus

Kallis klient,

Meie tooteton allutatud rangle kvaliteedikontrollile. Kui see seade siiski ei tööta korralikult, siis on meil väga kahju ja palume teil võtta ühendust meie teenindusosakonnaga, mille aadress on märgitud käesoleval garantiikaardil. Me oleme teile ka telefonitsi kättesaadavad, helistades märgitud teenindusnumbrile.

Garantiinõuete esitamiseks kehtib järgmine:

1. Käesolevad garantitingimused kehtivad ainult tarbijatele, st füüsilistele isikutele, kes ei kavatse seda toodet kasutada oma äritegevuses ega muus iseseisvas tegevuses. Käesolevad garantitingimused reguleerivad täiendavaid garantiiteenuseid, mida allpool nimetatud tootja lubab oma uute seadmete ostjatele lisaks seadusjärgsele garantiile. Käesolev garantii ei mõjuta teie seadusjärgseid garantiinõudeid. Meie garantiiteenus on teile tasuta.
2. Garantii kehtib ainult Euroopa Liidus ostetud uue seadme puuduste suhtes, mis on tingitud materjali- või tootmisveast, ning piirdub meie valikul kas puuduste kõrvaldamisega või seadme asendamisega. Palun pange tähele, et meie seadmed ei ole mõeldud kasutamiseks tööstuses, käsitööstuses ega kutsealal. Garantii kehtib ainult siis, kui seadet on garantiiaja kasutatud äri-, käsitöö- või tööstusettevõttes või kui seade on olnud samaväärse koormuse all. Brändi „Professional“ toodete puhul ei kehti välistamine äri-, käsitöö- või kutsealaseks kasutamiseks.
3. Meie garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
 - Seadme kahjustused, mis on tekkinud paigaldusjuhendi eiramise või ebaõige paigaldamise, kasutusjuhendi eiramise (nt vale võrgupinge või voolutüübi ühendamise) või hooldus- ja ohutusnõuete eiramise tõttu või seadme kokkupuutumise tõttu ebatavaliste keskkonnatingimustega või puuduliku hoolduse ja hoolduse tõttu.
 - Seadme kahjustused, mis on tekkinud väärkasutamise või ebaõige kasutamise tagajärjel (nt seadme ülekooormamine või lubamatute tööriistade või lisaseadmete kasutamine), võõrkehade (nt liiv, kivid või tolm) seadmesse sattumise tagajärjel, transpordikahjustused, vägivalla kasutamine või välised mõjud (nt kukkumisest tingitud kahjustused).
 - Seadme või seadme osade kahjustused, mis on tingitud tavapärasest, tavalisest või muust loomulikust kulumisest. Näiteks akud ja akupakid on loomuliku kulumise all ja on konstruktsioonilt mõeldud piiratud tsükli arvuks. Kulumist mõjutavad negatiivselt eelkõige koormused, laadimiskiirused, aga ka kokkupuude kuumuse, külma, vibratsiooni ja löökidega.
4. Garantii kehtib 2 aastat ja algab seadme ostukuupäevast. Garantiiõuded tuleb esitada enne garantiiaja lõppu kahe nädala jooksul pärast defekti avastamist. Garantiiõuete esitamine pärast garantiiaja lõppu on välistatud. Seadme remont või asendamine ei pikenda garantiiaga ega käivita uut garantiiaga seadme või selle sisseehitatud varuosade jaoks. See kehtib ka Pre-On teenuse kasutamise korral.
5. Garantiiõuete esitamiseks palun registreerige defektne seade aadressil: www.Einheit-Service.com. Palun hoidke valmis ostukviitung või muu tõend uue seadme ostu kohta. Seadmed, mis saadetakse ilma vastava tõendita või tüübikilbita, on garantii teenusest välja arvatud, kuna neid ei ole võimalik identifitseerida. Kui seadme defekt on hõlmatud meie garantii teenusega, saate viivitamatult tagasi parandatud või uue seadme.
6. Kui olete seadme viinud Euroopa Liidu teise riiki, mis ei ole see riik, kus te seadme ostsite, osutame garantii teenust kohaliku teeninduspartneri kaudu. Euroopa Liidust väljapoole viimisel garantiioigus ei kehti.

Loomulikult parandame ka seadme defekte, mis ei kuulu garantii alla või ei kuulu enam garantii alla, kulude hüvitamise eest. Selleks palume saata seade meie teenindusosakonna aadressile. Kulumise, kulumise ja puuduvate osade puhul viitame käesoleva kasutusjuhendi teenindusteabe kohastele garantii piirangutele.

Garantiandja on: Einhell Germany AG, Wiesenweg, 94405 Landau/Isar (Saksamaa)

Teenust osutab: Einhell Service, Eschenstr. 3e 6, 94405 Landau / Isar




Kallis klient,

KALLID VÕIMALUSTE LOOJAD,

Meie eesmärk on teha kõik selleks, et Einhelli abil saaksite kõik oma projektid ellu viia. Seetõttu on teenindus meie jaoks eluline nõue: üle 20 aasta kogemuse ja enam kui 120 kompetentse ja isikliku kontaktisikuga on Einhelli teenindus võtnud endale ülesandeks aidata teid kõigis teie tootega seotud küsimustes. Selleks on meil nõustav tehnikute meeskond, kuni 10-aastane varuosade kättesaadavus, 24-tunnine saatmisteenus, tõhus remondiorganisatsioon ja laiaulatuslik teeninduspartnerite võrgustik.

Meie veebiportaali www.Einhell-Service.com kaudu on paljud meie pakutavad teenused nüüd veelgi kiiremini ja lihtsamini kättesaadavad – ööpäevaringselt, seitse päeva nädalas.

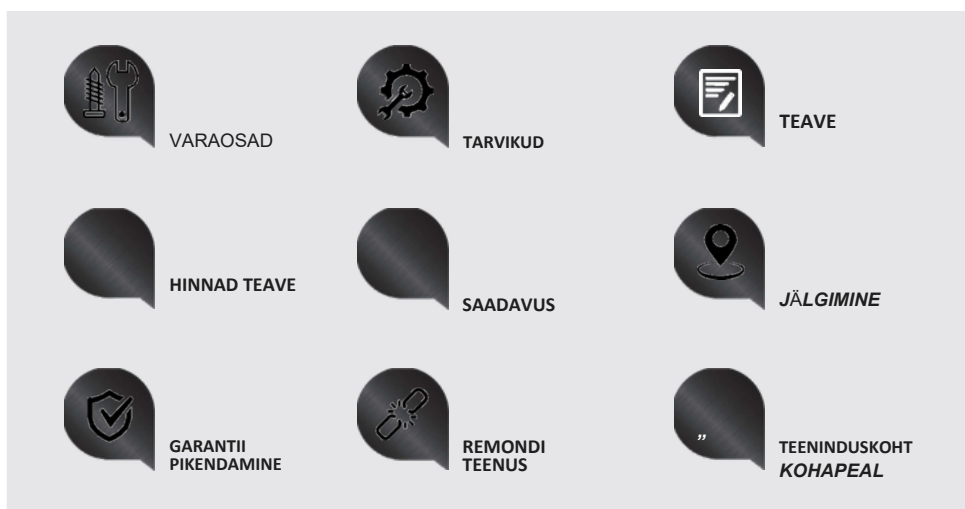

Einhell-Service

Telefon 09951 - 959
Faks: 2000 0995J -
E-post 959 1700

Service-DE@Einhell.com

-19-

Ootame Teid külastama aadressil

Einhell teenindus
Eschenstraße 6
94405 Landau ander Isar