



PROXXON


Automaatne töökoja tolmuimeja WSA NO 27 500

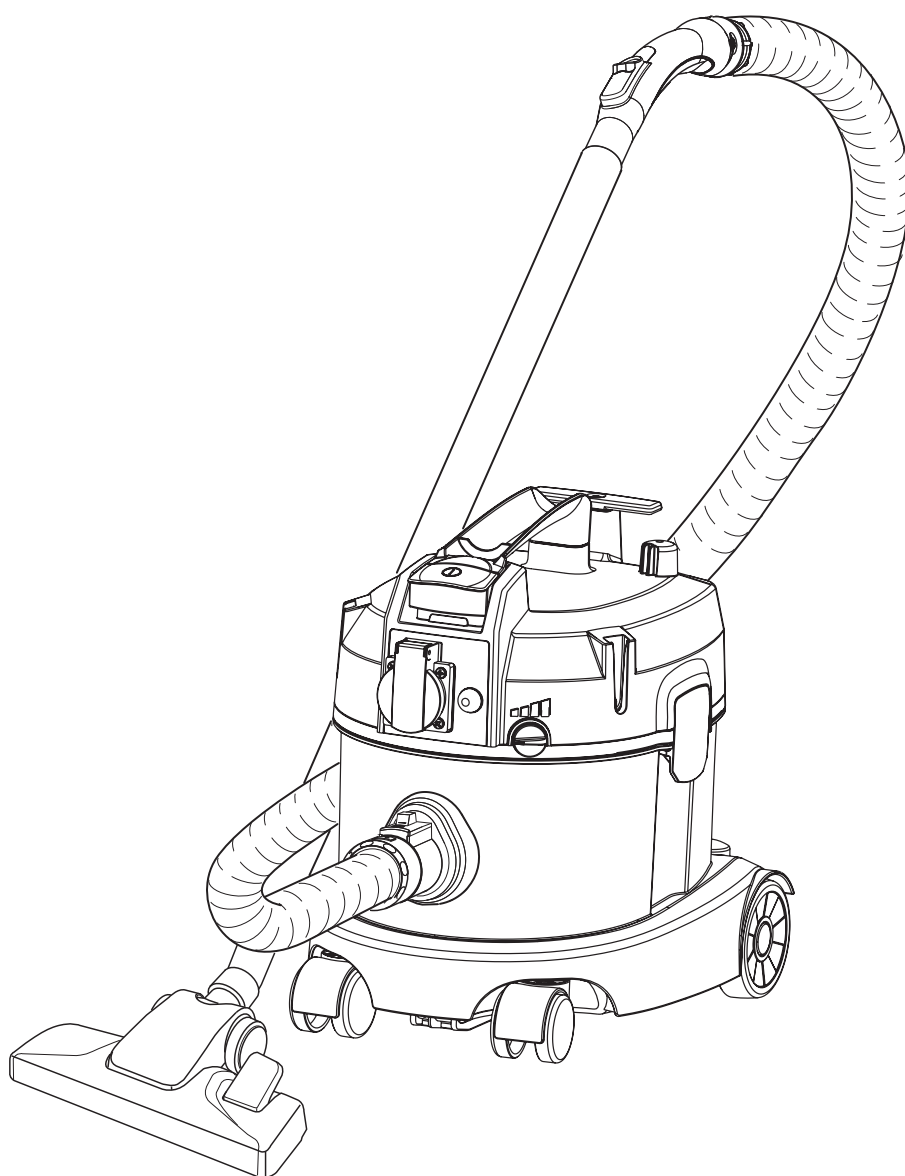


Kasutusjuhend

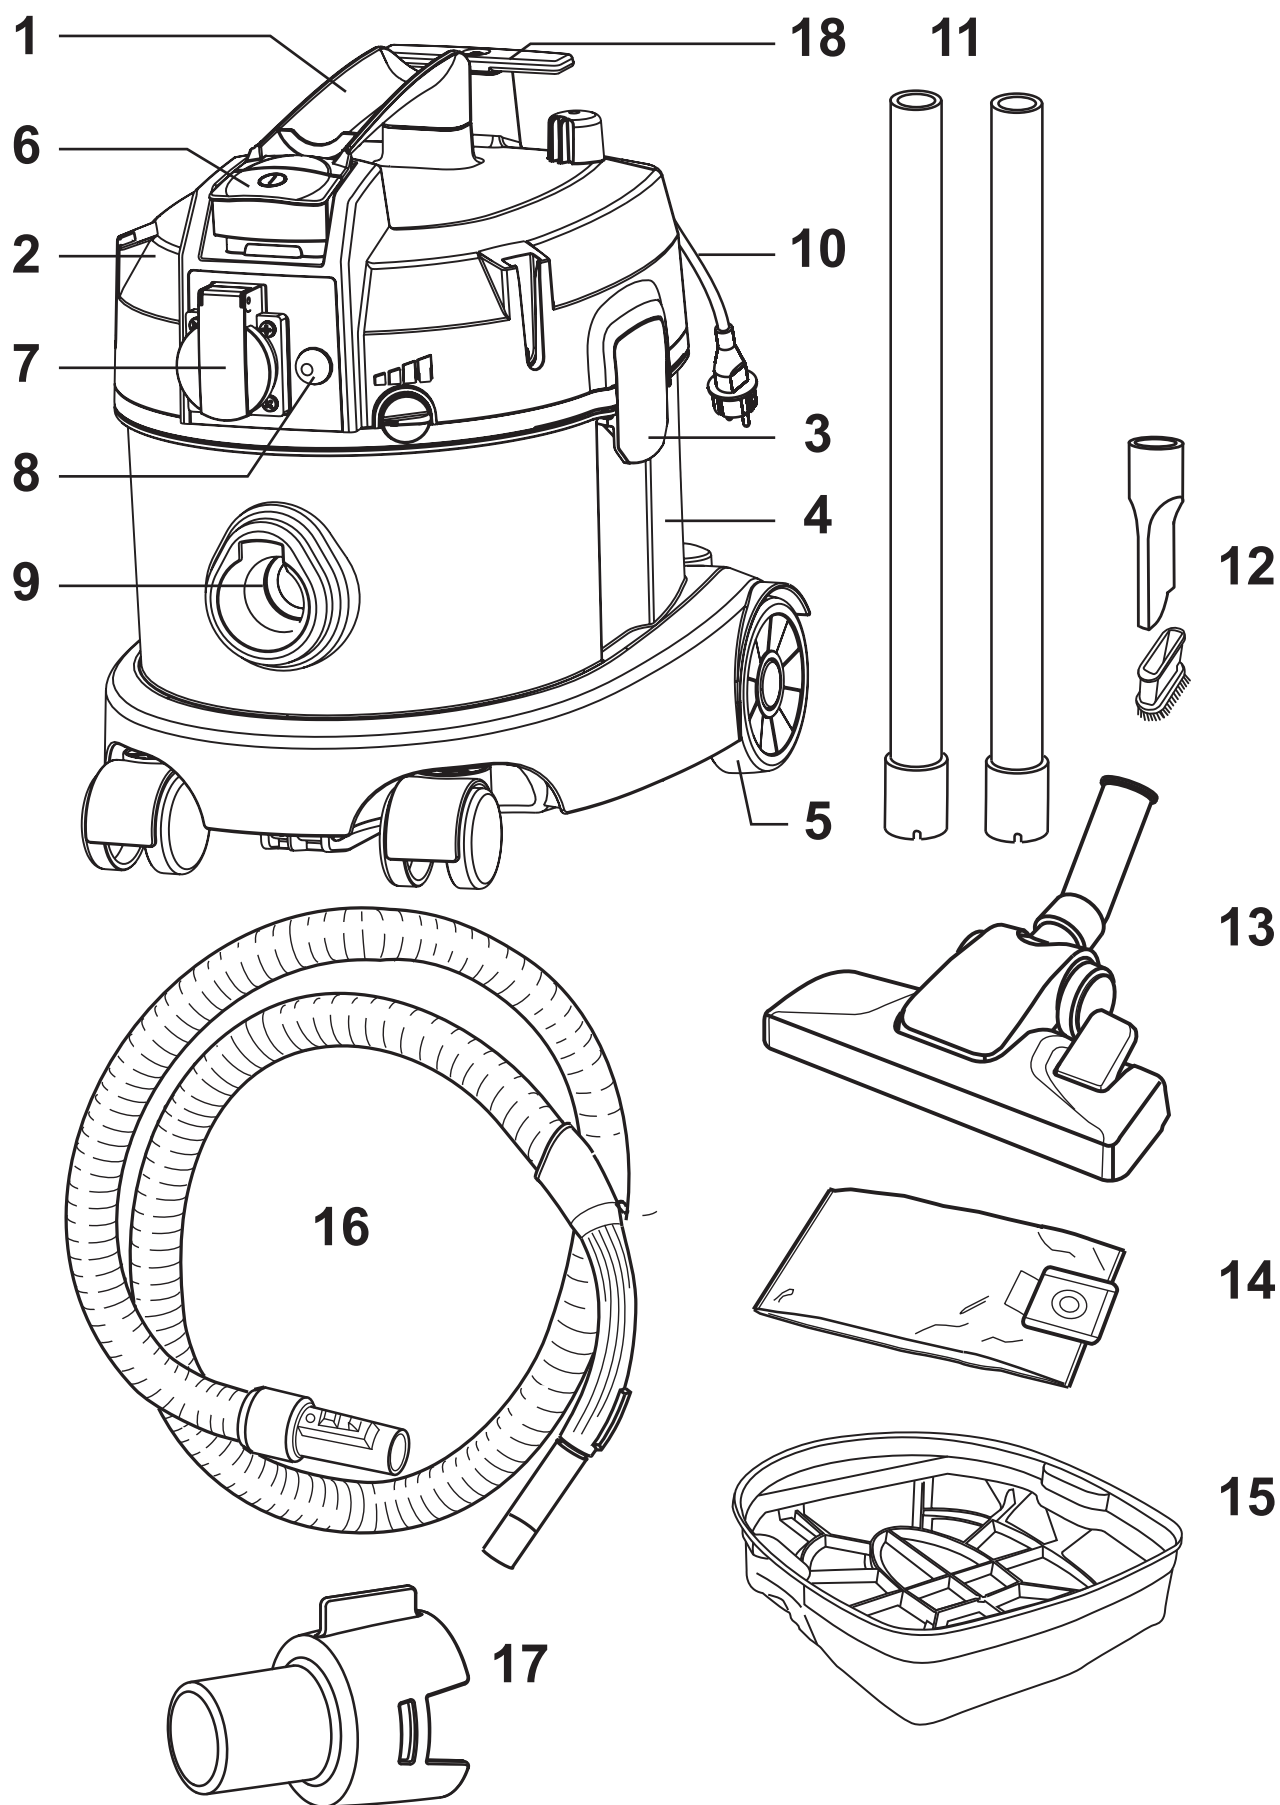


Joonis 2

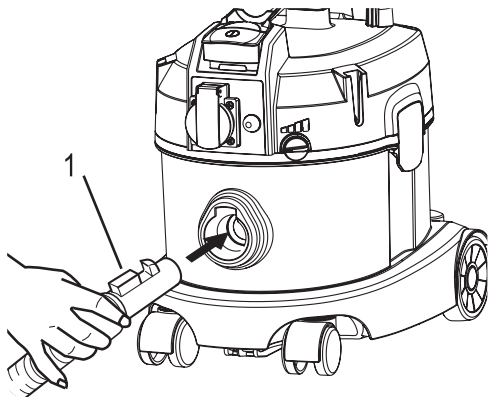


Joonis 3

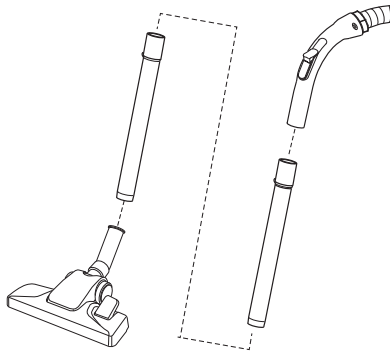


Joonis 4a

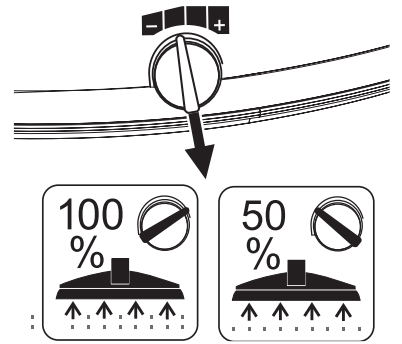


Joonis 4b

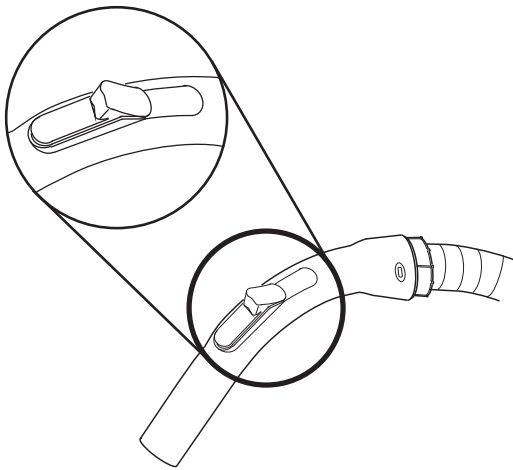


Joonis 5

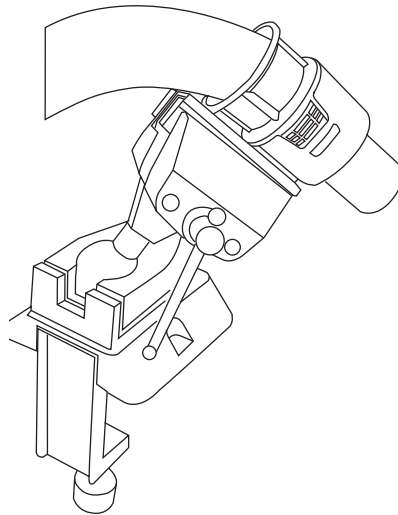


Joonis 6

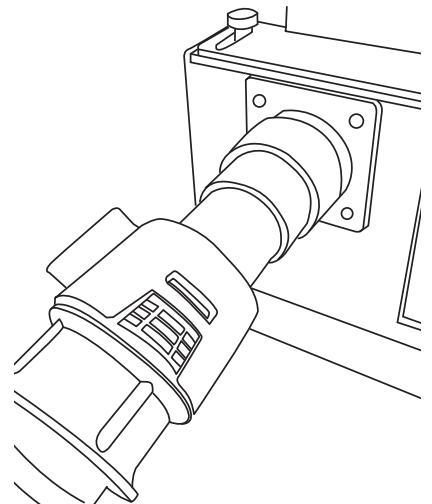


Joonis 7

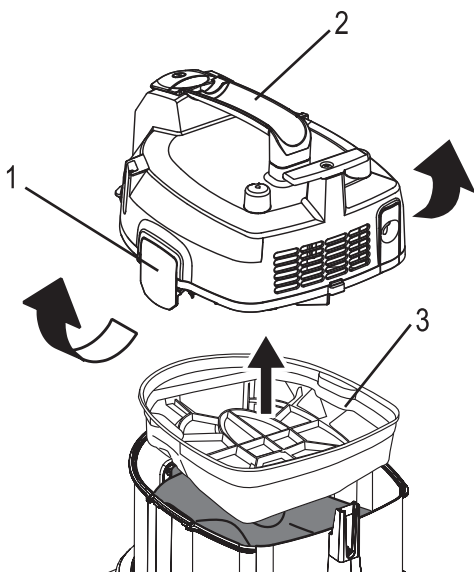

Joonis 8

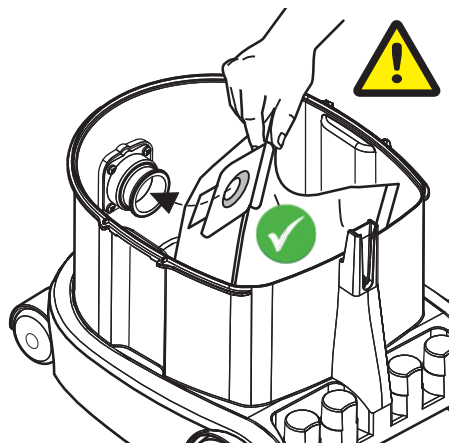

Joonis 9

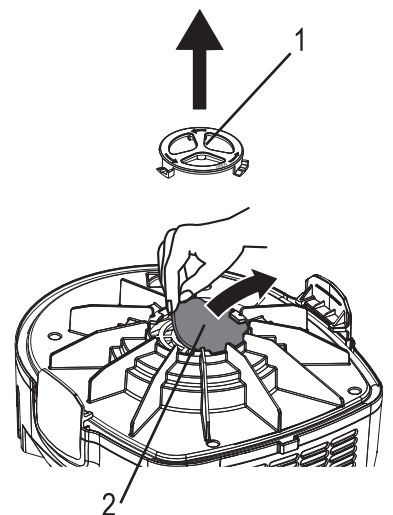

1 OHUTUSNÕUDED

- ⚠ Enne seadme kasutamist lugege järgnevad ohutusnõuded tähelepanelikult läbi
- ⚠ Veenduge, et vooluvõrgu pinge oleks õige: automaatne töökoja tolmuimeja WSA on mõeldud töötamiseks 230 V pingega. Ärge kunagi kasutage, kui vooluvõrgu pinge on teistsugune.
- ⚠ Ärge puudutage toitejuhet märgade kätega. Sellega kaasneb elektrilöögioht.
- ⚠ Elektrilöögiohu vältimiseks ärge kastke tolmuimejat kunagi vette ega jätke vihma kätte.
- ⚠ Ärge kunagi lükake tolmuimejat pikali ega pillake maha.
- ⚠ Enne automaatse töökoja tolmuimejaga WSA töötamist veenduge, et filter oleks puhas ja kahjustamata.
- ⚠ Ärge kunagi imege kuumi materjale (nt hõõguvaid sigaretiotsi ega kuumatuhka).
- ⚠ Parandada tohivad ainult väljaõppinud spetsialistid.
- ⚠ Ärge imege tuleohtlikke või lenduvaid aineid.
- ⚠ Ärge kunagi imege tervist kahjustavaid aineid või tolmu.
- ⚠ Hoidke tolmuimeja soojusallikatest eemal.
- ⚠ Enne iga kasutamist veenduge, et seade ja eriti toitejuhe oleksid töökorras. Laske defektne toitejuhe volitatud ja väljaõppinud spetsialistil välja vahetada.
- ⚠ Eluohulik! Kui toitejuhe saab kasutamise ajal kahjustada, tõmmake toitepistik viivitamata pistikupesast välja. Pistikupesast väljatõmbamiseks hoidke alati kinni pistikust, ärge mitte kunagi tirige toitejuhtmest.
- ⚠ Enne mis tahes hooldus- või puhastustööde tegemist eemaldage alati seade vooluvõrgust. Ärge kunagi avage seadet, kui see on ühendatud vooluvõrku. Eluohulik!
- ⚠ Tähelepanu! Filtrikorv peab seadme kasutamisel olema alati paigaldatud.
- ⚠ **Ettevaatust!** Ärge muutke tolmuimeja ehitust. Sellega kaasneb elektrilöögi- või muu oht.

1.1. LISA OHUTUSNÕUDED

- ⚠ Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või vajalike kogemuste või teadmisteta isikud (sh lapsed), v.a juhul, kui neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ja nad teevad seda nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all.
- ⚠ Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
- ⚠ Seadme kasutamisel ärge asetage imiotsakut tundlike kehaosade, nt silmade, suu, kõrvade jne lähedale.
- ⚠ Seade ei sobi kasutamiseks elektrostaatiliste lahenduste eest kaitstud keskkondades.
- ⚠ Kasutage ainult koos seadmega kaasasolevaid originaal- tarvikuid.
- ⚠ Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- ⚠ Ärge imege vedelikke, sest need võivad seadet kahjustada.
- ⚠ Ärge kastke seadet puhastamisel vette ega peske seda survepesuriga.

2 Seadme kirjeldus

2.1. Seadme osad (joonis 1)

1. Käepide
2. Mootorisõlm
3. Lukustusklamber
4. Tolmukonteiner
5. Ratas
6. Toitelüliti
7. Pistikupesa
8. Automaatrežiimi lüliti
9. Voolikuühendus
10. Väljatõmmatav toitejuhe
11. Pikendustorud
12. Harjaga praootsak
13. Põrandaotsak
14. Fliisist filtrikott
15. Filtrikorv
16. Imivoolik
17. Tööriistaadapter
18. Juhtmekonks

2.2. Automaatse töökoja tolmuimeja WSA omadused

Automaatsel töökoja tolmuimejal WSA on suur imemisvõimsus ja see töötab vaikselt.

Praktiline automaatne juhtseade: eraldi pistikupesa saab kasutada kuni 1800 W võimsusega elektriseadme ühendamiseks, mis käivitab sisselülitamisel tolmuimeja automaatselt.

Samuti lülitub see elektriseadme väljalülitamisel ja 5-sekundilise väljalülitusaja möödumisel automaatselt välja.

Mootorisõlm on lukustusklambreid avades hõlpsasti eemaldatav, mis teeb konteineri puhastamise väga lihtsaks.

2.3. Komplekti kuuluvad

- 1 automaatne töökoja tolmuimeja WSA
- 1 HEPA 13 fliisist filtrikott
- 1 imivoolik, 2 m pikkune, antistaatiline
- 2 alumiiniumist imitorud (50 cm pikkused)
- 1 põrandaotsak
- 1 praootsak harjaga
- 1 filtrikorv
- 1ööriistaadapter
- 1 kasutusjuhend

2.4. Tehnilised andmed

Mõõtmed.....	235 x 350 x 388 mm
Kaal	6,1 kg
Konteineri maht (bruto).....	11 liitrit
Fliisist filtrikoti maht (neto).....	7 liitrit
Toitejuhe	Pikkus 5 m
Pistikupessa ühendatud koormus.....	kuni 1800 W
Müratase.....	LpA 60 dB(A)
Kaitseklass	SK 1
Toitepinge	230 V, 50/60 Hz
Sisendvõimsus	700 W
Automaatne sisselülitamine.....	7 W

3 Üldteave kasutuselevõtu kohta

3.1. Tolmuimeja kokkupanemine

3.1.1. Tolmuimeja vooliku ühendamine

1. Tolmuimeja vooliku ühendamiseks sisestage lihtsalt vooliku otsak ühendusavasse (vt joonis 2), kuni kõlab klõpsatus. Voolik on nüüd kindlalt paigas.
2. Vabastamiseks ja eemaldamiseks vajutage nuppu 1 ja tõmmake vooliku otsak ühendusavast välja.

3.2. Imitarvikute kokkupanemine

Üksikuid osi saab lihtsalt kokku panna, nagu on näidatud joonisel 3.

3.3. Imemisvõimsuse reguleerimine

Joonisel 4 a on näidatud võimsuse elektrooniline juhtseade mootori küljel. Siin saate seadme imemisvõimsust reguleerida sujuvalt vahemikus 50–100%.

Teine võimalus imemisvõimsuse reguleerimiseks on väike liugur vooliku käepideme ülaosas (vt joonis 4b).

Võimsus on suurim, kui liugur on täielikult suletud, ja väikseim, kui liugur on täielikult avatud.

4 Tolmuimeja erinevate otsakute kasutamine

4.1. Praootsak harjaga (osa 12, joonis 1):

Harja kasutamine: väiksemad pinnad, nt nurgad, sahtlid, tööpinnad jne.

Praootsaku kasutamine (praootsaku kasutamiseks eemaldage lihtsalt hari): kitsad praod ja nurgad jne.

4.2. Põrandaotsak (osa 13, joonis 1)

Põrandaotsaku kasutamine: suured, kuivad pinnad, näiteks põrandad jne.

4.3. Tööriistaadapter (osa 17, joonis 1)

Tööriistaadapteri saab kinnitada ja pöörata soovitud asendisse PROXXON-täppiskruustangide FMZ abil (joonis 5). Väljatõmbeava on alati seal, kus seda töötamisel vajatakse, ja puhas töökoht on garanteeritud.

Imiühendusega tööriistade puhul ühendatakse lihtsalt tööriistaadapter (joonis 6).

5 Töörežiimid

Valida on kahe töörežiimi vahel: tava- ja automaatrežiim. Vooluvõrku ühendamisel on tolmuimeja alati tavarežiimis.

5.1. Tavarežiim

Tavarežiimis kasutamiseks lülitage tolmuimeja mootoril olevast toitelülitist (osa 6, joonis 1) sisse.

⚠ TÄHELEPANU! Automaatrežiimi sisselülitamisel (osa 8, joonis 1) lülitub tolmuimeja ooterežiimile, mis tähendab, et see ei käivitu, kui ees oleva pistikupesa kaudu ei kasutata ühtegi elektritööriista.

5.2. Automaatrežiim

1. Avage pistikupesa (osa 7, joonis 1) kate ja ühendage elektriseade. Veenduge, et vooluvõrgu pingele oleks õige. Pange tähele, et ühendatud elektriseadme võimsus ei tohi ületada 1800 vatti.
2. Nüüd lülitage tolmuimeja pealülitist sisse ja vajutage automaatrežiimi sisselülitamiseks pistikupesa kõrval olevat nuppu (osa 8, joonis 1). Automaatrežiimi aktiveerumisel süttib nupu punane LED-märgutuli.
3. Tolmuimeja on nüüd ooterežiimis. Tolmuimeja käivitub elektritööriista sisselülitamisel.

Pärast ühendatud elektriseadme väljalülitamist jätkab tolmuimeja veel umbes 5 sekundit töötamist.

MÄRKUS. Tolmuimeja pistikupesal on välise elektriseadme jaoks kaitse. Kui teie väline seade lülitub välja, veenduge, et

selle võimsus ei ületaks 1800 W.

Kaitselüliti taasaktiveerub automaatselt mõne aja möödumisel. Lülitage tolmuimeja välja ja proovige hiljem uuesti.

6 Filter: hooldus ja korrashoid

Teie tolmuimejal võib olla kolm filtrit: filtrikorb, fliisist filtrikott ja mootori kaitsefilter, mis on paigaldatud mootori alumisele küljele.

Olenevalt määrdumisest tuleb neid aeg-ajalt puhastada või välja vahetada.

Filtrikorvi ja mootori kaitsefiltri puhul võib kasutada märgpuhastust. Fliisist filtrikott tuleb täitumisel välja vahetada.

Võtke arvesse, et filtrikorb ja mootori kaitsefilter peavad enne taaskasutamist kuivad olema.

6.1. Mootorisõlme eemaldamine

Mootorisõlme eemaldamine on näidatud joonisel 7. Avage lukustusklambrid (1) mootori külgedel ja tõstke mootor käepidemest (2) üles. Kokkupanemine toimub vastupidises järjekorras.

6.2. Filtrikorvi eemaldamine ja paigaldamine

Avage lukustusklambrid ja eemaldage mootorisõlm, nagu eespool kirjeldatud. Nüüd võib eemaldada või paigaldada filtrikorvi (3) (joonis 7).

6.2.1. Filtrikorvi puhastamine

Pärast eemaldamist puhastage filtrikorb tolmust. Vajaduse korral võib filtrikorvi pesta veega. Soovitatakse kasutada lahjat pesuvahendit.

TÄHELEPANU! Filtrikorb peab olema tolmuimeja kasutamisel alati paigaldatud.

6.3. Fliisist filtrikoti eemaldamine ja paigaldamine

Tähelepanu! Tolmuimeja tarnimisel ei ole fliisist filtrikotti paigaldatud. Soovitame kasutada ainult koos fliisist filtrikotiga, et vältida filtrikorvi liiga kiiret ummistumist.

Fliisist filtrikoti esmakordsel paigaldamisel toimige alljärgnevalt; punkt 3 ei ole siinkohal loomulikult asjakohane.

1. Avage külgmised lukustusklambrid ja eemaldage mootorisõlm.
2. Eemaldage filtrikorb, nagu on eespool kirjeldatud.
3. Eemaldage fliisist filtrikott konteineri ühendusäärilt ja visake ära.
4. Paigaldage uue fliisist filtrikoti kartongist avaus konteineri ühendusäärile (joonis 8).
5. Asetage mootorisõlm tagasi ja kinnitage lukustusklambritega.

Märkus

Soovitav on selle toiminguga käigus puhastada ühtlasi ka tolmucontainer (vajaduse korral).

6.4. Mootori kaitsefiltri vahetamine

1. Avage külgmised lukustusklaamid ja eemaldage mootori sõlm.
2. Keerake filtrihoidikut (osa 1, joonis 9) mootori alumisel küljel, et see vabastada ja eemaldada.
3. Vahetage mootori kaitsefilter (2) välja.
4. Kokkupanemine toimub vastupidises järjekorras.

7 Kasulik teave ja olulised märkused

Kui kuulete tolmuimeja töötamise ajal ebatavalist müra, lülitage see kohe välja ja laske kvalifitseeritud spetsialistil üle vaadata.

Kui imemisvõimsus väheneb äkiliselt, lülitage tolmuimeja kohe välja.

Sellisel juhul kontrollige tolmuimeja otsakut, voolikut ja torusid. Need võivad olla ummistunud või määrdunud.

Kontrollige korrapäraselt filtreid: need võivad olla määrdunud ja vajada puhastamist. Kui need on kergelt määrdunud, võite puhastamiseks mootori kaitsefiltrile ja filtrikorvile koputada. Kui need on tugevamalt määrdunud, võib neid ka veega pesta. Vahetage täitunud fliisist filtrikotid välja. Ärge kunagi puhastage fliisist filtrikotte vedelikuga.

Pärast kasutamist puhastage tolmucontainer ja filtrid. Nii püsib tolmuimeja jõudlus ja hoitakse ära ebameeldiv lõhn.

8 Hooldus ja korrashoid

Ettevaatust!

Enne hooldust, puhastamist ja parandamist eemaldage seade alati vooluvõrgust.

Pika kasutusea tagamiseks tuleb seadet pärast iga kasutamist puhastada pehme lapi või harjaga.

Korpuse ülaosa võib puhastada põhjalikult pehme niiske lapiga ja tolmucontainerit vajaduse korral ka veega.

Samuti võib kasutada lahjat pesuvahendit. Vältida tuleks lahusteid või alkoholi sisaldavaid puhastusvahendeid, kuna need võivad plastkorpust kahjustada.

Laske kõikidel osadel enne taaskasutamist kuivada või pühkige need kuivaks.

Imemisvõimsuse vähenemise põhjuseks võivad olla ummistunud filtrid, mistõttu tuleks neid korrapäraselt puhastada ja vajaduse korral välja vahetada.

9 Kasutusest kõrvaldamine

Ärge visake elektriseadmeid olmejäätmete hulka. Kooskõlas Euroopa direktiiviga 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta ja selle ülevõtmiseks riigisisestes seadustes tuleb elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed koguda eraldi ja kõrvaldada keskkonnasäästlikul viisil.

Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke töödeldavaid materjale, mida tuleks taaskasutada. Akusid, õli ja sarnaseid aineid ei tohi visata keskkonda. Seetõttu kõrvaldage vanad seadmed kasutusest sobivate kogumissüsteemide kaudu.

ELi vastavusdeklaratsioon



Tootja nimi ja aadress
PROXXON S.A.
6-10, Härebierg
L-6868 Wecker

Tootenimetus: automaatne töökoja tolmuimeja WSA.
Artikkel nr: 27500
Kinnitame oma ainuvastutusel, et toode vastab järgmistele direktiividele ja normatiivdokumentidele.

ELi asjakohased direktiivid
2014/30/EL
2014/35/EL

Kohaldatavad harmoneeritud standardid
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-69:2012
EN 62233:2008
EN 55014-1:2021
EN 55014-2:2021
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013

Kuupäev: 04.2024

Dipl-ins Jörg Wagner

PROXXON S.A.
Seadme ohutuse osakond
CE-dokumendi volitatud esindaja on sama kes allkirjastaja.



ET Garantiihooldus

Kõiki PROXXONI tooteid on pärast tootmist põhjalikult kontrollitud. Kui sellest hoolimata ilmneb defekt, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite. Edasimüüja vastutab kõigi seaduslike garantiinõuete käsitlemise eest, mis kehtivad üksnes materjali- ja tootmisvigade kohta.

Garantii ei hõlma ebaõigest kasutamisest, näiteks ülekoormusest või välismõjudest tingitud kahjustusi ega tavapärase kulumist.

Lisanõuandeid hoolduse ja varuosade kohta saate veebilehelt www.proxxon.com.