

EE – „TAMREX“ NB741-S1 suitsuanduri kasutusjuhend

Tehnilised andmed:

Optiline (fotoelektriline) andur - märkab suitsu valguse hajumise põhimõttel
Toide DC3V patarei
5 aastat (komplektis): **EVE CR123A; PAIRDEER CR123A**
Punane LED indikaator ja testimisnupp; patarei tühjenemise signaal
Heliseade - minimaalne heli väljundvõimsus on 85dB 3 m kaugusel

OLULINE OHUTUSALANE TEAVE

- Testimisnupp testib täpselt suitsuanduri kõiki funktsioone. Ärge kasutage muid testimis- meetodeid. Testige suitsuandurit kord nädalas, et kontrollida selle töökorras olekut.
- ÄRGE eemaldage patareid ega ühendage seda lahti. Nii kaob teie kaitse. Suitsuanduri vaigistamiseks avage aknad või lehvitage õhku suitsuanduri ümber.
- See suitsuandur on mõeldud kasutamiseks ainult ühe pere kodus, ühe perekonna tarbeks. Majades, kus elab mitu perekonda, peaks igas korteris vms. olema oma suitsuandurid. Mitte paigaldada mitte-eluruumidesse. See suitsuandur ei asenda tervikliikku häiresüsteemi.
- Paigaldage suitsuandur igasse tuppa ning oma kodu igale korrusele. Suits ei pruugi suitsuandurini jõuda paljudel põhjustel. Näiteks kui tulekahju tekib kodu ühes kauges nurgas, teisel korrusel, korstnas, seinas sees, katusel või teisel pool suletud ust, ei pruugi suits jõuda suitsuandurini õigeaegselt, et jõuaks pereliikmeid hoiatada. Suitsuandur ei märka tulekahju kohe, väljaarvatud juhul, kui tuli tekib ruumis või toas, kuhu suitsuandur on paigaldatud.
- Perekonnaliikmed peavad kuulma anduri hoiatussignaali ning kiiresti sellele reageerima, et vähendada tulekahjust tingitud kahjustuste, vigastuste või surmaohtu. Suitsuandur ei pruugi iga kord hoiatada iga perekonnaliiget. Häiresignaali on kõva heliga, et hoiatada inimesi võimalikult ohust. Kuid teatud piiravate asjaolude korral ei pruugi perekonnaliige andurit kuulda (nt. sise- või välismüra, sügava unega inimesed, narkootikumide või alkoholi tarbimine, kuulmispuue jne.).
- Suitsuandurid saavad häiresignaali anda ainult siis, kui nad märkavad suitsu. Suitsuandurid märkavad õhus põlemisest tekkinud osakesi. Suitsuandurid ei taju kuumust, leeki või gaase. See suitsuandur hoiatab helisignaali levivast tulekahjust. Kuid paljud tulekahjud kulgevad kiiresti – tule- ja plahvatusohtlikud materjalid või kuritahtlikkus. Paljud tulekahjud on põhjustatud hooletusest või ohuolukordadest. Suits ei pruugi suitsuandurini jõuda PIISAVALT KIIRESTI, et inimesed pääseksid ohutult välja.
- Suitsuanduritel on piirangud. See suitsuandur ei ole eksimatu ning ei garanteeri inimeste või vara kaitsemist tulekahju eest. Suitsuandurid ei asenda kindlustust. Maja- ja korteriomanikud ning ümmikud peaksid sõlmima elukindlustuse ja varakindlustuse. Lisaks on võimalik, et suitsuandur läheb ükskõik mis hetkel rikki. Seetõttu peate suitsuandurit iga nädal testima ning iga 10 aasta tagant välja vahetama.

PARIMA KAITSE TAGAMISEKS SOOVITAME PAIGALDA SUITSUANDURI IGASSE RUUMI – vaata joonis 1–4

- Paigaldage suitsuandur igasse magamistuppa ning koridori, mis viib iga magamistoani. Kui magamistuppa viiv koridor on pikem kui 9 meetrit, paigaldage suitsuandur kumbagi otsa. Kui kodus on keldrikorrus: paigaldage lisaks suitsuandur keldrikorruse lakke trepišahti allosas. Kui kodus on teine korrus: paigaldage lisaks suitsuandur esimest ja teist korrust ühendava trepišahti ülaossa
- Suitsuandur tuleks kindlasti paigaldada LAKKE ja võimalikult toa keskele (vähemalt 50cm seinast). Ühe suitsuanduri maksimaalne kontrollala on 60 m² avatud ruumis ja juhul, kui puuduvad laest välja ulatuvad talad või vaheseinad.
- Võib kasutada matkaautodes.

ÄRGE PAIGALDAGE SUITSUANDUREID – vaata joonis 5

- Piirkondadesse või selliste seadmete lähedale, kus toimub regulaarselt normaalne põlemisprotsess (köögid, ahjud ja kamina lähedus).
- Suure niiskusega piirkondadesse, nt vannitoad või nõudepesumasinate ja pesumasinate ümbrus. Paigaldage andur neist aladest vähemalt 3 meetri kaugusele.
- Ventilatsiooni- või kütte- ja jahutussüsteemi avade lähedale. Paigaldage andur neist aladest vähemalt 1 meetri kaugusele. Õhk võib puhuda suitsu andurist eemale ja katkestada häiresignaali andmise.
- Ruumidesse, kus temperatuur võib langeda alla 0°C või kerkida üle 45°C.
- Väga tolmustesse, mustadesse või putukahjuritega piirkondadesse, sest need osakesed segavad suitsuanduri tööd.

SUITSUANDURI PAIGALDAMINE – vaata joonis 6

- Veenduge, et paigaldamiskohas ei ole laes elektrijuhtmeid või veetorusid, mis võivad kinnituskruvide puurimisel viga saada.
- Tõmmake lakke, suitsuanduri asukohale, 150 mm horisontaalne joon.
- Eemaldage andurilt paigaldusplaat pöörates seda vastupäeva.
- Asetage paigaldusplaadi kinnitusaugud joonega kohakuti ja märkige joonele kruviaukude kohad.
- Puurige augud.
- Pange tüüblid aukudesse. Kinnitage paigaldusplaat kruvidega. ÄRGE pingutage kruvisid ülemäära.
- **NB!** Seade ei tööta ilma patareita.
- **NB!** Seadet ei tohi paigaldada aktiveerimata.
- Pane andur paigaldusplaadile ja keera paika .

PATAREI PAIGALDAMINE – vaata joonist 7

1. Eemaldage patarei (kaasas) suitsuanduri tagaküljel olevast patareipesast ja sisestage see õigesti, jälgides ühenduste polaarsust.

MÄRKUS: Patarei klõpsatab kindlalt oma kohale.

MÄRKUS: Suitsuanduri patarei esmasel ühendamisel võib kostuda 1-sekundiline helisignaali. See on normaalne ja näitab, et patarei on korralikult paigaldatud.

2. Kontrollige, kas kontrollnupul olev punane LED-signaaltili vilgub iga 344 sekundi järel.

3. Vajutage kontrollnuppu ja hoidke seda all vähemalt viis sekundit, et kontrollida suitsuanduri helisignaali töökorras olekut ja punase LED-signaaltilu kiiresti vilkumist.

SUITSUANDURI TESTIMINE

- Testige kõiki suitsuandureid veendumaks, et need on kõik õigesti paigaldatud ning töökorras.
- Testimisnupp testib anduri töökorras. Ärge kasutage suitsuanduri testimiseks lahtist tuld. Te võite süüdata ja kahjustada suitsuandurit või oma kodu.
- Testige suitsuandureid kord nädalas, et hoida seda all vähemalt viis sekundit, et kontrollida suitsuanduri helisignaali töökorras olekut ja punase LED-signaaltilu kiiresti vilkumist.

Testige kõiki suitsuandureid kord nädalas

- Suitsuanduri töökorras olekut saab kontrollida, vajutades kontroll-/vaigistusnuppu („Test/Hush“) ja hoides seda all vähemalt viis sekundit. Suitsuandurist kostub helisignaali ning samal ajal hakkab vilkuma punane LED-signaaltili. Kontroll-/vaigistusnupu vabastamisel signaal lakkab ja suitsuandur lülitub vaigistusrežiimile (vt allpool). Punane LED-signaaltili hakkab vilkuma iga 10 sekundi järel.

OHT: Kui kuulete häiresignaali ning hetkel suitsuandurit ei testita, siis on suitsuandur märganud suitsu. **HÄIRESIGNAALI ANDMINE NÕUAB TEIE KOHEST TÄHELEPANU JA TEGUTSEMIST.**

VAIGISTUSFUNKTSIOON

Vajutades helisignaali kostumisel kontroll-/vaigistusnuppu („Test/Hush“) väheneb suitsuanduri tundlikkus umbes üheksaks minutiks. Vaigistusfunktsiooni tuleks kasutada ainult pärast häire rakendumise põhjuse selgumist (näiteks tavalisel toiduvalmistamisel tekkivad aarud). Vaigistusfunktsiooni ajal vilgub punane LED-signaaltili iga 10 sekundi järel. Pärast vaigistusfunktsiooni aja möödumist lülitub suitsuandur automaatselt ümber tavapärasele tundlikkusele. Kui ruumis on ikka veel suitsu, hakkab andur uuesti helisignaali andma. Vaigistusfunktsiooni saab kasutada korduvalt.

SUITSUANDURI KAMBRI KE

Kui suitsuanduri tundlikkus langeb alla minimaalset häire läviväärtust (näiteks ülemäärasest saastumisest suitsuanduri kambri), annab seade kolm piiksuvat häält iga 43 sekundi järel.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Lisaks iganädalasele testimisele tuleb sellel suitsuanduril kord aastas välja vahetada patarei; samuti tuleb andurit regulaarselt puhastada, et eemaldada tolm, mustus ja praht.

Soovitame kasutada kvaliteetsed patareid, et andur töötaks kaua; mõned patareid kestavad kauem kui 1 aasta.

PARANDAMINE

HOIATUS: Ärge proovige suitsuandurit ise parandada. Sellisel juhul kaotab teie garantii kehtivuse.

Kui suitsuandur ei tööta korralikult ning garantii veel kehtib, tagastage suitsuandur meie ettevõttele. Pakkige see korralikult polsterdatud kasti ja saatke posti teel meie aadressil

VEAOTSING

HOIATUS: soovimatu häiresignaali vaigistamiseks ÄRGE ühendage patareid lahti. Nii pole teil enam kaitset. Lehvitage õhku anduri ümber või avage aken, et suits või tolm välja läheks.

PROBLEEM	TEGEVUS
Suitsuandur ei anna testimisel häiresignaali. NB: Testimiseks vajutage testimisnuppu vähemalt viis sekundit järjest!	1. Võtke suitsuandur paigaldusaluselt maha ning kontrollige patarei olemasolu. 2. Kontrollige, et patarei oleks korralikult klemmide külge kinnitatud. 3. Puhastage suitsuandur.
Suitsuandur piiksuh umbes kord minutis või harvemini.	Vahetage patarei välja. Vt. juhiseid alaosalas „Hooldus ja puhastamine“.
Suitsuandur annab soovimatuid häiresignaale aegajalt või siis, kui elanikud teevad süüa, käivad duši all jne.	Puhastage suitsuandurit. Vt. juhiseid alaosalas „Hooldus ja puhastamine“. Paigaldage suitsuandur teise kohta. Vt. SUITSUANDURI PAIGUTUS


TEAVE GARANTII KOHTA

Suitsuanduril on 3-aastane piiratud garantii.



Tootja garanteerib esialgsele ostjale, et iga uus suitsuandur on tavapärasel kasutamisel materjali- ja valmistamisdefektideta alates ostukuupäevast. Garantii alla ei kuulu kahjustused, mis on tingitud õnnetusest, valest kasutusest, kuritarvitusest või ebapiisavast hooldusest tootega ümberkäimisel. Garantii alla ei kuulu patareid

NB! Rikkis, kahjustunud või vananenud suitsuandur tuleb viia elektroonikajäätmete kogumispunkti


Joonis 1.

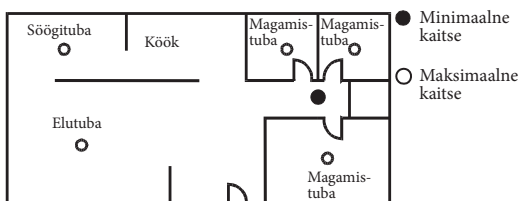

Joonis 2.

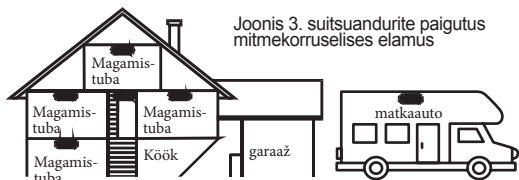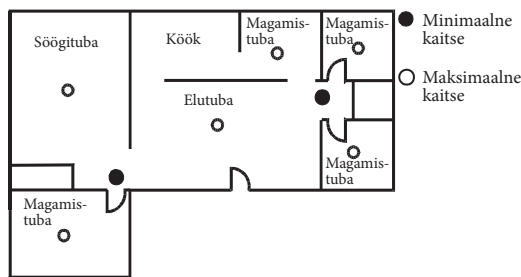


Joonis 3. suitsuandurite paigutus mitmekorruselises elamus

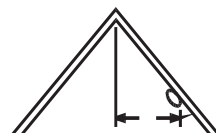


Joonis 4. Soovitavad kohad suitsuanduri jaoks kaldega ruumides

Joonis 5. Soovitavad kohad suitsuanduri jaoks, tuvastamiseks õhuvooluga liikuvaid sädeleid


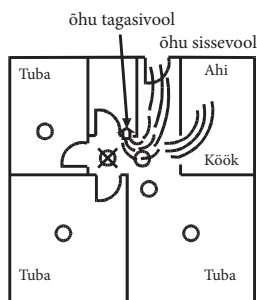


○ korrektne asukohad
⊗ vale asukohad

Joonis 6.

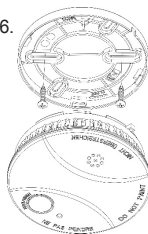

Joonis 7.

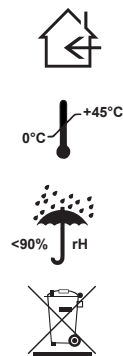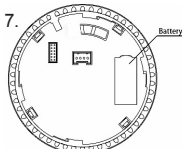

TAMREX

MAALETOOJA:
Tamrex Ohutuse OÜ
Pämu mnt 130, 11313 Tallinn, Estonia
Tel +372 654 9900, tamrex@tamrex.ee
www.tamrex.ee

TOOTJA:
WizMart Technology Inc; Bldg B, 88 Chang-Yiang rd,
Jiangbei Investment Pioneering Park, Ningbo 315030, China

CE 17

DoP_16_NB741
0333-CPR-292091-1

EN14604:2005+AC:2008