



# **PROXXON**

## **Gaasipõleti MGS**



### **Kasutusjuhend**

**Eesti**


Voltige kasutusjuhendi lugemisel  
pildileheküljed välja.



Joonis 2

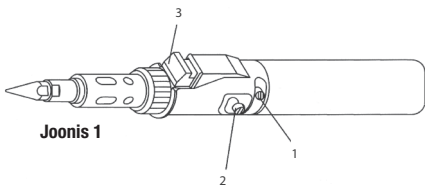


Joonis 1

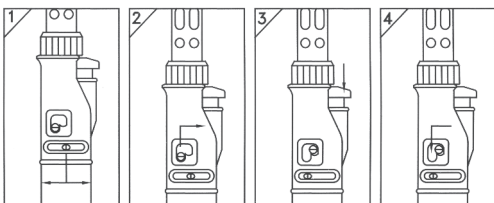


Joonis 3

Joonis 4

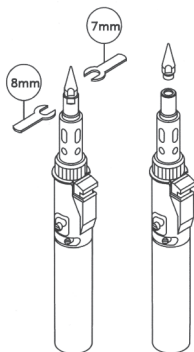

Joonis 5

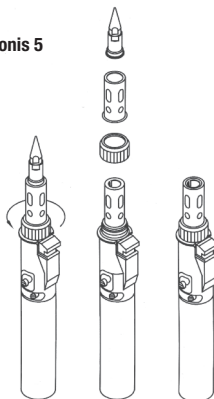

## 1. Kasutusjuhised

---

### Joonise 1 legend

1. VOOLU REGULEERIMISE NUPP
2. LÜLITI
3. SÜÜTENUPP

### Hoiatused

1. Ärge lisage gaasi ega hoidke lahtise tule, küttekeha või süttivate materjalide läheduses.
2. Kasutage ainult hea kvaliteediga butaangaasi.
3. Butaangaas on ülimalt kergsüttiv – käideldge ettevaatlikult.
4. Ärge laske maha kukkuda, ärge torgake läbi ega põletage.
5. Ärge hoidke ega käideldge kohas, kus temperatuur ületab 50 °C.
6. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.
7. Enne kaitsekatte pealepanekut või seadme ladustamist jahutage seade maha.
8. Ärge pange paaki liiga täis.

## 2. Täitmine ja gaasi lisamine

---

1. Enne täitmist veenduge, et lüliti on väljalülitatud asendis „OFF“.
2. Keerake seade tagurpidi. Sisestage gaasimahuti otsak vertikaalselt täiteventiili sisse (joonis 2).
3. Kui täiteventiilist hakkab gaasi voolama, siis eemaldage otsak täiteventiilist.

## 3. Süütamine

---

1. Viige VOOLU REGULEERIMISE NUPP keskmisesse asendisse.
2. Liigutage LÜLITIT üles ja paremale.
3. Seadme süütamiseks vajutage SÜÜTENUPPU.
4. Kui seade toimib jootmisriistana, näete kolm sekundit pärast süütamist, et jootpea muutub punaseks.

## 4. Väljalülitamine

---

Liigutage lüliti üles ja vasakule. Lüliti liigub uuesti väljalülitatud asendisse „OFF“.

## 5. Leegi pikkuse või temperatuuri reguleerimine

---

Pärast süütamist keerake VOOLU REGULEERIMISE NUPPU paremale, kui soovite suurendada põleti leegi pikkust või jootetsa või kuuma õhu temperatuuri. Leegi pikkuse või temperatuuri vähendamiseks keerake seda vasakule.

## 6. Kasutusnõuanded

---

1. Pärast täitmist või gaasi lisamist oodake umbes kaks minutit, et gaas jõuaks silindris stabiliseeruda.
2. Enne esimest kasutamist tuleb jootetsad tinatada. Pärast kuumutamist tuleb jootetsale kanda õhuke joodisekiht.
3. Joota EI TOHI pingestatud vooluahelaid, sest sellel jooteseadmepuudub igasugune spetsiaalne elektriisolatsioon.
4. Hoidke jootmiskäsi niiskena.

## 7. Erinevate lisatarvikute paigaldamine või väljavahetamine

Märkus. Enne otste eemaldamist või vahetamist laske seadmel kindlasti jahtuda.

1. Kasutage jooteotste väljavahetamisel 7 mm mutrivõtit jooteotsal ja kuumapuhuril ning 8 mm mutrivõtit jootepeal. Selle abil saate jooteotsa või puhuripea kinni või lahti keerata. (JONIS 4)
2. Kui mutri lahti keerate, saab kaitsme ja jooteotsa eemaldada. Seejärel saab seadmest lahtise leegiga põleti. (JONIS 5)

## 8. Tõrketuvastus

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Ei sütti.	1. Gaasi ei ole.	1. Lisage butaangaasi.
		2. Lükake voolu reguleerimise nupp alumisse või ülemisse asendisse.
Põleti leegil ei ole õiget võimsust.	1. Ebapiisav gaasivarustus.	1. Lisage butaangaasi.
Ots ei lähe kuumaks.	1. Ebapiisav gaasivarustus.	1. Lisage butaangaasi. 2. Vahetage uue osa vastu välja.

# PROXXON

## **ET Märkus hoolduse kohta**

Kõiki PROXXONi tooteid kontrollitakse pärast tootmist põhjalikult. Kui sellest hoolimata ilmneb defekt, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite. Edasimüüja vastutab kõigi seaduslike garantiinõuete käsitlemise eest, mis kehtivad üksnes materjali- ja tootmisvigade kohta.

Väärkasutus, näiteks ülekoormus, välistest mõjuritest tingitud kahjustused ja tavapärane kulumine garantii alla ei kuulu.

Lisamärkusi hoolduse ja varuosade haldamise kohta leiate veebisaidilt [www.proxxon.com](http://www.proxxon.com).