

604EURD

Master Lock®


Programmeeritav koodlukk

KASUTUSJUHISED

See lukk on tehases eelseadistatud töötama kombinatsiooniga 0-0-0-0.

Oma kombinatsiooni seadistamiseks tehke järgmist.

1. Tõmmake koodirataste asendis 0-0-0-0 seekel välja.
2. Pöörake seeklit 90° (1/4 pööret) ja suruge siis allapoole.
3. Seeklit all hoides valige koodiratastega soovitud kombinatsioon.
4. Kergitage ja pöörake seeklit algasendisse.
5. Lukustamiseks keerake koodiratastele suvaline kombinatsioon.

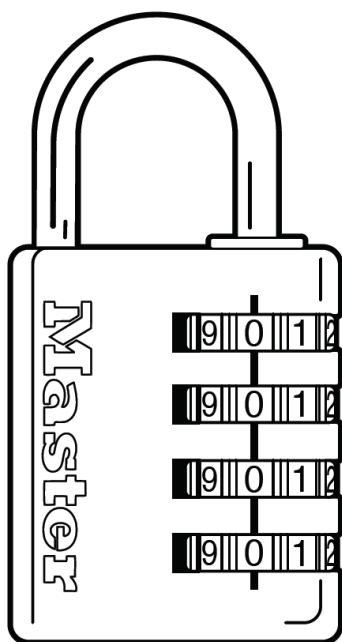

E06040006