


KASUTUSJUHEND

TOLMUIMEJA MÄRG- JA KUIVKORISTUSEKS

Enne tööle asumist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke juhend alles.

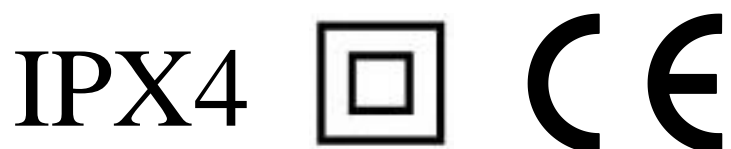

I Ohutusjuhised

HOIATUS!

Et vältida tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuste tekkimise ohtu, tutvuge enne seadme kasutamist kõikide ohutusjuhiste ja hoiatusmärgistega. Tolmuimeja kasutamine on ohutu ja turvaline, kui seda kasutatakse selleks ette nähtud puhastustöödel. Edasiste kahjude või kehavigastuste vältimiseks tuleb kahjustunud elektrilise või mehaanilise detaili puhul seade ja/või tarvik lasta pädevas hooldusfirmas või valmistajatehases remontida, alles seejärel võib tolmuimejat uuesti kasutada.

Lugege ja järgige kõiki allesitatud ohutusjuhiseid.

- Enne seadme kasutamist veenduge, et seadme andmesildil toodud sagedus- ja pingeväärtused vastaksid vooluvõrgu parameetritele.
- Ärge lahkuge seadme juurest, kui see on vooluvõrku ühendatud. Enne seadme hooldust või kui seadet ei kasutata, eemaldage toitejuhe alati pistikupesast.
- Kui toitejuhe või pistik on kahjustunud, ärge seadet kasutage. Juhtme eemaldamiseks vooluvõrgust võtke kinni pistikust, mitte juhtmest. Ärge puutuge pistikut või seadet, kui teie käed on märjad. Enne seadme eemaldamist vooluvõrgust lülitage kõik juhtseadised välja.
- Ärge tõmmake või kandke seadet toitejuhtmest kinni hoides, ärge jätke juhett suletud ukse vahele ning ärge tõmmake juhett ümber teravate servade või nurkade. Ärge liikuge seadmega üle toitejuhtme. Hoidke toitejuhte kuumadest pindadest eemal.
- Hoidke juuksed, avarad rõivad, sõrmed ja kõik muud kehaosad seadme avadest ning liikuva detailidest eemal. Ärge asetage avaustesse mis tahes esemeid ja ärge kasutage seadet, kui selle avaused on ummistunud. Hoidke avaused tolmust, riidekiududest, juuksekarvadest ja mis tahes muudest õhuvoolu takistada võivatest materjalidest puhtad.
- Tähelepanu! Ärge kasutage seadet tervisele ohtlike aineid sisaldada võiva tolmu koristamiseks.
- Ärge kasutage seadet kergesti süttivate ja tuleohtlike vedelike (näiteks bensiini) koristamiseks. Vältige töötamist ka tuleohtlike vedelike läheduses.
- Ärge kasutage seadet põlevate või suitsevate esemete (sigaretid, tikud, kuum tuhk) koristamiseks.
- Seade ei sobi kasutamiseks väikestele lastele ja terviseprobleemidega isikutele. Lastel tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks. Seadet trepil kandes tuleb olla eriti ettevaatlik.
- Kui tolmuimeja ei tööta korralikult, on maha kukkunud, kahjustada saanud või vette sattunud, viige see hoolduskeskusesse või edasimüüjale.
- Kasutage seadet üksnes koos valmistaja poolt soovitatud lisatarvikutega ja selles juhendis kirjeldatud eesmärkidel.
- Peske tolmu kotti sooja vee ja pesuaine lahusega ning kuivatage seda alati peale kasutamist. Märja tolmu kotti pole lubatud kasutada.

II Seadme käivitamine ja kasutamine

Kontrollige, et toitelüliti oleks väljalülitatud asendis (asendis „0”). Imivooliku ühendamiseks vastava sisendi külge suruge imivoolikut sisendisse, kuni see oma kohale klõpsab (imivooliku eemaldamiseks seadme küljest vajutage vabastusnuppu ja eemaldage voolik sisendist). Seejärel ühendage kaks toru vooliku üleminekukoha külge. Tagamaks, et torud on korrektselt paigaldatud, keerake neid. Paigaldage torule vastav otsak. Otsak tuleb valida koristatava materjali tüübist lähtuvalt. Ühendage pistik sobivasse pistikupesasse. Mootori käivitamiseks vajutage toitelüliti asendisse „1”. Seadmel on kaks mootorit ja kaks toitelüliti – kummagi mootori jaoks eraldi.

Märkus! Märkkoristus

Seade on varustatud ujukiga, mis vedeliku maksimaalse nivoo saavutamisel lülitab masinat läbiva õhuvoolu välja. Sellega seoses muutub oluliselt mootori hääl ja väheneb imemisvõimsus. Sellisel juhul lülitage seade välja. Tõmmake pistik pistikupesast välja. Tühjendage mahuti.

III Tühjendamine pärast märgkoristust

Enne mahuti tühjendamist eemaldage tolmuimeja vooluvõrgust. Pärast vedelike koristamist tuleb mahuti ja ujukisüsteem alati tühjendada ning puhastada. Ärge kunagi kasutage vedelike koristamiseks seadet, mille ujukisüsteem pole paigaldatud.

- a. Vabastage riiv, tõmmates alumist osa senikaua väljapoole, kuni mootori ülemine osa vabaneb. Tõstke mootori ülemine osa üles.
- b. Ühendage imivoolik sisendi küljest lahti, vajutades ühenduse küljes olevat nuppu alla. Seejärel tõmmake voolik välja.
- c. Mahuti tühjendamiseks kallutage seda tahapoole ja juhtige vedelik näiteks kanalisatsioonitrappi. Enne kui paigaldate mootori ülemise osa tagasi, pühkige ujuki klapp ja korpus niiske riidelapiga puhtaks.
- d. Asetage mootori ülemine osa mahuti peale tagasi. Lukustage riivid.

IV Tühjendamine pärast kuivkoristust (kõikide mudelite puhul)

Enne tühjendamist eemaldage seade vooluvõrgust. Kontrollige tolmuikotti. Täituvuses veendumiseks kontrollige tolmuikotti. Vabastage riivid, tõmmates neid senikaua väljapoole, kuni mootori ülemine osa vabaneb. Tõstke mahuti peal olev mootori ülemine osa üles.

Vajaduse korral vahetage tolmuikott välja.

Pärast tühjendamist asetage mootori ülemine osa mahuti peale tagasi. Lukustage riivid. Ärge kunagi koristage kuivi materjale, kui tolmuikott pole paigaldatud.

Tolmuimeja imemisvõimsus sõltub tolmuoti suurusest ja kvaliteedist. Seetõttu kasutage üksnes originaaltolmukotte.

V Pärast kasutamist

Kui seadet ei kasutata, eemaldage pistik pistikupesast. Kerige toitejuhe seadme poolt alustades kokku. Toitejuhtme võib kerida ümber mootori ülemise osa küljes olevate konksude.

VI SPETSIFIKATSIOON

Mudeli nr	Võimsus, W	Vaakum, kPa	Mahutavus, l	Tarvik, mm	Funktsioon
1230	1200	> 19	30	40	MÄRG ja KUIV
2070	2000	> 20	70	40	MÄRG ja KUIV
3080	3000	> 20	80	40	MÄRG ja KUIV

VII Standardised lisatarvikud

Diameeter: 32 mm

1	Imivoolik koos kahe üleminekuga
2	Teleskoopтору
3	Kuiva põranda otsak
4	Märja põranda otsak
5	Piluotsak
6	Diivaniotsak
7	Tolmuhari



Diameeter: 40 mm

1	Imivoolik koos kahe üleminekuga
2	Metalltoru
3	Kuiva põranda otsak
4	Märja põranda otsak
5	Tolmuhari
6	Piluotsak

