

Kasutusjuhend



 **EUROM**[®]

P 1500

**Elektriline terrassisoojendi
kolme 500 W halogeenlambiga**

TÄNU

Täname Teid, et valisite EUROM terrassisoojendi. See on hea valik! Loodame, et jääte seadmega täielikult rahule.

Seadme optimaalseks kasutamiseks on oluline, et loete käesoleva kasutusjuhendi enne seadme kasutusele võtmist hoolikalt ja täielikult läbi ning saate juhistest aru ja järgite neid. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ohutusjuhistele: need on mõeldud Teie ja Teie ümbruse kaitsmiseks!

Hoidke kasutusjuhend alles, et saaksite seda ka hiljem kasutada. Säilitage ka pakend: parim viis seadme hoidmiseks väljaspool hooaega, kui Te seda ei kasuta, on hoida seda pakendis. Kui annate seadme kellelegi edasi, andke sellega tingimata kaasa kasutusjuhend ja pakend.

SISSEJUHATUS JA KIRJELDUS

Terrassisoojendi EUROM P1500 on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises välitingimustes. Seade tuleb paigaldada päikesevarju tala külge ja teda tuleb kasutada avatud päikesevarju all, et soojus jääks veidi õhku pidama.

Terrassisoojendi levitab juba natuke aega peale sisselülitamist meeldivat soojust.

Kasutage terrassisoojendit ainult sihtotstarbeliselt: terrassi, aia või muu koduse välisruumi soojendamiseks, kuid mitte siseruumi ega väljaspool kodumajapidamist asuva välisruumi kütmiseks ega riiete või muude materjalide kuivatamiseks.

Ärge kasutage terrassisoojendit märgades või niisketes tingimustes, samuti ärge jätke nende tingimuste kätte mittetöötavat seadet. Terrassisoojendi P1500 on varustatud kolme halogeen-soojenduslambiga, mis lülituvad sisse ja välja korraga.




TEHNILISED ANDMED

Mudel	EUROM P1500
Toide	230 V, 50 Hz
Võimsus	1500 W
Niiskuskindlus	IP23
Kõrgus	13 cm
Läbilõige	54 cm
Kaal	3,2 kg

PAIGALDUS JA ÜHENDAMINE TOITEVÕRKU

Eemaldage kogu pakkematerjal ja kontrollige, kas kõik seadme osad on olemas. Kontrollige, et seadmel, toitejuhtmel või pistikul ei ole kahjustusi. Ärge kunagi kasutage kahjustatud seadet, vaid pöörduge sellega müügiesindaja või kutselise elektrikuri juurde.

1. Kontrollige, kas päikesevarju kõik osad on olemas ja kahjustamata. Kas kõik ribad on korralikult kinnitatud? Tehke kindlaks, kas päikesevari püsib tugevalt ja stabiilselt sobiva suurusega ja piisavalt raskel talal. Tala peab toetuma kindlale, tasasele ja horisontaalsele pinnale.
2. Valige päikesevarju talal kõrgus, kuhu paigaldada terrassisoojendi. Valige kõrgus nii, et seade soojendab piisavalt palju ruumi: mida kõrgemal asub kinnituskohd, seda suurem on sooja õhu kiirguse ulatus, kuid **ärge** paigaldage terrassisoojendit ribad ja otse varju aluse vahele! Kinnitamisel jälgige, et lambid **ei ole** suunatud kergestisüttiva materjali poole ning et lambi kaugus päikesevarju kangast on vähemalt 10 cm!

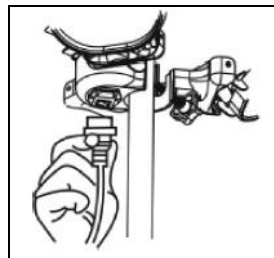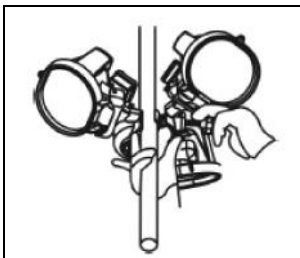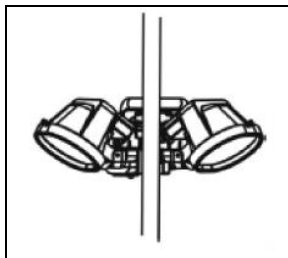

3. Nihutage terrassisoojendi valitud kohale päikesevarju talal (joonis 1).
4. Kinnitage terrassisoojendi tugevalt talale keerates nuppu (joonis 2).
5. Kerige elektrijuhe päikesevarju tala ümber ja ühendage juhe terrassisoojendiga selle all oleva ühenduskoha kaudu (joonis 3). Elektrijuhtme teine ots ühendage 230 V pistikupesaga nii, et juhtmesse ei ole võimalik takerduda, seda endaga kaasa tõmmata ega sellele astuda!
6. Ühendage juhe **maandatud** 230 V pistikupesaga, mis asub kas hoones või on niiskuskindlusega IP54.
7. Terrassisoojendi käivitamiseks vajutage toitelülitit (seadme all juhtme ühenduskoha kõrval) (vajutage kriipsuga nupp sisse). Seadme väljalülitamiseks vajutage ringiga kujutisele nupul.
8. Terrassisoojendi kõrguse muutmiseks keerake ühendav kinniti lahti ning nihutage terrassisoojendi soovitud kõrgusele, seejärel keerake kinniti taas kinni. Jälgige, et elektrijuhe ei jää kinnituskoha vahele kinni! Lambi küljel oleva nupu abil saab reguleerida kiirguse suunda. Ärge kunagi suunake lampi kergestisüttiva materjali poole! Enne seadme kõrguse või lambi kiirguse suuna seadmist tõmmake pistik alati pesast välja!

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Puhastamine

Enne terrassisoojendi puhastamist tõmmake pistik alati pesast välja ning laske seadmel jahtuda. Terrassisoojendi välispinda võib puhastada niiske lapi või harjaga. Vajadusel võib kasutada ka niisket (mitte märga!) lappi, mida on kergelt niisutatud pehme puhastusvahendiga. Veenduge, et lamp on enne kasutamist täielikult kuivanud! Ärge kasutage tugevaid puhastusvahendeid, küürimiskäsnašid või -harju ega keemilisi puhastusvahendeid; see võib pinda kahjustada. Samuti ärge kasutage kergestisüttivaid puhastusvahendeid nagu puhastusõli või piiritus. Ärge kunagi kastke toitejuhet, pistikut või muud seadme osa vette või muusse vedelikku!

Hooldus

Ainus, mida Te ise saate ja tohite teha, on lambi vahetamine. Selleks eemaldage kõigepealt pistik pesast ning laske lambil täielikult jahtuda. Seejärel keerake soojendi ülaosas olev kruvi lahti ja eemaldage kaitseklaas. Eemaldage vana lamp vedruga lambipesast. Asetage pesasse uus lamp ning veenduge, et see jääb pesasse täiesti horisontaalselt. Oluline on, et lambi väljaulatuvad otsakesed on lambipesaga korralikult ühendatud. **Ärge puudutage halogeenlambi välispinda.** Kui see siiski kogemata juhtub, siis puhastage lambi pind põhjalikult sileda lapikesega, millele on pandud natuke piiritust. Sissepölenud sõrmejäljed lühendavad lambi kasutuskestust! Lõpuks kruvige kaitseklaas lambi ette tagasi. Ärge kunagi kasutage terrassisoojendit ilma lampide ees oleva kaitseklaasita! Tavapärase kasutamise korral terrassisoojendi muud hooldust ei vaja. Rikete või kahjustuste korral pöörduge müügiesindaja või kutselise elektrikri poole ning küsige alati originaalvaruosasid. Ärge kunagi parandage seadet ise. Ise teostatud remont või muudatused seadmel katkestavad garantii ja tootja vastutuse.

KASUTUSEST KÕRVALDAMINE

Seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka, vaid see tuleb viia ametlikku elektroonikajäätmete kogumiskohta.

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Kontrollida enne iga kasutamist:
 - et seadmel ei ole märke vigastustest
 - et seade on tugevasti kinnitatud ja ühendused on pingul
 - kas pistikupesa, mida soovite kasutada, on
 - * maandatud
 - * 230 V, 50 Hz
 - * vähemalt 10 A
 - * 30 mA rikkevoolukaitsmega
 - * ohutu, kuiva asukohaga
- **Ettevaatus!** Ärge jätkke töötavat seadet kunagi järelevalveta. Seega ärge kasutage ühtegi programmi, taimerit või muud süsteemi, mis lülitab terrassisoojendi sisse automaatselt. Samuti ärge kasutage seadet koos mingi välise võimsuse regulaatoriga (valgustugevuse regulaator vms), sest ka see võib olla ohtlik!
- Kui vähegi võimalik, ärge kasutage pikendusjuhet. Kui teisiti pole võimalik, valige pikendusjuhe, mille võimsus on piisav ja mis sobib antud pingega. Pikendusjuhtmed ja harukarbid peavad vastama kehtivatele nõuetele. Kui kasutate kaablirolli, kerige juhe täielikult välja!
- Jälgige, et elektrijuhe ei ripu üle (teravate servade ega tee järske pöördeid, et sellesse ei oleks võimalik takerduda ning see ei puutu kokku kuumade pindadega. Samuti ärge kerige juhet ümber seadme.
- Hoidke kõik kergestisüttivad esemed (telgi katteriie, päikesevari, oksad, mööbel, kardinad, paber jne) soojenduslambist vähemalt 1 m kaugusel. Ka seintest peab seade asetsema vähemalt 1 m kaugusel.
- Ärge asetage seadet vanni, kraanikausi, basseini või muu veesüsteemi vahetusse lähedusse ning kandke hoolt, et terrassisoojendi ei kuku kunagi vette. Samuti ärge käsitsege seda märgade kätega ja ärge kunagi kaske toitejuhet, pistikut või mis tahes seadme osa vette või muusse vedelikku!
- Hoidke kergesti süttivad vedelikud ja materjalid nagu värv, bensiin, gaasiballoonid jne töötava terrassisoojendist eemal. Ärge kasutage seadet kohas, kus võib õhus olla söövitavaid aineid, tolmu, auru või gaasi, samuti mitte tuleohtlikus kohas nagu gaasimahutite, -torude või -balloonide läheduses. See põhjustab plahvatus- ja tuleohtu!
- Ärge asetage seadet vahetult pistikupesa kohale või selle alla.
- Kasutamise ajal ärge katke terrassisoojendit millegagi kinni; vastasel korral võib seade üle kuumeneda ja/või tekitada tuleohtu.

- Ärge kunagi asetage esemeid (riided, tekid, padjad, kardinad, paber jne) seadme peale või selle lähedusse, ka mitte esemete kuivatamiseks.
- Terrassisoojendi läheb töötamisel väga kuumaks ning vajab jahtumiseks aega. Seega ärge puudutage seadet selle töötamise ajal või vahetult pärast väljalülitamist!
- Seade ei sobi kasutamiseks isikutele, kellel on füüsiline või vaimne puue, või piiratud taju (kaasa arvatud lapsed). Ka need, kellel on liiga vähe kogemusi või teadmisi selliste seadmete kasutamisel, ei tohi seda kasutada, välja arvatud siis, kui neile õpetatakse seadme kasutamist ning nende järele valvab keegi, kes vastutab nende ohutuse eest.
- Hoidke seadmest eemal lapsed ja koduloomad ning ärge laske neil sellega mängida. Ka ärge jätke neid mitte kunagi seadmega üksi.
- Kui seade peaks mis tahes põhjusel kasutamise ajal purunema või katki minema, või lakkama töötamast, või kui täheldate selle töötamise ajal riket või et seade töötab mittetäielikult, või kui terrassisoojendi mingil osal, toitejuhtmel või pistikul on näha pragu või vigastust, lülitage seade kohe välja ja ühendage toitevõrgust lahti. See olukord on tuleohtlik, võib kedagi vigastada või tekitada kahju! Pöörduge seadme parandamiseks või välja vahetamiseks müügiesindaja või kutselise elektrikuga. Ärge tehke ise mingeid parandustöid. See võib olla ohtlik! Ebapädevate isikute poolt teostatud remont või muudatused seadmel katkestavad garantii ja tootja vastutuse.
- Lülitage seade alati välja, eemaldage pistik pesast ning laske seadmel jahtuda enne seadme puudutamist, paigaldamist, seadistamist, teisaldamist, puhastamist või hooldamist.
- Vältige vibratsiooni teket ja ülekuumenemist ning käsitsege seadet alati hoolikalt!

CE-vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab allakirjutanu

**Euromac bv.,
Kokosstraat 20,
8281 JC Genemuiden, Holland**

et allpool nimetatud tooted

elektriline terrassisoojendi

mis on tunnustatud kaubamärgi all

EUROM

model

P1500

vastab järgmiste standardite nõuetele:

EN 60335-1: 2002+A11: 2004+A1: 2004+A12: 2006+A2: 2006

EN 60335-2-30: 2003+A1: 2004+A2 : 2006

EN 50366: 2003+A1:2006

EN 55014-1 : 2006

EN 55014-2 : 1997+A1 : 2001


EN 61000-3-2 : 2006

EN 61000-3-3 : 1995+A1 : 2001+A2 : 2005

Genemuiden, 27. jaanuar 2009



J. Bakker, tegevdirektor

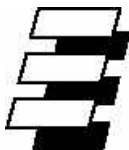

EUROMAC BV.

Kokosstraat 20,

8281 JC Genemuiden, Holland,

tel (+31) 038 385 4321, faks (+31) 038 385 6464

e-post info@euromac.nl www.euromac.nl