


## SISSEJUHATUS

Terrassisoojendi tööomaduste parimaks rakendamiseks lugege käesolev kasutusjuhend enne seadme esmakordset kasutamist hoolikalt läbi. Pöörake erilist tähelepanu ettevaatusabinõudele. Soovitame hoida kasutusjuhend alles, et vajadusel seadme funktsioone meelde tuletada.

## OLULISED OHUTUSJUHISED

- Terrassisoojendi tohib ühendada ainult 230 V, 50 Hz vooluvõrku. Vale pingega ühendamisel katkeb garantii.
- Terrassisoojendit tohib kasutada ainult sihtotstarbeliselt. Mitte kasutada rätikute, riiete jms kuivatamiseks. Terrassisoojendit ei tohi kasutada ärilisel eesmärgil ega ehitusplatside, kasvuhoonete, baaride vms kütmiseks.
- Kuna kvartstorust küttekeha on õrn, käsitsege terrassisoojendit ettevaatlikult. Vältige lööke ja kokkupõrkeid.
- Paigaldage või kinnitage terrassisoojendi alljärgnevas osas „Terrassisoojendi paigaldamine“ antud juhiste järgi.
- Terrassisoojendi on suure võimsusega ning võib eraldada intensiivset kuumust. Loomad ja inimesed, eriti vanurid ja lapsed, ei tohiks viibida terrassisoojendi otsese kuumuse mõju all.
- Ärge kasutage terrassisoojendit kergestisüttivate esemete (kardinad, mööbel jne) lähedal. Ärge paigaldage ega kinnitage seadet pistikupesade lähedale või niiskesse keskkonda (vannituppa, basseini äärde jne).
- Ärge kasutage terrassisoojendit välistingimustes vihmase ilmaga!
- Tulekahju ja elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge kasutage terrassisoojendit koos elektroonilise taimeri või muu seadmega, mis lülitab soojendit automaatselt sisse ja välja.
- Ärge katke terrassisoojendit kinni.
- Veenduge, et kaabel ei takerdu terrassisoojendi alla, riulite taha jne. Ärge vedage kaablit vaipade jms alt. Paigutage kaabel nii, et oleks võimalik liikuda üle kaabli, vältige keerdumist ümber statiivi (ainult alusega mudelid) või soojendi pea.
- Kui kasutate terrassisoojendi ühendamiseks pikenduskaablit, peavad selle minimaalsed nimiväärtused olema 10 A ja 2000 W. Kui kasutate kaablitrumlit, kerige kaabel täies pikkuses lahti.
- Keelatud on kasta terrassisoojendit mistahes vedeliku sisse.
- Ärge torgake sõrmi, pliiatseid või muid esemeid läbi võre. Võre muutub kasutamise ajal kuumaks ning seda ei tohi puudutada enne, kui terrassisoojendi on maha jahtunud.
- Jälgige läheduses olevaid lapsi, kui terrassisoojendi on sisse lülitatud. Ärge lubage lastel kasutada terrassisoojendit ilma täiskasvanu järelevalveta.
- Enne teisaldamist või puhastamist lülitage terrassisoojendi välja.
- Ärge püüdke terrassisoojendit ise parandada.
- Kui terrassisoojendi, kaabel või pistik vajab remonti, viige seade volitatud hoolduskeskusesse. Seadme omavolilise parandamise või ümberehitamise korral katkeb garantii. Garantiiremondiks võtke ühendust kauplusega, kust te seadme ostsite.

## TERRASSISOOJENDI PÕHIOSAD

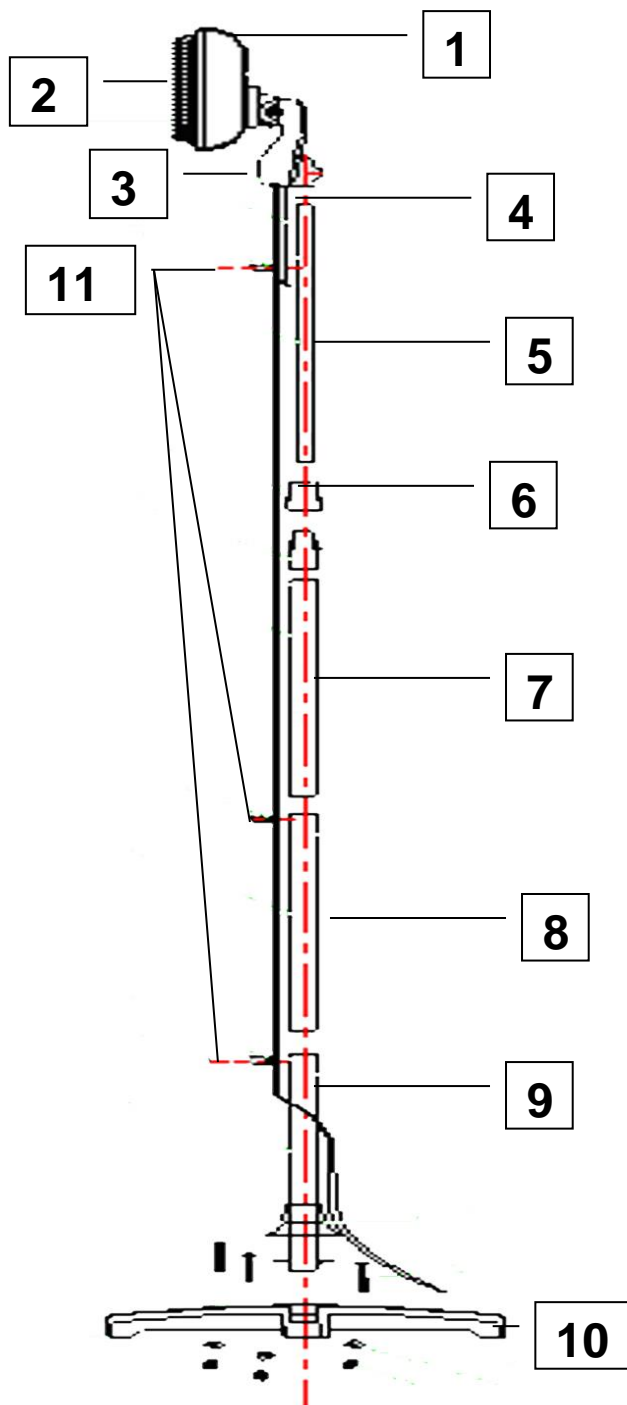

1. Soojendi korpus
2. Võre
3. Funktsiooninäidik
4. Nöör
5. Statiiv kõrguse seadmiseks
6. Lukustuskrae
7. Statiiv, ülemine osa
8. Statiiv, keskmine osa
9. Statiiv, alumine osa
10. Ristikujuline raskusalus
11. Kinnituskruvi

Seinakinnituskronstein tüüblitoorikute ja kruvidega (ei ole pildil kujutatud) kuulub seinakinnitusega mudeli komplekti.

## TERRASSISOOJENDI PAIGALDAMINE

- Soojendi pea (1) peab olema vähemalt 30 cm kaugusel laest, 50 cm kaugusel külgseinast ning vähemalt 1,8 m kaugusel põrandast.

## STATIIVI JA ALUSE KOKKUPANEK

- Paigaldage terrassisoojendi vähemalt 1 meetri kaugusele lähimast seinast. Soojendi pea peab olema vähemalt 30 cm kaugusel laest ning vähemalt 1,8 m kaugusel põrandast. Terrassisoojendi peab seisma kindlalt horisontaalsel põrandal.
- Ühendage statiivi alumine osa (b) aluse alumise poolega seibi ja kruvi (c) abil.
- Paigutage alus korralikult, et statiiv seisaks otse püsti. Asetage statiivi keskmine osa (d) alumise osa sisse ja kinnitage see ühe kruviga (e). Kinnitage samamoodi statiivi ülemine osa (f) kruvi abil keskmise osa sisse.
- Asetage statiivi ülemine osa (h) valgesse pesa statiivi ülemises otsas. Lükake krae (g) mööda statiivi ülemist osa alla ja keerake see valge pesa abil tugevalt kinni.
- Kinnitage soojendi pea kinnituskruvide abil kõvera statiivi tippu. Keerake kõik kruvid tugevasti kinni.
- Enne sisse lülitamist kontrollige, et terrassisoojendi seisab kindlalt paigal.
- Kaabli võib kinnitada statiivil olevasse kaablihooldikusse.
- Kuna kõrguse seadmise statiivi on võimalik pöörata 360°, saab küttekeha suunata igasse suunda.



## SEADME KASUTUSEST KÕRVALDAMINE

Pange tähele, et seade on märgistatud sümboliga

See tähendab, et kasutusest kõrvaldatud toode ei kuulu olmejäätmete hulka, sest elektri- ja elektroonikajäätmeid käideldakse eraldi.

Vastavalt WEEE direktiivile peab iga liikmesriik tagama elektri- ja elektroonikajäätmete nõuetekohase kogumise, taastamise, käitlemise ja taaskasutuse. EL-is võivad kodumajapidamised viia kasutatud seadmed tasuta spetsiaalsetesse jäätmejaamadesse. Mõnedes liikmesriikides võite teatud juhtudel tagastada kasutatud seadmed nende jaemüügikohta, kust te seadme ostsite, kui ostate samast uue seadme. Võtke ühendust kaupluse, edasimüüja või kohaliku ametiasutusega ja küsige täpsemat teavet, mida teha elektri- ja elektroonikajäätmetega.

## GARANTIINGIMUSED

Garantii ei kehti, kui:

- ei ole järgitud ülalnimetatud juhiseid
- seadet on muudetud
- seadet on valesti kasutatud, toore jõuga käsitletud või muul viisil kahjustatud
- rikked on tekkinud elektritoite häirete tõttu.

Seadmete konstruktsiooni ja töömuduste pideva täiustamise tõttu jätame endale õiguse teha toodetes muudatusi ette teatamata.

## TERRASSISOOJENDI KASUTAMINE

- Ühendage pistik vooluvõrku ja lülitage seade sisse.
- Seadke küttekeha soovitud kaldenurga alla.
- Kui terrassisoojendi on varustatud alusega, seadke küttekeha sobivale kõrgusele keerates krae lõdvemaks ja tõmmates kõrguse seadmise statiivi üles/alla.
- Terrassisoojendi sisse lülitamiseks, seadistuse valimiseks ja välja lülitamiseks tõmmake nööri (4). Hetkeseadistust vaadake funktsiooninäidikult (3).

Näidiku näit	Tähendus	Võimsus
o	Väljalülitatud	0
L	Väike võimsus	650 W
M	Keskmine võimsus	1350 W
H	Suur võimsus	2000 W



- Terrassisoojendi seadistuse muutmiseks tõmmake nööri. Seadistus muutub iga tõmbega.
- Terrassisoojendi ei ole termostaadiga juhitud ning kiirgab soojust kuni väljalülitamiseni. Ärge jätke sisselülitatud terrassisoojendit järelevalveta.
- Terrassisoojendi väljalülitamiseks tõmmake mitu korda järjest nööri, kuni funktsiooninäidik näitab „o“.
- Kui terrassisoojendit ei kasutata, eemaldage pistik pistikupesast.

## PUHASTAMINE

- Enne puhastamist lülitage terrassisoojendi alati välja ning eemaldage pistik pistikupesast.
- Terrassisoojendi puhastamiseks kasutage niisket lappi ja vajadusel natuke puhastusvahendit. Ärge kasutage abrasiivset puhastusvahendit ega lahustit.
- Pikemaajalisel kasutamisel koguneb võre (2) taha reflektorile ja torudele tolmu. Võre eemaldamiseks keerake neli väikest kruvi küttekeha tagaküljel lõdvemaks ning eemaldage ettevaatlikult võre. Kasutage tolmu pühkimiseks pehmet harja. Kvarstorude ja reflektori kahjustamise vältimiseks ärge kasutage suruõhku.