


# Kasutusjuhend



**EUROM<sup>®</sup>**  
**TH2003S**

**Terrassi kütteseade  
(kvartsküttekehaga)**

Jalale või seinale paigaldatav

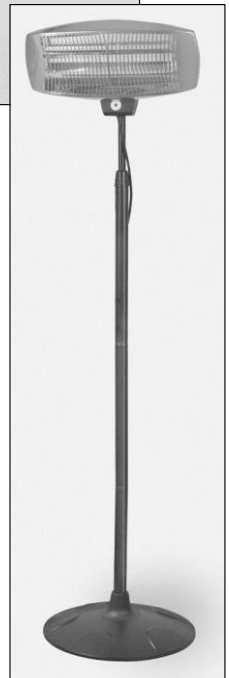

## ET

### **TÄNAME**

Täname, et olete valinud EUROMi terrassi kütteseadme. See valik õigustab end kindlasti. Loodame, et seadme töö vastab täiel määral teie ootustele. Seadme optimaalse töö tagamiseks soovitame teil enne kasutamist käesolev juhend hoolega läbi lugeda. Erilist tähelepanu tuleks pöörata ohutusjuhistele. Hoidke juhendit kindlas kohas, et saaksite seda vajaduse korral ka hiljem lugeda.

### **OLULISED OHUTUSJUHISED**

- Terrassi kütteseadet võib ühendada üksnes maandusega varustatud 230 V, 50 Hz vooluvõrku. Ebaõigesse vooluvõrku ühendamine võib olla ohtlik ja muudab seadme garantii kehtetuks.
- Terrassi kütteseadet võib kasutada üksnes selleks ette nähtud eesmärgil – terrassi vms ala kütmiseks. Seega ei või terrassi kütteseadet kasutada näiteks pesu kuivatamiseks. Terrassi kütteseadet ei ole samuti ette nähtud ametkondlikuks kasutamiseks ega hoonete, kasvuhoonete, abihoonete jms kütmiseks.
- Käsitsege terrassi kütteseadet ettevaatlikult, sest kvartsküttekehad on äärmiselt õrnad. Vältige lööke, seadme ümberkukkumist jms.
- Terrassi kütteseadet tuleb paigaldada peatükis „Kütteseadme paigaldamine” toodud juhiste kohaselt (vt allpool).
- Terrassi kütteseadet on suure võimsusega seade ja võib kuumeneda kõrge temperatuurini. Soovitame inimestel (eeskätt vanematel isikutel, väikelastel ja invaliididel) mitte viibida seadme otsese kiirgusvoo piirkonnas.
- Terrassi kütteseadet ei või paigaldada süttivate esemete, nt kardinate ja mööbliesemete lähedusse, samuti ei või seadet selliste esemete läheduses kasutada. Kütteseadet ei või asuda liiga lähedal pistikupesale ega niisketele piirkondadele, nagu vannituba või pesuruum, samuti ei või seade paikneda liiga lähedal basseiniile.

- Ärge kasutage terrassi kütteseadet välistingimustes väga suure õhuniiskuse juures.
- Terrassi kütteseadet ei või kasutada koos elektroonilise kella või muu seadmega, mis lülitub automaatselt sisse ja välja. Selliste seadmete kasutamisel tekib süttimise või elektrilöögi oht.
- Kütteseadet ei ole lubatud kinni katta!
- Veenduge, et toitejuhe ei ole jäänud terrassi kütteseadme aluse alla, seinapaneelide taha või vaiba alla. Ärge keerake juhet jala ümber ja hoidke juhe eemal alast, kus inimesed liiguvad. Vältige juhtme kokkupuutumist terrassi kütteseadme kuumade pindadega.
- Võimaluse korral vältige pikendusjuhtme kasutamist. Kui see osutub siiski vältimatuks, peab pikendusjuhtme lubatud voolutugevus olema vähemalt 10 A ja võimsus 2000 W. Rullis oleva pikendusjuhtme korral peab see olema täielikult lahti keritud.
- Vältige terrassi kütteseadme kastmist ükskõik millisesse vedelikku.
- Ärge pange sõrme, pliatsit või muid esemeid läbi terrassi kütteseadme kaitsevõre.
- Küttekeha (ja eeskätt kaitsevõre) lähedavad seadme kasutamise ajal väga kuumaks. Vältige nende pindade puudutamist enne terrassi kütteseadme jahtumist.
- Ärge jätke lapsi järelevalveta töötava kütteseadme juurde. Lapsed tohivad terrassi kütteseadme töörežiime muuta üksnes täiskasvanu järelevalve all!
- Enne terrassi kütteseadme ümberpaigutamist või puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe volulvõrgust.
- Ärge püüdke terrassi kütteseadet iseseisvalt parandada.
- Kui terrassi kütteseadet, elektrijuhe või volupistik vajavad parandamist, viige kütteseadet parandamiseks volitatud hooldustöökotta. Kui seadet parandavad volitamata isikud ja seade ehitatakse omavoliliselt mis tahes viisil ümber, kaotab selle garantii kehtivuse. Teavet garantii raames tehtavate parandustööde kohta on võimalik saada seadme edasimüüjatelt.

## TERRASSI KÜTTESEADME OSAD



### **Esikülg**

1. Küttekeha
2. Kaitsevõre
3. Töörežiimi näidik
4. Nöör
5. Alus



### **Tagakülg**

6. Klamber terrassi kütteseadme paigaldamiseks seinale
7. Paigalduskruvi

## ALUSE OSAD



- a. Jalg
- b. Aluse alumine osa
- c. Aluse vaheosa
- d. Aluse vaheosa
- e. Aluse ülemine osa
- f. Fikseerimisrõngas
- g. Aluse reguleeritava kõrgusega osa

Joonisel ei ole toodud: kolm polti  
kolm kruvi


Seadme komplekti kuuluvad seinakinnitusklamber, tüüblid ja kruvid (ei ole joonisel kujutatud).

## **KÜTTESEADME PAIGALDAMINE**

### **Paigaldamine seinale**

- Seadme küttekeha (1) peab asuma vähemalt 30 cm kaugusel laest, 50 cm kaugusel külgnevatest seintest ja 1,80 m kõrgusel põrandast.

- Terrassi kütteseade tuleb paigaldada tugevale telliskivi- või betoonseinale. Seadme paigaldamine puidust või muust süttivast materjalist seinale on keelatud! Kütteseadme

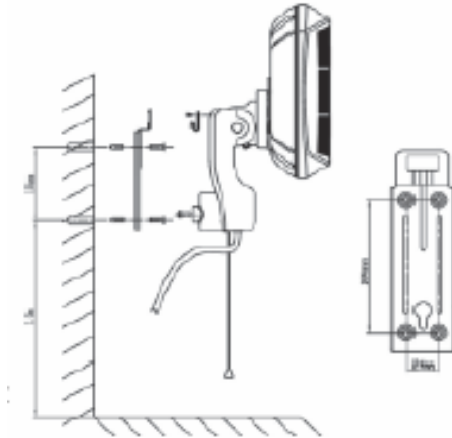

kinnitamiseks seinale kasutage seadme komplekti kuuluvat klambrit. Ärge kasutage muid klambreid või kinnitusvahendeid.

- Puurige sobiva vahemaaga neli auku tüüblite jaoks ja kinnitage seadme seinaklamber nelja kruvi abil seinale. Klambri kaarekujuline osa peab jääma ülespoole ja lukuaugukujuline avaus allapoole. Seinaklamber tuleb paigaldada täpselt horisontaalasendisse.
- Kinnitage kütteseade seinaklambri külge. Seadme tagaküljel olev fiksaator kinnitub klambri kaarekujulise osa külge, seadme tagaküljel olev paigalduskruvi (7) viiakse lukuaugukujulise ava ümmargusest osast sisse ja seadet vajutatakse allapoole, kuni terrassi kütteseade kinnitub tugevalt klambri külge.
- Enne seadme sisselülitamist veenduge, et terrassi kütteseade ei logise klambri küljes ning et see on paigaldatud täpselt horisontaalasendisse.

### **Aluse kokkupanek**

- Asetage aluse alumine osa (b) seadme jalale (a), nii et kinnitusaugud jäävad kohakuti. Pange aukudest läbi kolm kinnituspolti ja keerake need korralikult kinni. Paigutage ühenduskohale väike kaitsekuppel.

- Asetage aluse vaheosa (c) aluse alumise osa (b) peale ja kinnitage see kinnituskruviga. Samamoodi kinnitage ka aluse ülemine osa (d, koos kinnisurutava otsakuga) kruviga aluse vaheosa külge.
- Asetage aluse peenem, reguleeritav osa (g) soovitud sügavuseni aluse ülaosas oleva halli ühendusotsaku sisse. Libistage must fikseerimisrõngas reguleeritava osa peale ja suruge see tugevalt halli ühendusotsaku peale.
- Keerake paigalduskruvi (7) peaaegu täiesti lahti. Asetage terrassi kütteseadme küttekeha aluse reguleeritava osa kohale, nii et paigalduskruvi jääb kohakuti aluses oleva avaga. Keerake kruvi tugevasti kinni. (Jälgige, et kruvi läheks reguleeritavas osas oleva augu sisse, mitte august ja kogu reguleeritavat osast mööda.) Aluse reguleeritavat osa saab pöörata 360° ulatuses. Seega on küttekeha võimalik pöörata mis tahes suunda. Elektrijuhtme võib kinnitada alusel olevate klambrite külge.

Enne seadme sisselülitamist veenduge, et kõik kinnitused on korralikult kinni ja terrassi kütteseadme püsib kindlalt paigal. Terrassi kütteseadme tuleb paigutada lähimast seinast vähemalt 1 m kaugusele. Küttekeha peab asuma vähemalt 30 cm kaugusel laest ja vähemalt 1,80 m kõrgusel põrandast. Terrassi kütteseadme tuleb kindlalt ja stabiilselt paigutada täiesti horisontaalsele aluspinnale.

## **TERRASSI KÜTTESEADME KASUTAMINE**

- Suunake terrassi kütteseadme küttekeha soovitud suunas.
- Kui terrassi kütteseadme on paigaldatud jalale, on küttekeha kõrgust võimalik muuta. Selleks tuleb vallandada fikseerimisrõngas, nihutada reguleeritavat osa üles- või allapoole ning suruda fikseerimisrõngas seejärel taas kinni.
- Ühendage voolupistik vooluvõrku (230 V, 50 Hz).
- Terrassi kütteseadme sisse- ja väljalülitamiseks kasutage nõõri (4). Nõõr võimaldab ka valida kütteseadme soovitud töövõimsuse. Valitud töörežiimi näitab töörežiimi näidik (3).

O	=	välja lülitatud	0 W
L	=	väike võimsus	650 W
M	=	keskmine võimsus	1350 W
H	=	suur võimsus	2000 W

- Iga järjestikuse nööri tõmbamise korral lülitatakse sisse järgmine töörežiim.
- Terrassi kütteseade ei ole varustatud termostaadiga ning see jätkab kütmist kuni väljalülitamiseni. Ärge jätke töötavat terrassi kütteseadet järelevalveta!
- Terrassi kütteseadme väljalülitamiseks tõmmake nöörist nii mitu korda, kui on vajalik töörežiimi „0” rakendamiseks.
- Kui terrassi kütteseadet ei kasutata, eemaldage toitepistik vooluvõrgust.

## **KUKKUMISKAITSE**

Terrassi kütteseade on varustatud kukkumiskaitse süsteemiga. Kui terrassi kütteseade peaks ettevaatusabinõudest hoolimata siiski ümber kukkuma, lülitub seade automaatselt välja.

Sellisel juhul eemaldage toitepistik viivitamatult vooluvõrgust. Tõstke terrassi kütteseade tagasi püsti ja kontrollige hoolikalt, kas seadmel esineb kahjustusi. Kahjustunud seadet ei ole lubatud sisse lülitada: seade tuleb kontrollimiseks ja/või parandamiseks viia edasimüüja kätte või volitatud hooldustöökotta.

Juhul, kui seadmel ei ilmne kahjustusi, lülitage seade töörežiimile „0”, ühendage voolupistik vooluvõrku ja rakendage seade nöörist tõmmates tööle. Jälgige terrassi kütteseadme tööd esimese veerandtunni jooksul, probleemide ilmnemisel lülitage seade viivitamatult välja ja viige see parandamiseks seadme edasimüüjale või volitatud hooldustöökotta.

## **PUHASTAMINE**

Enne terrassi kütteseadme puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

Terrassi kütteseadme puhastamiseks kasutage niisket lappi, vajaduse korral võib kasutada ka vähesel hulgal puhastusvahendit. Ärge kasutage happelisi või abrasiivseid puhastusvahendeid. Pikema kasutusperioodi jooksul võib tolm ja mustus koguneda kaitsevõre (2) taha. Kaitsevõre eemaldamiseks keerake lahti neli väikest kruvi küttekeha tagaküljel, seejärel eemaldage ettevaatlikult kaitsevõre. Eemaldage pehme harjaga tolm ja mustus. Ärge kasutage puhastamiseks suruõhku (kompressor!). Suruõhk võib kahjustada kvartsküttekehasid või reflektorit. Asetage võre oma kohale tagasi ja kinnitage see korralikult kruvide abil.

## **TEAVE SEADME ÄRAVISKAMISE JA TAASKASUTUSE KOHTA**

Pange tähele, et seade on varustatud läbikriipsutatud prügikasti tähisega. See tähendab, et seadet ei ole lubatud ära visata koos muude tavapäraste majapidamisjätmetega, vaid seda tuleb käidelda elektrilise või elektroonilise jäätmena. Kohalikud omavalitsused on rajanud selliste jätmete kogumispunktid. Teavet sellise lähima kogumispunkti kohta on võimalik saada kohaliku omavalitsuse asutustest.




## **EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON**

Tõendame, et alljärgnev terrassi kütteseade vastab järgmistele standarditele:

Mark	EUROM
Tüüp	TH2003S
Standardid	EN 60335-1:02 EN 60335-2-30:03

Genemuiden, 23. mai 2006

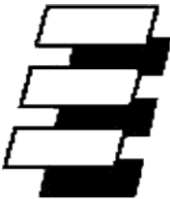

**EUROMAC BV.**

Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden  
tel 038 385 4321, faks 038 385 6464  
e-post [info@euromac.nl](mailto:info@euromac.nl) [www.euromac.nl](http://www.euromac.nl)