

## MUDEL KP302S / KP302B

Hoiatused	3
Spetsifikatsioon ja lahtipakkimine	4
Kütteelementide paigaldamine	5
Koostamine	6...8
Kasutamine, puhastamine ja hoiustamine	9

## Hoiatused

- ▶ Enne väliküttekeha kasutamist lugege kasutusjuhend läbi.
- ▶ Keelatud on väliküttekeha kasutamine elu- ja kontoriruumides ning teistes sarnastes sisetingimustes.
- ▶ Küttekeha kasutamisel laste või invaliidide juuresolekul või lähedal peab olema eriti ettevaatlik. Ettevaatust sisselülitatud küttekeha jätmisel järelevalveta!
- ▶ Keelatud on küttekeha modifitseerimine.
- ▶ Kuna küttekeha kupli temperatuur muutub väga kõrgeks, pöörake tähelepanu selle kohal asuda võivatele objektidele.
- ▶ Ärge puudutage statiivitorust kõrgemal asuvaid küttekeha osi - need võivad olla väga kuumad ja põhjustada tõsiseid põletusi.
- ▶ Küttekeha väljalülitamiseks eemaldage elektrijuhe pistikupesast.
- ▶ Kasutage küttekeha ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Kasutades küttekeha tootja poolt mittesooovitatud viisil võib tekkida tulekahju-, elektrilöögi- või vigastuseoht.
- ▶ Enne statiivitorust ülalpool asuvate osade puudutamist laske küttekehal pärast väljalülitamist vähemalt üks tund jahtuda.
- ▶ Enne küttekeha sisselülitamist peab see olema täielikult koostatud.
- ▶ Ärge kasutage küttekeha, kui ilm on väga tuuline. Küttekeha võib ümber kukkuda.
- ▶ Keelatud on sisselülitatud küttekeha teisdamine.
- ▶ Lülitage küttekeha välja, kui seda ei kasutata. Küttekeha väljalülitamiseks eemaldage elektrijuhe pistikupesast. Küttekeha kasutamisel välitingimustes peab pistikupesa vastama IP88 nõuetele.
- ▶ Vältige pikendusjuhtme kasutamist, kuna see võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahjuohu. Kui pikendusjuhtme kasutamine on vältimatu, peab pikendusjuhtme iga soon olema läbimõõduga vähemalt 1 mm ja taluma voolu vähemalt 10 A.
- ▶ Küttekeha kasutamine programmeerimis- seadme, taimeri või mõne muu automaatse sisselülitamise seadmega on keelatud, kuna tekib tulekahjuoht, kui küttekeha on millegagi kaetud või väärtalt paigutatud.
- ▶ Ärge kasutage küttekeha, mille elektrijuhe või pistik on rikutud, mis ei toimi nõuetekohaselt või on maha kukkunud või mõnel muul moel kahjustunud. Pöörduge hoolduskeskusesse, kus teostatakse küttekeha defekteerimine, elektriline või mehaaniline reguleerimine või remont.
- ▶ Võimaliku tulekahjuohu ennetamiseks ärge katke õhu sissevõtu- ega väljalaskeavasid. Ärge paigaldage seadet pehmele pinnasele.
- ▶ Ärge asetage elektrijuhet vaipkatte alla. Ärge katke elektrijuhet kattevaipade, linikute või muu sarnasega. Hoidke elektrijuhe käidavast piirkonnast eemal nii, et seadme ümberkukkumine oleks välistatud.
- ▶ Ühendage seade ainult maandusega elektripistikusse.
- ▶ Kõikide teiste hooldustööde tegemiseks pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.
- ▶ Küttekeha kasutamine vanni, duši või basseini vahetus läheduses on keelatud.
- ▶ Ärge asetage küttekeha pistikupesa alla.
- ▶ Vältige võõrkehade sattumist ventilatsiooni- ja väljalaskeavadesse.
- ▶ Küttekehas on kuumad osad, mis võivad sattuda lühisesse või tekitada sädemeid. Ärge kasutage küttekeha kohtades, kus kasutatakse või ladustatakse bensiini, värvaineid või kergsüttivaid vedelikke.
- ▶ Ärge visake kasutusjuhendit ära!


# ELEKTRILINE VÄLIKÜTTEKEHA

## Spetsifikatsioon


	KP302S	KP302B
Toitepinge	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Nimivõimsus	2000 W	2000 W

## Lahtipakkimine


Pakkige küttekeha osad ettevaatlikult lahti ja kontrollige, et ükski osa ei ole transpordi käigus kahjustunud. Pöörduge viivitamatult müügiesindaja poole, kui mõni osa on kahjustunud või puudu.

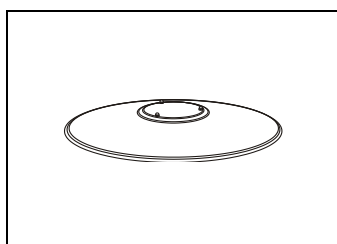


1 Ülemine kate

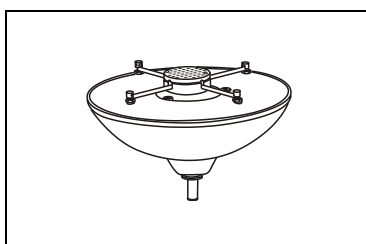


2 Küttepea

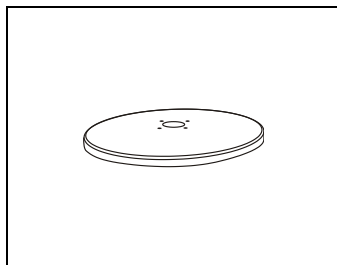


4 Alusplaat

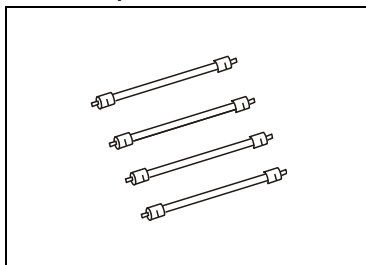


5 Kütteelemendid

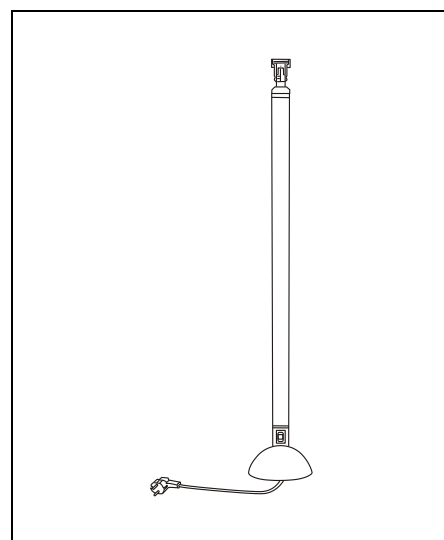


3 Statiivitoru

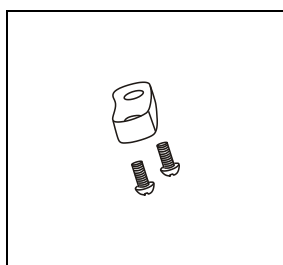


6 Juhtmehoidik ja kruvid

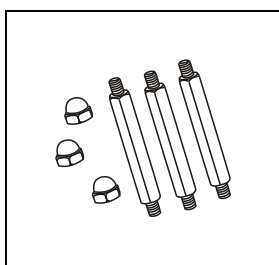

7 Kuuskantpoldid ja -mutrid

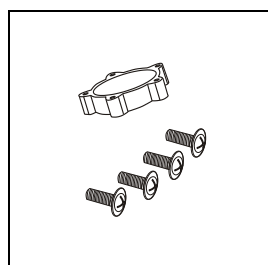

8 - Kruvid (ainult mudelil KP302B)  
- kruvipesa lukustus




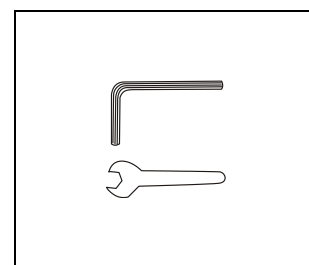


9 Kuuskantvõti ja mutrivõti

# ELEKTRILINE VÄLIKÜTTEKEHA

## Kütteelemendi paigaldamine

- ▶ Eemaldage keskmiselt torult ülemine kate ja võre.
- ▶ Keerake kruvikeerajaga kruvid alusplaadilt lahti. Seejärel eemaldage võre.
- ▶ Lükake kütteelemendi üks ots toestuselemendi sisse, kuni teine ots siseneb vastasasuvasse toestuselementi.
- ▶ Asetage võre tagasi. Kruvikeeraja abil keerake alusplaat ülemise katte külge.

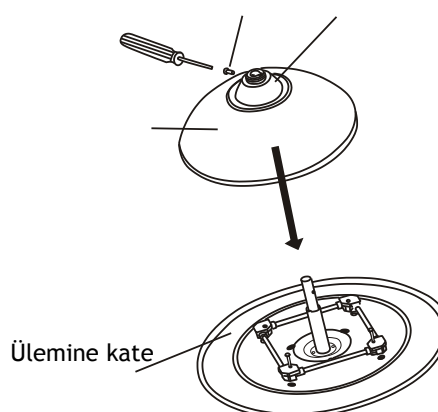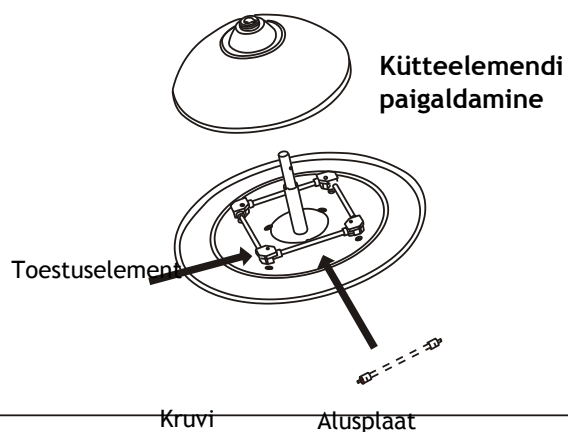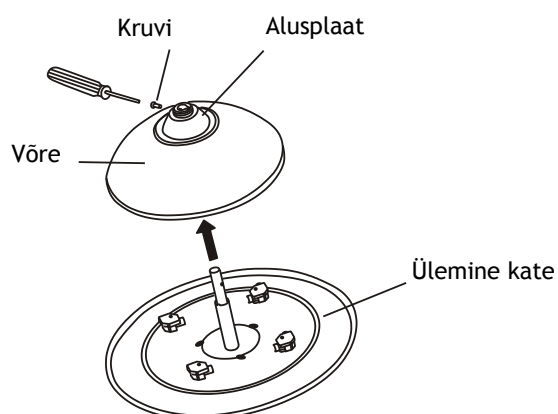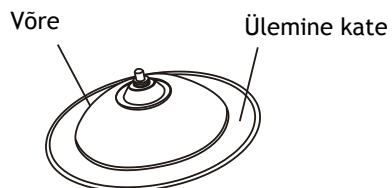


# ELEKTRILINE VÄLIKÜTTEKEHA

## Koostamine


- ▶ Lükake elektrijuhe ülevalt läbi alusplaadi keskel oleva ava. Seejärel lükake toru alumine osa alusplaadi keskel olevasse avasse. Vt JOON. 1.

- ▶ Juhtige elektrijuhe läbi kruvipesa lukustuse nii, nagu näidatud JOON. 2. Pingutage neli seibiga kruvi (ainult mudel KP302B).


- ▶ Kruvipesa lukustuse pingutamiseks pöörake seda päripäeva. Vt JOON. 3. Seejärel kinnitage elektrijuhe nii, et läbiviik on alusplaadi avas. Vt JOON. 4. Lõpuks paigaldage juhtmehoidik ja kinnitage see kahe kruviga.

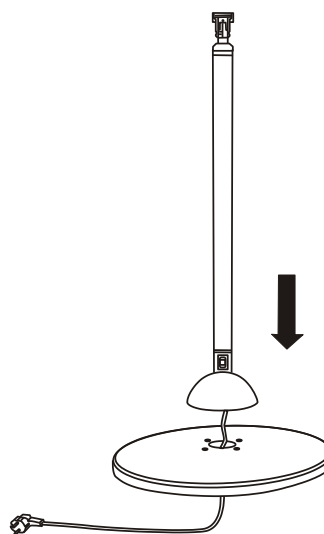


JOON. 1

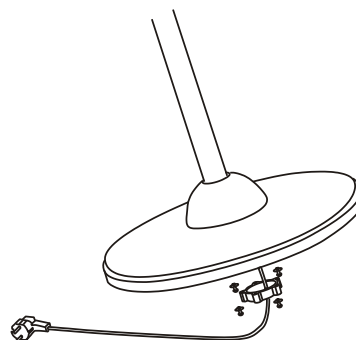

JOON. 2

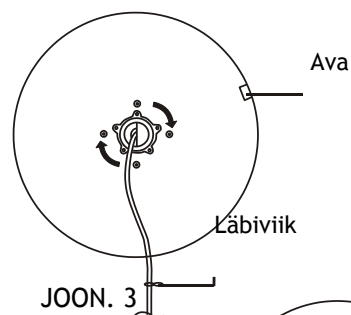


JOON. 3

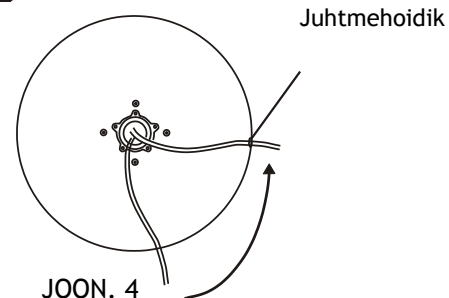

JOON. 4


# ELEKTRILINE VÄLIKÜTTEKEHA

- ▶ Nüüd on pool küttekehast koostatud. Vt JOON. 5.

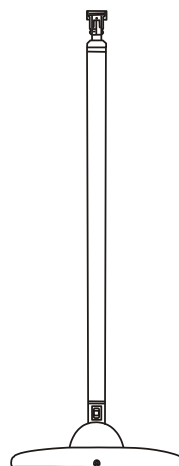


JOON. 5

- ▶ Väliküttekeha alusstatiiv on nüüd kokku pandud ja selle võib paigutada tasasele pinnale. Enne küttekeha paigaldamist veenduge, et statiiv on kõige madalamas asendis (kõrguse reguleerimist vt JOON. 9). Ühenduspistik asub küttepea alumisel osal. Ühendage pistik statiivi ülemisel osal asuva pistikupesaga. Lükake küttepea alumine osa statiivi ülemisse otsa ja keerake, kuni leiade õige asendi. Kui küttepea on statiivi ülemisse otsa keeratud, keerake koostelukusti päripäeva lõpuni kinni. JOON. 6.

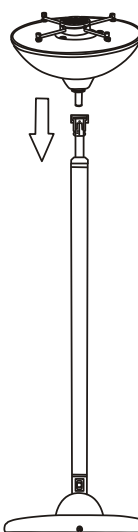

JOON. 6

- ▶ Koostelukustisse integreeritud kruvi kinnikeeramiseks kasutage kuuskantvõtit. Keerake, kuni kruvi on koostelukustisse lõpuni sisse keeratud. Vt JOON. 7.

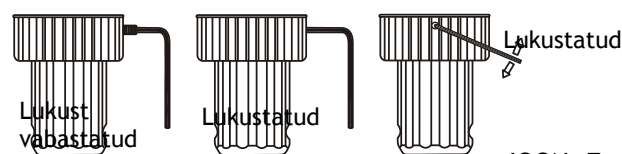


Lukust vabastatud

JOON. 7


# ELEKTRILINE VÄLIKÜTTEKEHA

- ▶ Paigaldage kolm kuuskantpolti küttekeha peale. Seejärel asetage ülemine kate poldidele ja keerake mutrid, mis hoiavad ülemist katet, tugevasti kinni. Vt JOON. 8.

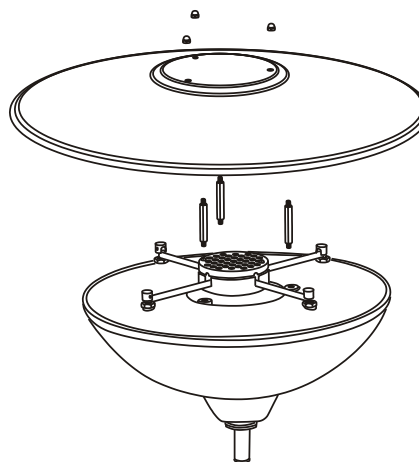

JOON. 8

- ▶ Seejärel reguleerige statiiiv soovitud kõrgusele. Lukustuse vabastamiseks keerake käepidet päri- või vastupäeva. Kui statiiiv on soovitud kõrgusele reguleeritud, pöörake käepidet päri- või vastupäeva ja lukustage statiiiv. Vt JOON. 9.


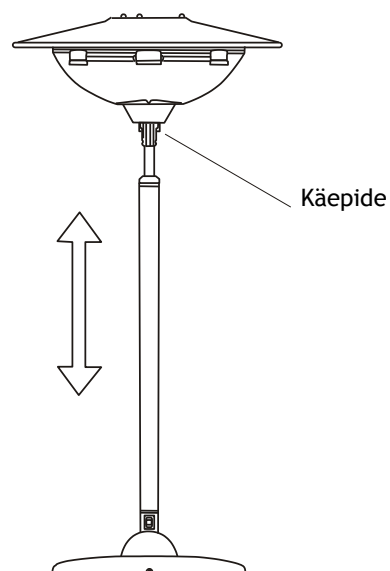


JOON. 9

# ELEKTRILINE VÄLIKÜTTEKEHA

## Kasutamine

- ▶ Ühendage elektrijuhe sobivasse pistikupessa. (Voolutugevus vähemalt 10 A.)
- ▶ Küttekeha sisselülitamiseks vajutage statiivi all olevale toitelülitile. Süttib toitelüliti valgusindikaator. Seejärel tunnete, kuidas küttepeast hakkab soojust õhkuma.

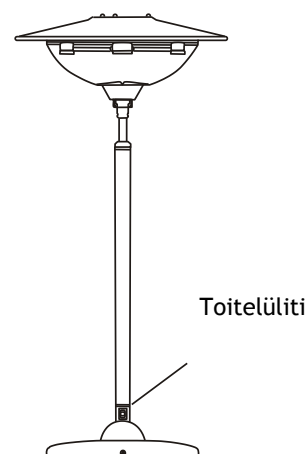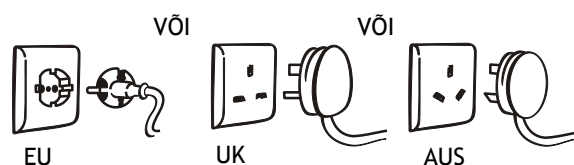

## Puhastamine

- Enne küttekeha puhastamist lülitage seade välja, eemaldage pistik pistikupesast ja laske küttekehal jahtuda.
- Vältige vee või mõne muu vedeliku sattumist elektrijuhtmele, pistikule või küttekehale. Ärge valage küttekehale vett või mõnda muud vedelikku.
- Tolmu eemaldamiseks küttekehalt kasutage kuiva ja plekkide eemaldamiseks niisket (mitte märga) lappi.
- Ärge kasutage küttekeha korpuse puhastamiseks puhastusvahendeid, söövitavaid puhastusaineid ega poleerimisvahendeid, mis võivad kahjustada küttekeha pealispinna viimistluskihti.

## Hoiustamine

Hoidke küttekeha jahedas ja kuivas, eelistatavalt tolmu- ja mustusevabas kohas. Võimalusel hoidke seadet originaalpakendis.