
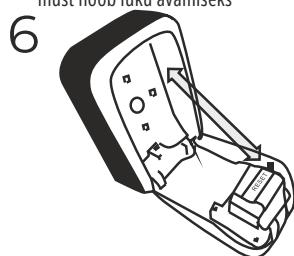


Aprire lo sportello
 Open the shutter
 Ouvrir le volet
 Ava katik

Inserire il codice master (il codice master è 0-0-0-0)
 Enter the password (the factory default password is 0-0-0-0) and pull down the black lever to open the lock
 Entrez le code (par défaut 0-0-0-0) Abaissez le levier pour ouvrir la porte
 Sisestage parool (tehase vaiseparool on 0-0-0-0) ja tõmba alla must hoob luku avamiseks

Fare scivolare la leva dal punto A al punto B
 Slide the lever from A to B
 Faites glisser le levier de A à B
 Lükake hoob asendist A punkt B

Comporre un codice nuovo
 Choose a new password
 Composer un nouveau code
 Valige uus parool



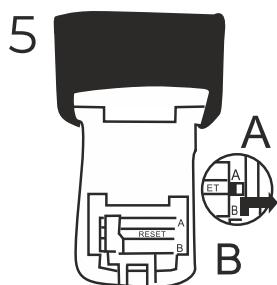


Dopo aver composto il codice, fare scivolare la leva dal punto B al punto A
 After changing the password, slide the lever from B to A
 Après avoir défini votre nouveau mot de passe, faites glisser le levier de B vers A
 Pärast parooli muutmist libistage hoob asendist B asendisse A

Posizionare il prodotto e chiudere la porta
 Close the lock cover
 Place l'article et fermez la porte
 Sulgege luku kate

Mischiare le ghiere
Jumble the numbers
 Composer une combinaison aléatoire
 Segage number

Chiudere lo sportello
 Close the shutter
 Fermer le volet
 Sulgege katik

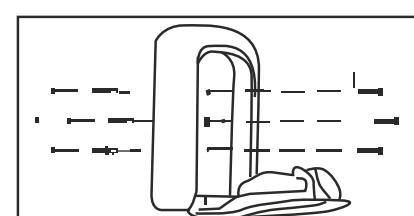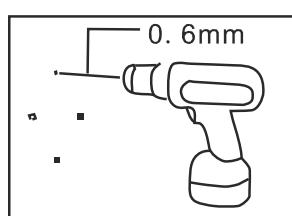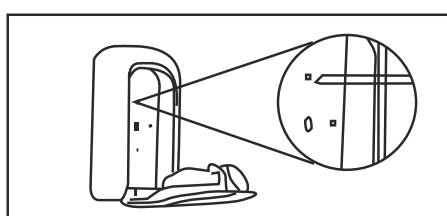

c