Ultraheli õhuniisutaja

Varustatud ionisaatori ja taimeriga

Mudel CF-2516

LUGEGE KASUTUSJUHEND LÄBI JA HOIDKE ALLES

ELEKTRISEADMETE KASUTAMISEL TULEB TULEKAHJU, ELEKTRILÖÖGI JA VIGASTUSTE VÄLTIMISEKS JÄRGIDA PÕHILISI ETTEVAATUS-ABINÕUSID, SEALHULGAS ALLJÄRGNEVAID NÕUDEID.

1. Veenduge enne seadme kasutamist, et majapidamise elektrisüsteemi andmed vastavad seadme nõuetele.
2. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
3. ÄRGE valage vett seadmesse läbi niisutusava, sest see kahjustab seadet.
4. Ärge lubage lastel mängida toote pakendiga, nt plastkottidega.
5. Tuleohu vältimiseks ei tohi MITTE KUNAGI seadme juhet katta vaipadega ega paigaldada soojuskonvektorite, radiaatorite ega muude küttekollete lähedusse.
6. ÄRGE paigutage õhuniisutajat kuumusallikate lähedusse, nagu pliidid, radiaatorid jt küttekehad. Paigutage õhuniisutaja seina äärde elektripistiku lähedusse. Parima tulemuse saavutamiseks peab õhuniisutaja olema seinast vähemalt 10 cm kaugusel.
7. Enne õhuniisutaja veega täitmist tuleb see seinakontaktist eraldada.
8. ÄRGE kasutage ühtegi seadet, mille elektrijuhe või pistik on rikutud, ei toimi nõuetekohaselt või kui seade on maha kukkunud või mõnel muul moel kahjustatud. Tagastage seade tootjale, kes seda kontrollib/reguleerib/remondib elektriliselt või mehhaaniliselt.
9. Paigutage õhuniisutaja kindlale, tasasele ja ühtlasele pinnale vähemalt 60 cm kõrgusele põrandast.
10. ÄRGE suunake niisutusava seina poole.
11. Seadme töö ajal EI TOHI õhuniisutajat kallutada, liigutada ega tühjendada.
12. Enne veepaagi eemaldamist või seadme liigutamist tuleb seade välja lülitada ja elektrivõrgust eraldada.
13. ÄRGE proovige seadet remontida ega seda elektriliselt või mehaaniliselt reguleerida. Vastasel juhul muutub seadme garantii kehtetuks. Kasutaja ei tohi ise seadme sisemisi koostisosi hooldada. Seadet võib hooldada üksnes vastava väljaõppega isik.
14. Ärge ühendage pistikut seinakontakti märgade kätega: elektrilöögi oht!
15. ÄRGE kasutage õhuniisutaja puhastamiseks pesuaineid, bensiini, klaasipuhastusvahendit, poleerimisvahendit, vedeldeid ega muid majapidamises kasutatavaid lahusteid.
16. Ärge valage seadmesse vett ühestki teisest avausest peale veepaagi.
17. Liiga niiskes toas võib akendele ja mööblile tekkida kondensaat. Sellisel juhul lülitage õhuniisutaja VÄLJA.
18. Ärge asetage seadme korpust kunagi voolava vee alla ega sukeldage vedelikku.

OHUTUS

NB! Tegemist on elektriseadmega ja selle kasutamisel tuleb olla tähelepanelik.
NB! Kui toa seintele või akendele tekib kondensaat, lülitage õhuniisutaja välja. Järelikult on õhus juba piisavalt niiskust ja selle lisamine võib tekitada kahjustusi.
Ärge katke õhu sisse- ega väljalaskeavasid kinni.

OHUTUSJUHISED JUHTME JA PISTIKU PAIGALDAMISEL

Seadme juhtme pikkus on valitud selline, et vähendada pikkadesse juhtmesse takerdumist või nende tõttu komistamist. Kui on vaja kasutada pikemat juhet, võib kasutada heakskiidetud pikendusjuhet. Pikendusjuhtme elektrilised omadused peavad olema õhuniisutaja andmetega võrdsed või paremad. Pikendusjuhtme paigaldamisel tuleb veenduda, et see ei ripu laste käeulatuses üle laua ääre ja selle taha ei ole võimalik komistada.

PEAMISED OMADUSED

· Stiilne kujundus, mida ei pea häbenema.
·7-värviline öine valgustus muudab teie elu kirkamaks.
· Sisseehitatud ionisaator on tervisele kasulik.
· Täiustatud filtrisüsteem vähendab vee karedust (vabalt valitav).
· Automaatne väljalülitus tühjenemise korral.

· Niiskust ja taimerit on lihtne reguleerida LED-paneelilt.

ENNE KASUTAMIST

1. Veenduge, et õhuniisutaja on VÄLJA lülitatud, ja eraldage selle pistik seinakontaktist.
2. Asetage õhuniisutaja tasasele pinnale ligikaudu 60 cm kõrgusele põrandast ja 10 cm kaugusele seinast. Ärge asetage õhuniisutajat mööblile.
3. Veepaagi täitmise juhendid
   - Veepaagi eraldamiseks hoidke selle käepidemest ja tõstke otse üles (vt joonis 1).
   - Keerake paagi põhja all asuva korgi avamiseks seda vastupäeva ja täitke veepaak jaheda puhta veega. **ÄRGE TÄITKE VEEPAAKI SOOJA VEEGA. SEE VÕIB PÕHJUSTADA SEADME LEKKIMIST.**
   - Kui olete paagi veega täitnud, keerake korki kinnitamiseks tugevalt päripäeva ja paigaldage seejärel veepaak alusele tagasi. Seejärel hakkab paagis olev vesi kohe õhuniisutaja aluse sisse jooksma.
4. Ühendage elektrijuhe sobivasse pistikupessa.

KASUTUSJUHISED

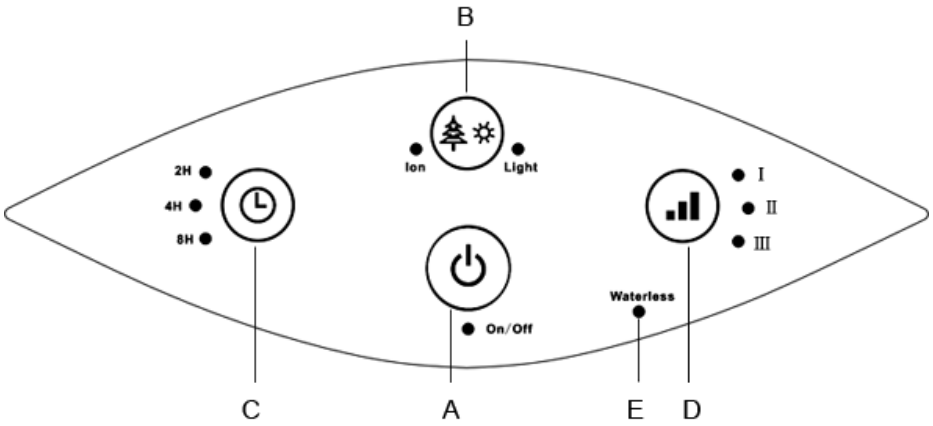

A) Toitelüliti

Õhuniisutaja sisse- ja väljalülitamiseks vajutage nuppu A.

B) Ionisaator/öövalgus

1. vajutus: ionisaator SEES ja öövalgus SEES.
2. vajutus: ionisaator VÄLJAS ja öövalgus SEES.
3. vajutus: ionisaator VÄLJAS ja öövalgus VÄLJAS.

Vaikesättena on ionisaator SEES ja öövalgus VÄLJAS, vaikesätted taastuvad neljanda nupulevajutusega.

C) Taimeri seadistamine

Tööaja seadmiseks vajutage nuppu C. Tööajaks võib määrata

2 tundi, 4 tundi või 8 tundi.

D) Udu tekitamine

Nupu D vajutamisel saate valida, kas seadmes tekitatakse vähe (Ⅰ), keskmiselt (Ⅱ) või palju (Ⅲ) udu.

Öösel kasutamiseks soovitame nupu seada kõige madalamale tasemele.

E) Hoiatus veest tühjenemise eest

Kui veepaaki tuleb uuesti täita, annab sellest märku hoiatuslamp (E).

TÄHELEPANU!

Kui toa seintele või akendele tekib kondensaat, lülitage õhuniisutaja välja.

SEADME KIRJELDUS

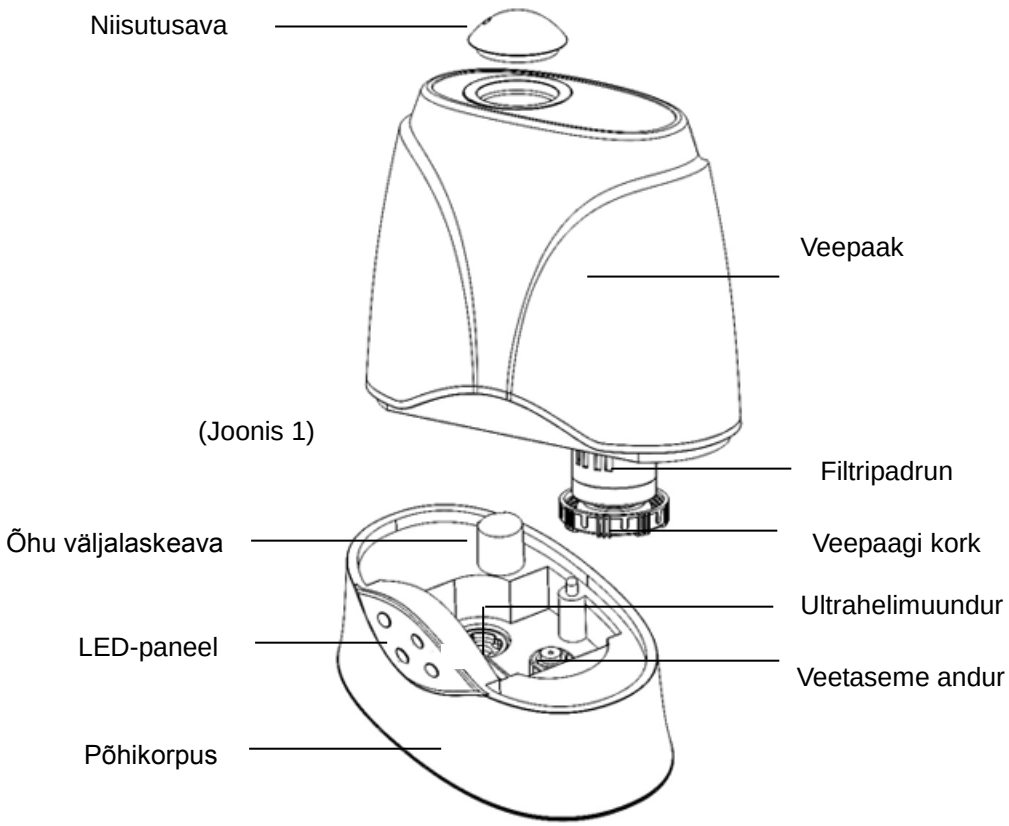

(Joonis 1)

TEHNILISED ANDMED

· Toote nimetus:	Ultrasonic Cool Mist Humidifier
· Sisendpinge:	230 V, 50 Hz
· Niiskuse tekitamise võimsus:	300 ml/h
· Veepaagi maht:	6,0 l
· Nimivõimsus:	45 W
· Mõõtmed:	320 x 183 x 339 mm
· Kaal:	3,0 kg
· Ulatus:	40–50 m^2

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Talvel võib kuiv õhk nahka kuivatada, ärritada nina limaskesti, põhjustada sagedaid külmetushaigusi, kurguvalu ja muud sellist. Õhuniisutajad suurendavad suhtelist õhuniiskust ja kaitsevad meie tervist. Õhuniisutaja normaalse töö tagamiseks ja tõrgete vältimiseks järgige täpselt kõiki hooldusjuhiseid. Kui soovitatud hooldusjuhiseid ei järgita, võivad õhuniisutaja vees hakata arenema mikroorganismid.

IGAPÄEVANE HOOLDUS

· Enne puhastamist lülitage toide VÄLJA ja tõmmake pistik seinakontaktist.

· Eemaldage veepaak ja korpus õhuniisutaja aluselt.
· Tõstke veepaak kraanikaussi, tühjendage see ja loputage hoolikalt veega. Eemaldage kõik setted ja mustus. Pühkige veepaak puhtaks ja kuivatage puhta pehme lapi või paberrätikuga.
· Täitke veepaak uuesti jaheda kraaniveega, nagu kirjeldatud veepaagi täitmise juhistes.

IGANÄDALANE HOOLDUS

· Korrake ülaltoodud punkte 1–3.
· Lisage õhuniisutaja alusesse üks klaas äädikat (ligikaudu 200 ml), laske sel ligikaudu 15 minuti vältel toimida, seejärel eemaldage alus (eriti andur) kogunenud katlakivist pehme harjaga.

· Eemaldage katlakivijäägid ja äädikalahus puhta pehme lapiga.

ETTEVAATUSABINÕUD HOOLDUSTÖÖDEL

· Ärge kastke õhuniisutaja põhikorpust kunagi vette
· Ärge kasutage seadme puhastamiseks lahuseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
· Puhastage seadme sisemust pehme lapiga.
· Ainult anduri puhastamiseks võib kasutada harja. Seda tuleb teha kord nädalas.
· Kasutage üksnes pehmete harjastega harja.
· Kui veepaagis jätkub vett kauemaks kui üheks nädalaks, tuleb vett vähemalt korra nädalas vahetada.

ÕHUNIISUTAJA HOIDMINE

· Puhastage õhuniisutaja varemkirjeldatu kohaselt ja kuivatage hoolikalt.
· Kõige parem on õhuniisutajat hoida originaalpakendis

· Vältige kõrgeid temperatuure.

VALIKULISE VEEFILTRI VAHETAMINE

Vahetage filtrit iga 6 kuu tagant järgmiste juhiste kohaselt.
· Enne veepaagi eemaldamist tuleb seadme pistik eraldada seinakontaktist. Ärge puudutage alusel olevat vett, kui seade on sisse lülitatud.
· Keerake veepaak tagurpidi ja kruvige selle kork lahti. Veefilter on kinnitatud korgile.
· Eemaldage vana filter
· Paigaldage uus filter veepaagis olevasse filtrihoidikusse.
Teadmiseks! Peamine veefiltri materjal on ioonvahetuse vaik.

VEAOTSING

Kui teie õhuniisutaja korralikult ei tööta, kontrollige järgmisi põhjusi.

PROBLEEM	VÕIMALIK PÕHJUS	LAHENDUS
Õhuniisutaja ei tööta	Pistik ei ole elektrikontakti ühendatud.	Ühendage pistik vooluvõrku.
Toitelamp põleb, kuid udu ei teki.	Veepaak on tühi.	Täitke veepaak veega.
Veeudu lõhnab ebameeldivalt.	Uus õhuniisutaja.	Avage veepaak ja hoidke seda 12 tundi varjulises ja jahedas kohas.
	Vesi on must või liiga kaua veepaagis seisnud.	Puhastage veepaak ja vahetage vesi.
Toitelamp põleb, kuid õhuniisutaja ei tööta.	Veetorus on liiga palju vett.	Valage veidi vett veetorust välja
Seadmes tekitatakse liiga vähe udu.	Andur on määrdunud.	Puhastage andurit pehme harjaga.
	Vesi on liiga must või liiga kaua paagis seisnud.	Puhastage veepaak ja vahetage vesi.
Ebatavaline müra.	Kui vett on liiga vähe, tekib veepaagis resonants.	Lisage veepaaki vett.
	Seade asub ebakindlal pinnal.	Asetage seade kindlale tasasele pinnale.
Veepaagi kork on liiga kõvasti kinni.	Liiga kinni keeratud.	Lahtikeeramise lihtsustamiseks kandke korgi tihendile vedelseepi.

GARANTII JA HOOLDUS

Anname seadmele garantii üheks (1) aastaks ebakvaliteetsete materjalide või teostuse defektide osas.

Seadme kasutamine mõne muu kui seadmega kaasas oleva adapteriga või mis tahes katsed seadet ise remontida või modifitseerida muudavad GARANTII KEHTETUKS.

Teie enda mugavust silmas pidades, kirjutage allpool olevatesse lünkadesse seadme täielik mudeli number ja ostukuupäev ning kinnitage ostukviitung.

Kinnitage ostukviitung siin

Seeria nr:_____

Ostukuupäev: _____

Ostja nimi ja aadress: _____

_____

_____

Telefoni nr: