



UUS

COMPEGO




Ehitusteip sise- ja välistingimustesse

COMPEGO on katuse aluskatete, auru- ja õhutõkete teipimiseks sise- ja välistingimustes. Kasutamiseks ka puidupõhiste ja puitkiudplaatide (kruntida TESCON PRIMER RP-ga) pökkvuukide kleepimiseks. Liimühendused vastavad standarditele DIN 4108-7, SIA 180 ja OENORM B 8110-2.

- ✓ 6 kuud ilmastikukindel
- ✓ Elastne katematerjal
- ✓ Väga hea algnakkuvusega
- ✓ Veekindel liimaine
- ✓ Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel

Ehitusteip sise- ja välistingimustes

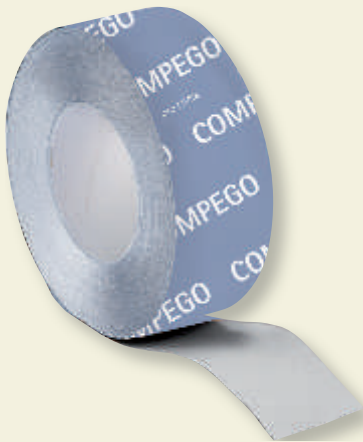


Tehnilised andmed:

Omadused	Väärtus
Alusmaterjal	elastne PE-kile
Eralduskiht	silikoonitud paber
Liim	spetsiaalne akrülaatliim
Temperatuurikindlus	pikaajaliselt -40 °C kuni +90 °C
Töötlemistemperatuur	alates -10 °C
Värvus	valge / sinine
Ilmastikukindlus	6 kuud
Ladustamine	jahedas ja kuivas

TARNEVIISID

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kaal	Pakendis	Alusel
15357	4026639153579	25 m	60 mm	5 kg	10	42
15385	4026639153852	25 m	100 mm	5 kg	6	42
15386	4026639153869	25 m	150 mm	5 kg	4	42

Ettevalmistus

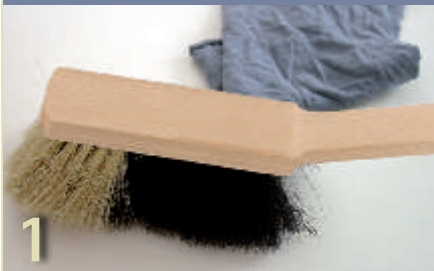

1 Aluspinnad peavad olema kandevõimelised, kuivad, siledad, tolmu-, silikooni-, ja rasvavabad. Pühkige aluspinnad puhtaks, vajadusel kasutage tolmuimejat ja puhastage.

Ülekatete teipimine



2 Asetage COMPEGO keskkohaga paanide ülekatte liitekohale, kerige lahti ja liimige järk-järgult kinni. Hõõruge teip tugevasti kinni. Jälgige piisavat vastusurvet.

Ühendused siledate pindadega, aga mitte mineraalsete aluspindadega



3 Aurutõkete õhukindlate ühenduste saavutamiseks siledate, mittemineraalsetel aluspindadel näiteks puitplaatidel või hõõveldatud puidul. Asetage COMPEGO keskkohaga liitele ja liimige järk-järgult kinni.

Aluskatete teipimine



4 COMPEGO sobib katuse aluskatete teipimiseks. Asetage COMPEGO keskkohaga paanide ülekatte liitekohale, kerige lahti ja liimige järk-järgult kinni. Hõõruge teip tugevasti kinni. Jälgige piisavat vastusurvet.

Sub-and-Top kangaste teipimine



5 Saneerimis-aurutõkete (nt. pro clima DASATOP) teipimisel asetage COMPEGO keskkohaga paanide ülekatte liitekohale, kerige lahti ja liimige järk-järgult kinni. Hõõruge teip tugevasti kinni. Jälgige piisavat vastusurvet.

Puidupõhiste plaatide teipimine



6 Puidupõhiste plaatide (MDF) teipimine. Asetage COMPEGO keskkohaga plaatide liitekohale, kerige lahti ja liimige järk-järgult kinni. Hõõruge teip tugevasti kinni. Jälgige piisavat vastusurvet! Puitkiudplaadid eelnevalt töödelda krundiga TESCON PRIMER RP-ga.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405 509

Ametlik esindaja Eestis:
Tervemaja OÜ
Tähe 135A, 50107 Tartu
tel +372 7405 509
e-post: tervemaja@tervemaja.ee
www.tervemaja.ee

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheinthalstraße 35-43
D-68723 Schwetzingen
Germany
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
info@proclima.de
www.proclima.com



Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.