



EST




TÄHELEPANU! PEEGLIGA KOMPLEKTIS OLEVAD TÜÜBLID ON MÕELDUD KIVISEINA JAOKS, KIPSPLAADILE NAD EI SOBI.

1. Asetage peegel nõoga tasasele pinnale vältides selle kriimustumist ning puhastage peegli tagumine külg silikoonivaba klaasipuhastusvahendiga.
2. Eemaldage kinnitusplaadilt kaitsekile ja asetage see peegli ülemisele tagumisele küljele. Palun jälgige, et paigalduskeskkonna temperatuur oleks vähemalt 20 °C.
3. Suruge kinnitusplaadile tugevasti vähemalt 10 sekundit ning peale seda laske 30 minutit kinnitusplaadil kleepuda peegli külge. Seejärel suruge uuesti kinnitusplaadile tugevasti vähemalt 10 sekundit.
4. Puurige tüübli jaoks seinava, arvestades kinnitusplaadi asukohta. Seejärel paigaldage tüübel seinale ja keerake selle sisse peegli kompleksis olev L-konks.
5. Eemaldage peegli komplekti kuuluvatelt kinnituspatjadelt kaitsekiled.
6. Riputage peegel kinnitusplaadiga seinasolevale L-konksule ja suruge peegel kinnituspatjadega seinale külge kinni.

FIN

HUOMIO! PEILIN MUKANA TULEVAT SEINÄHOLKIT ON TARKOITETTU KIVISEINÄÄ VARTEN, KIPSILEVYLLE NE EIVÄT SOVELLU.

1. Aseta peilin kuvapuoli tasaiselle alustalle välttämättä sen naarmuuntumista ja puhdista peilin takasivu silikonittomalla lasinpuhdistusnesteellä.
2. Irrota suojakalvo asennuslevystä ja aseta se peilin takasivun yläosaan. Huolehdi, että asennuspaikan lämpötila olisi ainakin 20 °C.
3. Paina asennuslevyä voimakkaasti peiliä vasten ainakin 10 sekuntia ja sen jälkeen anna asennuslevyn liimautua peilin pintaan 30 minuuttia. Sen jälkeen paina asennuslevyä uudelleen voimakkaasti ainakin 10 sekuntia.
4. Pora seinään aukko holkkia varten, ottaen huomioon asennuslevyn sijainnin. Sitten asenna holkki seinään ja kierrä peilin mukana tullut L-koukku holkkiin kiinni.
5. Poista peilin mukana olevista kiinnitystyynyistä suojakalvot.
6. Ripusta peili asennuslevystä seinässä olevaan L-koukkuun ja paina peili kiinnitystyynyillä seinään kiinni.

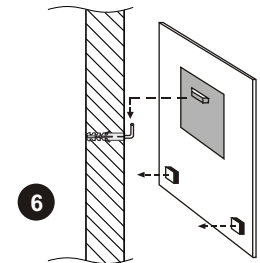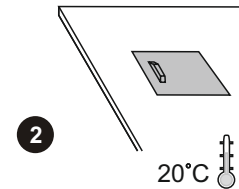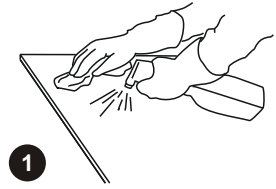



ENG


ATTENTION! THE DOWELS DELIVERED WITH THE MIRROR ARE DESIGNED FOR MASONRY AND ARE NOT SUITABLE FOR GYPSUM PLASTERBOARD.

1. Lay the mirror face down on a level surface, avoiding scratches, and clean the back side with a silicone-free glass cleaning agent.
2. Remove protective foil from the attachment plate and mount it on the upper back side of the mirror. Please ensure that the temperature at the installation place is at least 20 °C.
3. Apply strong pressure on the attachment plate at least for 10 seconds, and after that allow it to adhere to the mirror for 30 minutes. Then press again strongly onto the attachment plate at least for 10 seconds.
4. Considering the position of the attachment plate, drill a hole for the dowel into the wall. After that install the dowel into the wall and screw a L-hook, delivered with the mirror, into the dowel.
5. Remove protective foils from mounting pads delivered with the mirror.
6. Using the attachment plate, hang the mirror onto the L-hook in the wall. Pressing onto the mounting pads, fix the mirror on the wall.


RUS

ВНИМАНИЕ! ДЮБЕЛИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В КОМПЛЕКТЕ ВАШЕГО ЗЕРКАЛА, ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДЛЯ КАМЕННОЙ СТЕНЫ, ДЛЯ ГИПСОВОЙ ПЛИТЫ ОНИ НЕ ПОДХОДЯТ.


1. Положите зеркало лицевой стороной вниз на ровную, твёрдую поверхность, оградив его от царапин. В месте установки крепления очистите зеркало средством для чистки стекол (без силикона).
2. В верхней части обратной стороны зеркала, по центру, отметьте место расположение пластины-крепления. Снимите защитную пленку с крепления и приложите его к зеркалу. При установке температура окружающей среды должна быть не менее 20 °C.
3. В течение не менее 10 секунд прижмите пластину по всей плоскости. В течение 30 минут оставьте пластину приклеиваться к зеркалу. Снова в течение 10 секунд прижмите пластину.
4. В соответствии с приклеенной пластиной-креплением просверлите в стене отверстие под дюбель. Вставьте дюбель и верните в него L-крючок.
5. Снимите с подушечек-фиксаторов защитную пленку.
6. Повесьте зеркало при помощи пластины-крепления на L-крючок и зафиксируйте его, прижав при помощи подушечек-фиксаторов к стене.

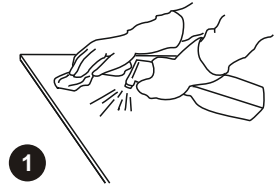

1

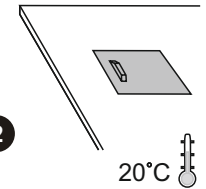

2

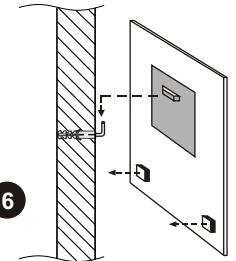

6