

Püsiva seinakinnitusega mudel

Juhised

Võtmete hoiuruumi avamine

1. Leidke toote tagaküljelt varjatud eelseadistatud kombinatsioon.
2. Avage kaitsekate, et pääseda juurde koodiratastele.
3. Pöörake koodiratastele eelseadistatud kombinatsioon.
4. Vajutage luugi avamiseks toote küljel asetsevad vabastusnuppe.
5. Nihutage luuki allapoole, et see täielikult avada.
6. Lisage või võtke välja võtmeid või kaarte.
7. Sulgege hoiuruumi luuk.
8. Seadke koodiratastele juhuslik kombinatsioon, et lukustada luuk ja avamiskoodi varjata (A).
9. Sulgege kaitsekate (B).

Uue kombinatsiooni seadistamine

Esialgne eelseadistatud kombinatsioon on varjatud toote tagaküljel.

1. Avage hoiuruum (vt juhiseid eespool).
2. Vajutage nullimishooba paremale ja üles. Hoob fikseerub selles asendis.
3. Pöörake koodiratastele soovitud kombinatsioon.
4. Suruge nullimishooba alla ja vasakule, tagasi algasendisse.
5. Sulgege võtmeseifi hoiuruumi luuk.
6. Seadke koodiratastele juhuslik kombinatsioon, et lukustada luuk ja varjata avamiskoodi (A).
7. Sulgege kaitsekate (B).

Seinakinnitusega mudeli paigaldamine

Teil läheb vaja pliitsit või markerit, ristpeakruvikeerajat, loodi, trellpuuri ja puuriotsikut. Mõnede pindade puhul (müüritis) on soovitatav kasutada tüübleid ja haamrit.

1. Avage hoiuruum (vt juhiseid eespool).
2. Asetage metallist kinnitusplaat soovitud kohale.
3. Joondage plaat loodi abil.
4. Märkige aluspinnale kruviavade asukohad.
5. Võtke plaat ära.
6. Puurige avad.
7. Vajaduse korral kasutage ankrute paigaldamiseks haamrit.
8. Sobitage metallist kinnitusplaat võtmeseifi ja joondage ettepuuritud avadega.
9. Sisestage kruvid ja kinnitage.
10. Sulgege hoiuruumi luuk.
11. Seadke koodiratastele juhuslik kombinatsioon, et lukustada luuk ja varjata avamiskoodi (A).
12. Sulgege kaitsekate (B).

Meelespea

- (A) Vabastusnuppudega saab seifi avada seni, kuni olete koodiratastega juhusliku koodi seadistanud.
- (B) Hoidke kaitsekate suletuna, et suurendada ilmastikukindlust ja varjata koodirattaid

Kaitsekate




Vabastusnupp



Võtmete hoiuruum



Nullimishoob

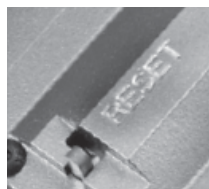

Asetage metallist kinnitusplaat loodi abil kohale.




Märkige aluspinnale kruviavade asukohad.



Puurige pärast märkimist avad.



Avage toode ja asetage metallplaat selle sisse.

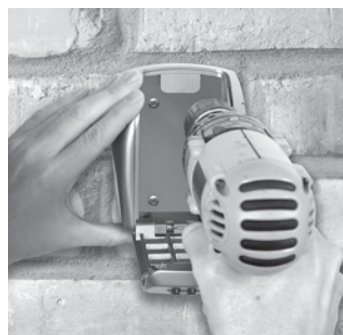

Asetage toode koos plaadiga ettepuuritud avadega kohakuti ja kinnitage nelja kruviga