


Lugupeetud klient

Palun lugege käesolev kasutusjuhend enne seadme ühendamist hoolikalt läbi, et vältida vääras kasutamisest tulenevaid kahjusid. Palun pöörake erilist tähelepanu ohutusnõuetele.

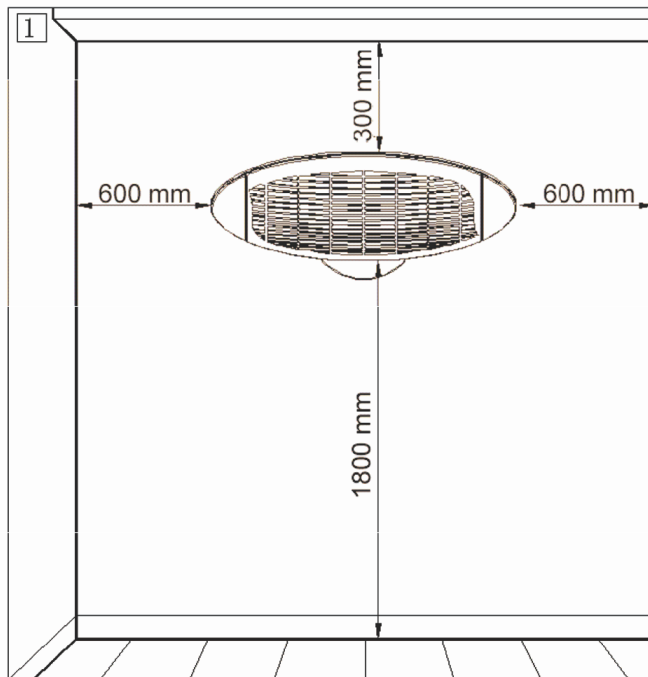

Joonis 1. Paigaldusnõuded

A: Vähim kaugus seinast.

B: Palun arvestage, et need peavad olema tulekindlad seinad.

Koos soojuskiurguriga on tarnitud kinnitustarvikute kott, milles on 4 tüüblit ja 4 kruvi.

HOIATUSED

- Käesolev elektriseade kannab CE-märgistust ning vastab ohutusnõuetele ja elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele.
- Ärge puudutage sisselülitatud soojuskiurgurit (põletuse oht).
- Ärge puudutage soojuskiurgurit märgade kätega.
- Ärge pöörake sisselülitatud soojuskiurguri küttekeha. Enne soojuskiurguri küttekeha kaldenurga muutmist tuleb soojuskiurgur välja lülitada ja lasta sellel 15 minutit jahtuda.
- Ärge paigaldage soojuskiurguri kaitsekatte esemeid (nt rätikuid), sest need võivad põhjustada seadme ülekuumenemist.
- Ärge kasutage soojuskiurgurit pesu kuivatamiseks.
- Kuigi küttekeha hõõgumine võib olla lõppenud, võib see ikkagi olla pinge all ja selle puudutamine on ohtlik.
- Lülitage seade välja:
 - pärast kasutamist
 - tõrke tekkimisel
 - enne puhastamist.
- Ärge kasutage soojuskiurgurit, kui see on maha kukkunud, kahjustatud või ei tööta korralikult. Veenduge, et kiurguri toide on katkestatud (hoone elektrikilbi sulavkaitsme või kaitaselüliti abil).
- Ärge võtke soojuskiurgurit lahti. Valesti parandatud soojuskiurgur võib olla kasutajale ohtlik. Mistahes rikke korral pöörduge abi saamiseks soojuskiurguri tarnija poole.

Sobimatu kasutamise tõttu tekkinud kahjustuste korral garantii ei kehti.

TOITEPINGE

Enne soojuskiurguri esmakordset kasutamist veenduge, et teie elektrivõrgu pinge vastab seadmel näidatud toitepingele 230 V AC.

OHUTUS

ETTEVAATUST: enne seadme paigaldamist või eemaldamist veenduge, et soojuskiurguri toitejuhe on vooluvõrgust lahutatud. Veenduge, et toitejuhe on ühendatud 30 mA rikkevoolu kaitseseadmega.

- Seade on ette nähtud kasutamiseks igasugustes ruumides, sh puitsmete ohuga ruumides. Teie elektripaigaldis ja seadme paigaldus ja kasutamine peavad vastama asukohamaal kehtivatele nõuetele.
- Sisselülitatud soojuskiurguri temperatuur tõuseb väga kõrgele ja seade võib põhjustada põletusi. Veenduge, et kõik kasutajad on ohtudest teadlikud.
- Seadet võib väljas kasutada ainult varjualuses kohas, kuhu ei saja otsest vihmavett.
- Kui te kahtlete soojuskiurguri paigaldamise sobivuses, pöörduge kvalifitseeritud elektriku poole.
- Lapsed, vanurid ja haiged inimesed ning koduloomad ei pruugi olla teadlikud elektriseadmete kasutamise ohtudest. Ärge jätke seadet tööle ilma järelevalveta.
- Ärge paigutage soojuskiurgurit vahetult pistikupesa alla.
- Soojuskiurguri kasutamine programmeerimisseadme, taimeri või mõne muu automaatse sisselülitamise seadmega on keelatud, kuna kaetud või vääralt paigutatud järelevalveta soojuskiurguri sisselülitamisel tekib tulekahju oht.
- Vältige soojuskiurguri paigaldamist kardinate või muude põlevate materjalide lähedusse, kuna see on ohtlik (joonis 1).

PAIGALDAMINE

- Soojuskiurgur kinnitatakse seinale rõhtsas asendis.
- Ärge paigaldage seadet püstises asendis, kuna see võib kahjustada küttekeha ja tühistada toote garantii.
- Ärge paigaldage soojuskiurgurit pistikupesa alla. Seadme läheduses on soojuskiurgus väga tugev ja lähedusse paigaldatud esemed võivad kuumeneda. Seepärast paigaldage soojuskiurgur vähemalt 60 cm kaugusele kergestisüttivatest esemetest (kardinad, rõivad jne).
- Seadmel on kolm kinnitust (1), mis võimaldavad seda rõhtsasse asendisse reguleerida (joonis 1).
- Enne seina sisse avade puurimist veenduge, et koos seadmega tarnitud tüüblid ja kruvid sobivad seina materjalile. Arvestage, et seade kaalub 1,8 kg.

KASUTAMINE

See väljas kasutatav soojuskiurgur on varustatud välise lülitiga ja seinakinnitusega. Soojuskiurguri sisselülitamisel võib tekkida vähene vibratsioon, mis möödub mõne sekundi jooksul.

VÖIMSUS

Mudel: 273104
Võimsus: 2000 W

HOOLDUS

Seade ei vaja mingit erilist hooldust. Seadme tõrke korral **pöörduge palun müüja/tarnija poole. Enne seadme paigaldamist lülitage elektritoite kaitselüliti välja.**

GARANTII

Kõik seadmed, millel alates ostukuupäevast ühe aasta jooksul on ilmnenud kasutamist takistavaid vigu, välja arvatud tavaline kulumine ja tulede rikked, parandatakse tasuta või asendatakse juhul, kui seadet on kasutatud ja hooldatud juhiste kohaselt ega ole mingil viisil valesti või vääral otstarbel kasutatud. Teie seaduslikke õigusi ei piirata. Kui seade on garantii all, siis nimetage, kus ja millal see on ostetud, ja lisage ostu tõendav dokument (nt kassaviitung). Kooskõlas meie pideva tootearenduse põhimõttega jätame endale õiguse muuta toote tehnilisi andmeid, pakendit ja dokumentatsiooni ette teatamata.

KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Palun kõrvaldage seade kasutuselt vastavalt oma asukohamaal kehtivatele õigusaktidele ja juhistele.