

Einhell

TC-US 350

DK/ Original betjeningsvejledning
N Båndsliber-bordmodel

S Original-bruksanvisning
Bänkbandslip

FIN Alkuperäiskäyttöohje
Pystynauhahiomakone




EE Originaalkasutusjuhend
Statsionaarne lintlihvija














Art.-Nr.: 44.661.54










I.-Nr.: 11019

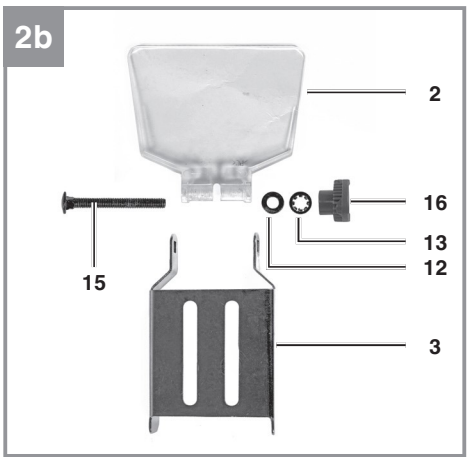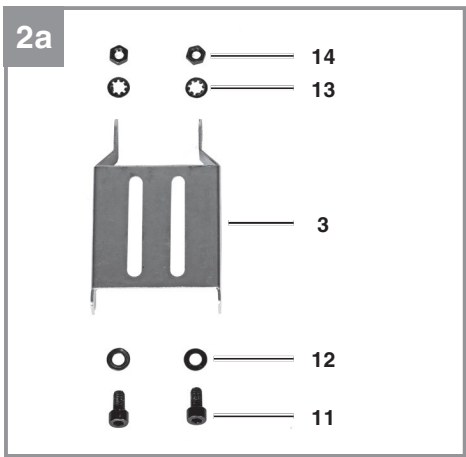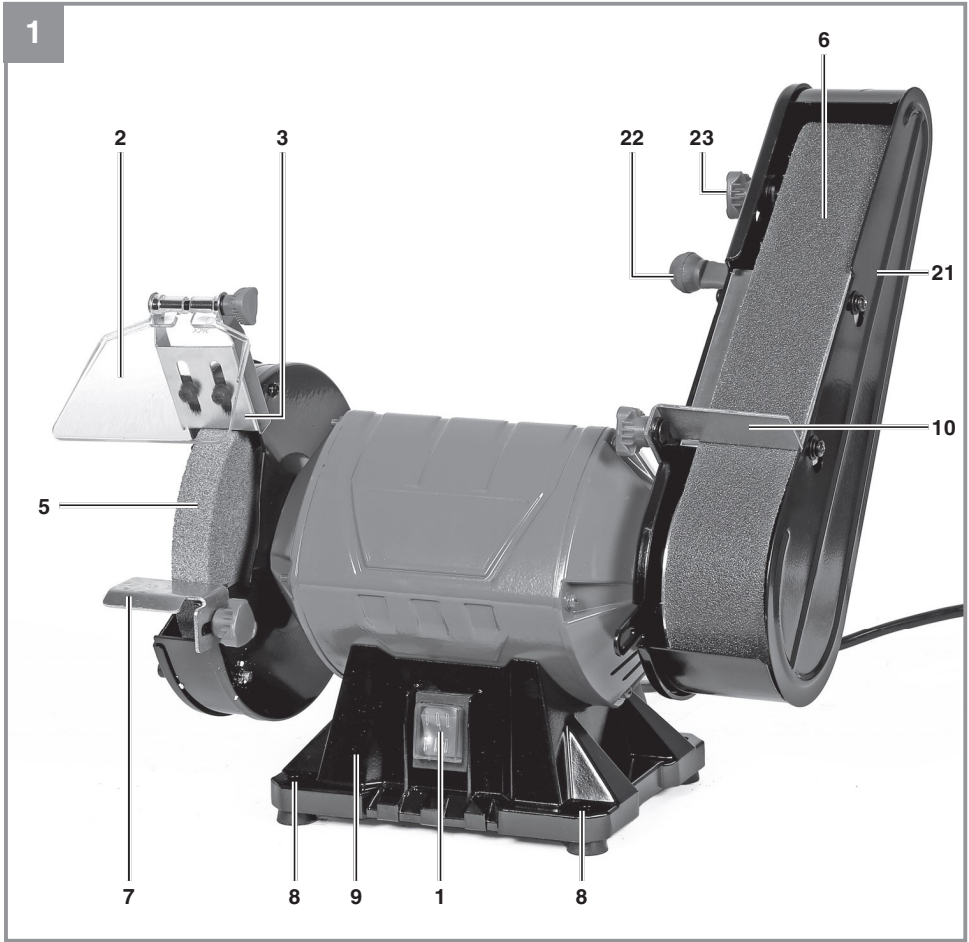

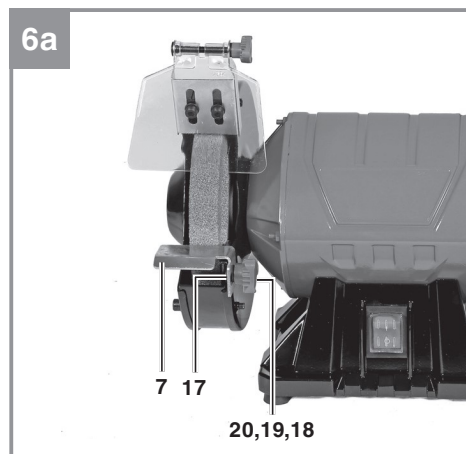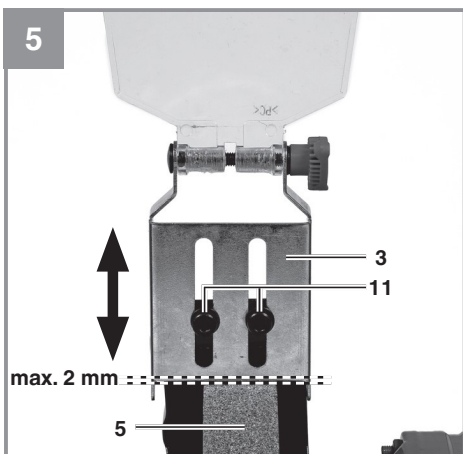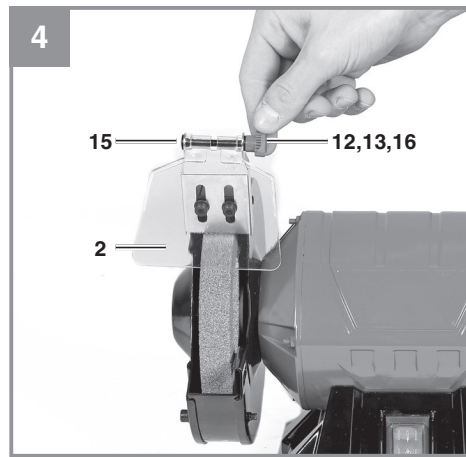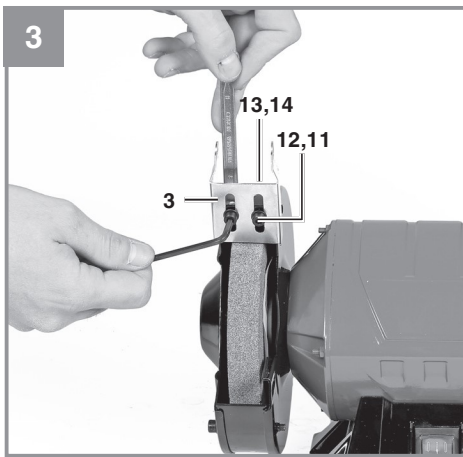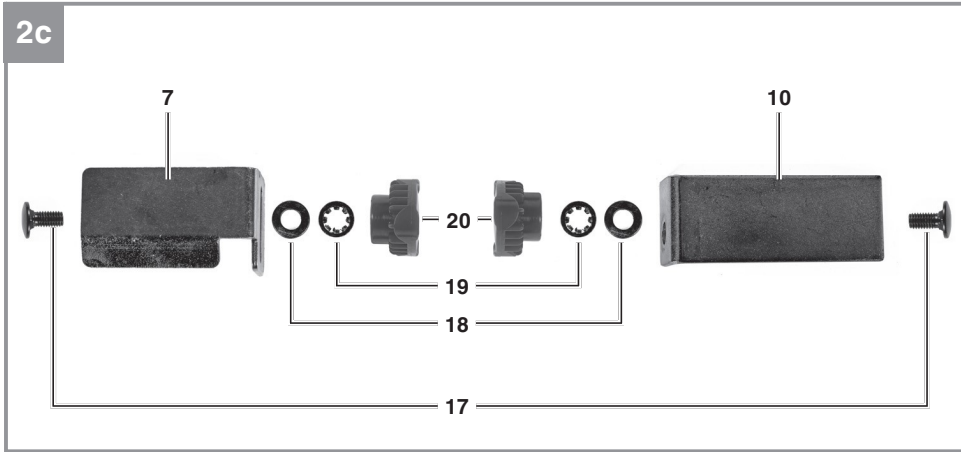

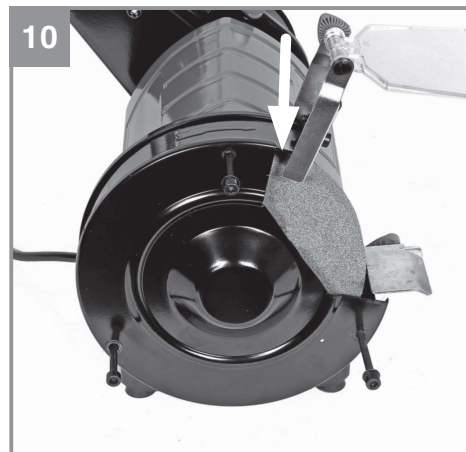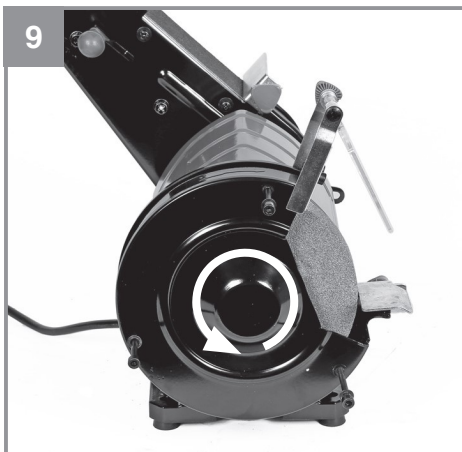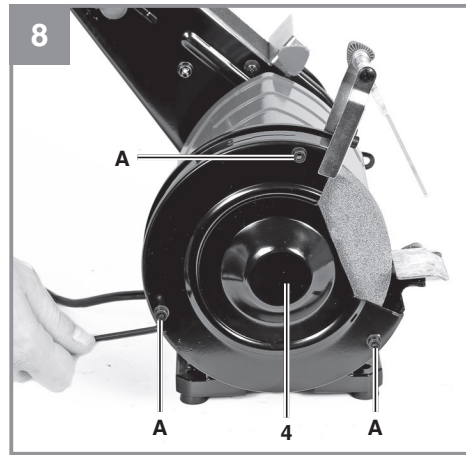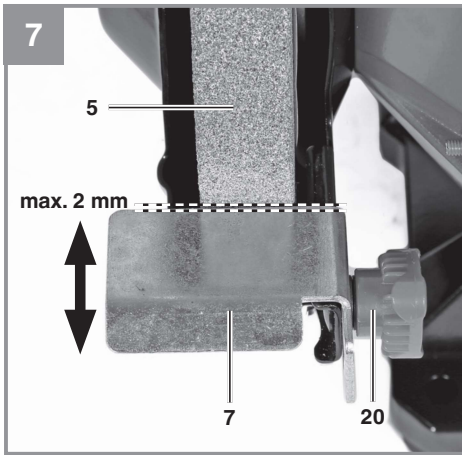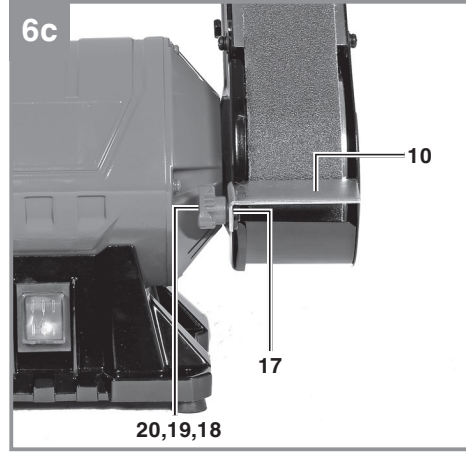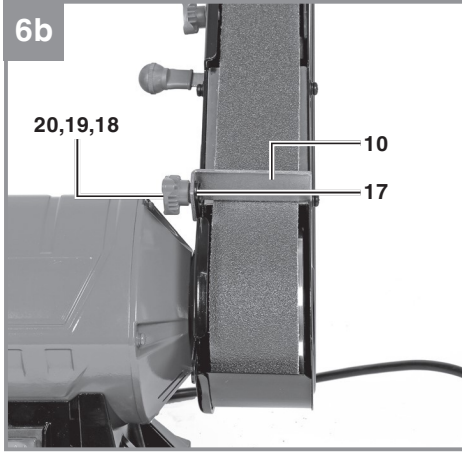

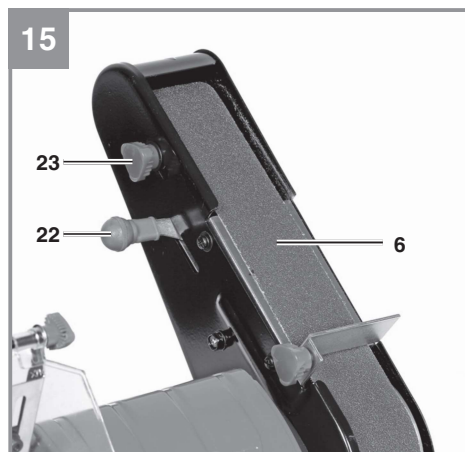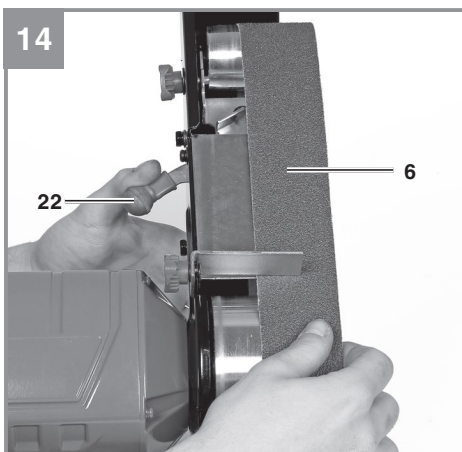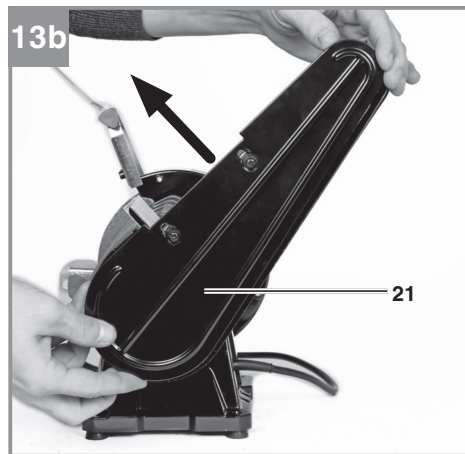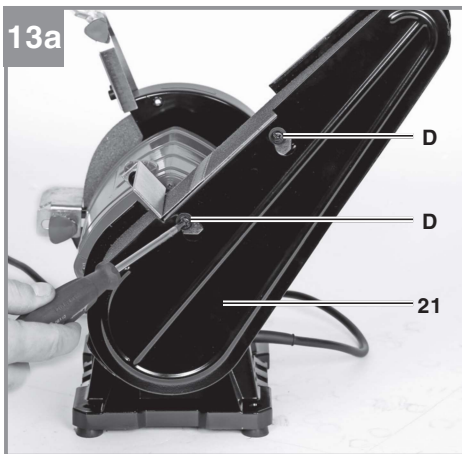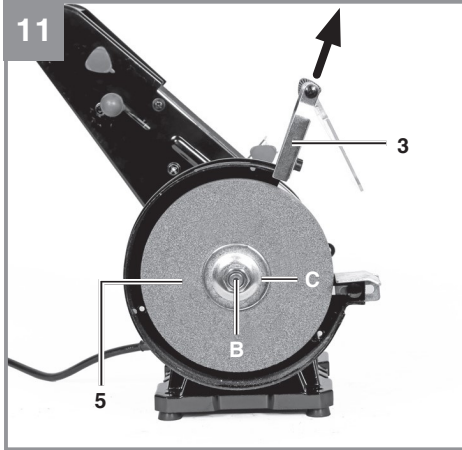

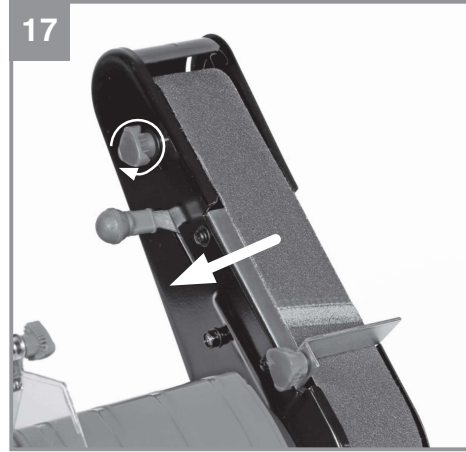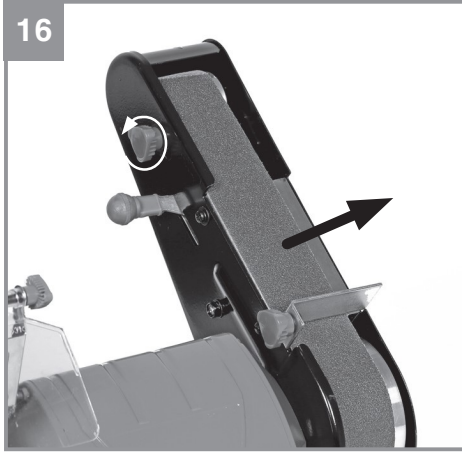



Oht! - vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit



Ettevaatus! Kasutage kõrvaklappe. Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.



Ettevaatus! Kandke tolmumaski. Metalli ja teiste materjalide töötlemisel võib tekkida tervisele kahjulik tolm. Asbesti sisaldavat materjali ei tohi töödelda!



Ettevaatus! Kandke alati kaitseprille. Töö ajal tekkivad sädemed ning seadmest lendavad killud, laastud ja tolm võivad nähtavust halvendada.



Hoiatus! Ärge kasutage kahjustunud lihvketa. Kahjustunud lisainstrumendid võivad puruneda ja laiali lenduda.



Ettevaatus! Kandke kaitsekindaid.



Lihvketta pöörlemissuund.



Ettevaatust! Ärge kasutage käsimasinatega. Neid lihvimistööriistu tohib kasutada ainult masinatel, mida ei hoita käes.



Ettevaatust! Ärge kasutage märglihvimiseks ega märglõikamiseks. Need lihvimistööriistad sobivad ainult kuivlihvimiseks.



Ettevaatust! Lubatud ainult täielikult suletud tööpiirkonnas. Neid lihvimistööriistu tohib kasutada ainult statsionaarsetel lihvimisseadmetel, mille kaitseseadiseid tunnustatakse täielikult suletud tööpiirkonnana.

Oht!

Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb seadme kasutamisel võtta tarvitusele mõningad ohutusabinõud. Seepärast lugege kasutusjuhend / ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke need korralikult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel käeulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend / ohutusjuhised. Me ei võta endale vastutust õnnetuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.

1. Ohutusjuhised

Vastavad ohutuseeskirjad leiata kaasasolevast brošüürist.

Hoiatus!

Lugege kõiki ohutusjuhiseid, juhendeid, jooniseid ja tehnilisi andmeid, mis kuuluvad elektritööriista juurde. Järgnevalt toodud juhiste puudulik järgimine võib põhjustada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.
Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid tulevikuks alles.

2. Seadme kirjeldus ja tarnekomplekt**2.1 Seadme kirjeldus (joonised 1/2a-2c)**

1. Sisse-/väljalülitusnupp
2. Kaitseklaas
3. Sädemesuunaja
4. Lihvketta kate
5. Lihvketas
6. Lihvlint
7. Lihvketta töödeldava detaili tugi
8. Kinnitusavad
9. Alusplaat
10. Lihvlindi töödeldava detaili tugi
11. Sisekuuskantkruvi
12. Väike alusseib
13. Väike vedrurõngas
14. Mutter
15. Pikk lukustuskruvi
16. Väike lukustusnupp
17. Lühike lukustuskruvi
18. Suur alusseib
19. Suur vedrurõngas
20. Suur lukustusnupp
21. Lihvlindi kate
22. Pingutushoob
23. Seadistusnupp

2.2 Tarnekomplekt

Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on kõik vajalikud osad. Juhul, kui mõni osa on puudu, pöörduge hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast kauba ostmist meie teeninduskeskusesse või lähimasse pädevasse ehitusmaterjalide kauplusesse ning esitage kehtiv ostukviitung. Järgige siinkohal juhendi lõpus esitatud garantiitingimustes olevat garantiitabelit.

- Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult välja.
- Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja transporditoed (kui on olemas).
- Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.
- Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole transpordikahjustusi.
- Hoidke pakend võimalusel kuni garantiiaja lõpuni alles.

Oht!

Seade ja pakkematerjal ei ole laste mänguasjad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja pisidetallidega mängida! Oht alla neelata ja lämbuda!

- Kivikäi-lintlihvija
- Kaitseklaas
- Sädemesuunaja
- Lihvketta töödeldava detaili tugi
- Lihvlindi töödeldava detaili tugi
- Sisekuuskantkruvi (2x)
- Alusseib väike (3x)
- Väike vedrurõngas (3x)
- Mutter (2x)
- Pikk lukustuskruvi
- Väike lukustusnupp
- Lühike lukustuskruvi (2x)
- Alusseib suur (2x)
- Suur vedrurõngas (2x)
- Suur lukustusnupp (2x)
- Originaalkasutusjuhend
- Ohutusjuhised

3. Sihipärane kasutamine

Lihvija on ühendseade metallide, igat liiki puidu ja teiste materjalide jäme- ja peenlihvimiseks vastavat lihvkettast või lihvlinti kasutades. Kasutada tohib ainult sobivaid lihvlinte või lihvkettaid, mis vastavad käesolevas juhendis toodud andmetele.

Masinat võib kasutada ainult sihipäraselt! Hoolimata sihipärasest kasutamisest ei ole võimalik

teatud riskfaktoreid täielikult kõrvaldada. Tingituna masina konstruktsioonist ja paigaldamisest võivad esineda järgmised asjad:

- Käiakivi puudutamine katmata osas.
- Osade väljapaiskumine kahjustatud käiakividest.
- Töödeldava materjali või töödeldavate detailide väljapaiskumine.
- Kuulmiskahjustused vajalike kõrvaklappide mittekasutamisel.
- Puutolmu terviseohtlik eraldumine kinnistes ruumides kasutamisel.
- Seadme pöörlevaid osi ei saa funktsionaalsel põhjustel kinni katta. Olge seepärast hoolikas ja hoidke töödeldavat detaili korralikult kinni, et vältida selle äralibisemist, mistõttu võivad teie käed puutuda vastu lihvlinti.

Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel. Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihipärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja.

Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitööstuses ega tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna mingit garantiid, kui seadet kasutatakse ettevõtluses, käsitööstuses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.

4. Tehnilised andmed

Nimipinge: 220-240 V ~ 50 Hz
 Võimsus: S1 185 W | S2 30 min 350 W
 Tühikäigu pöörlemissagedus n_0 : 2980 min⁻¹
 Lihvketta \varnothing : 150 mm
 Lihvketta paksus: 20 mm
 Lihvketta ava \varnothing : 32 mm
 Lihvketta karedus: K36
 Ringkiirus: 23,4 m/s
 Lindi kiirus: 900 m/min
 Lihvlindi mõõtmed 50 x 686 mm
 Lihvlindi karedus: K80
 Kaitseklass I
 Kaal u 8,5 kg

Sisselülituskestus:

Sisselülituskestus S2 30 min (lühiajaline režiim) tähendab, et mootorit võib nimivõimsusel (350 W) koormata pidevalt ainult andmesildil nimetatud aja (30 min) jooksul. Muidu kuumeneb see luba-

matult. Pausi ajal jahtub mootor jälle maha oma algtemperatuurini.

Oht!

Müra

Müraväärtused tehti kindlaks standardi EN 62841 järgi.

Töötamine

Helirõhu tase L_{pA} 88,6 dB(A)
 Hälbepiir K_{pA} 3 dB(A)
 Müratase L_{WA} 101,6 dB(A)
 Hälbepiir K_{WA} 3 dB(A)

Kasutage kõrvaklappe.

Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.

Esitatud müra emissiooniväärtus on mõõdetud standardiseeritud testimismeetodi järgi ja seda võib kasutada võrdluseks mõne teise elektritööriista võngete emissiooniväärtusega.

Märgitud müra emissiooniväärtusi saab kasutada ka koormuse esialgseks hindamiseks.

Hoiatus!

Müra emissiooniväärtused võivad elektritööriista tegeliku kasutamise ajal erineda etteantud väärtustest, sõltuvalt elektritööriista kasutamise viisist, eelkõige sellest, millist detaili töödeldakse.

Piirake müra teket ja vibratsiooni miinimumini!

- Kasutage ainult täiesti korras seadmeid.
- Hooldage ja puhastage seadet korrapäraselt.
- Kohandage oma töömeetodid seadmega.
- Ärge koormake seadet üle.
- Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
- Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.

Piirake tööaega!

Arvestada tuleb kõigi töötsükli osadega (näiteks aeg, millal elektritööriist on välja lülitatud, ning aeg, millal tööriist on sisse lülitatud, kuid töötab koormuseta).

Ettevaatus!

Jääkriskid

Ka siis, kui te kasutate elektritööriista eeskirjadekohaselt, jääb jääkriskide oht alati püsima. Esineda võivad järgmised elektritööriista konstruktsioonist ja mudelist tulenevad ohud:

1. Kopsukahjustused juhul, kui ei kanta sobivat tolmukaitsesemaski.

2. Kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta sobivat kuulmiskaitset.
3. Tervisekahjustused, mis tulenevad käte vibreerimisest juhul, kui seadet kasutatakse pikema aja jooksul või seda ei kasutata ega hooldata nõuetele vastavalt.

5. Enne kasutuselevõttu

Enne ühendamist veenduge, et tüübisildil toodud andmed vastaksid toiteandmetele.

Hoiatus!

Enne seadme reguleerimist tõmmake toitepistik alati pistikupesast välja.

Enne igat puhastus- ja monteerimistööd tõmmake pistik pistikupesast välja.

- Masin tuleb paigutada nii, et see seisab kindlalt.
- Enne töö alustamist keerake lihvimisseade 4 alusplaadis (9) asuva kinnitusava (8) abil tööpingile vms korralikult kinni.
- Enne kasutuselevõttu peavad olema nõuetekohaselt paigaldatud kõik katted ja kaitse-seadised.
- Lihvkettad peavad saama vabalt liikuda.
- Enne masina ühendamist veenduge, et tüübisildil toodud andmed vastaksid võrguandmetele.

5.1 Sädemesuunaja/kaitseklaasi paigaldamine (joonis 3/4)

- Paigaldage sädemesuunaja (3) masinale (joonis 3).
- Kasutage selleks sisekuuskantkruvisid (11), alusseibe (12), vedrurõngaid (13) ja mutreid (14).
- Keerake kruviühendus 4 mm sisekuuskantvõtme ja 8 mm kruvikeeraja abil kinni. Märkus! Ei sisaldu tarnekomplektis.
- Paigaldage kaitseklaas (2) lukustuskrugi (15), alusseibi (12), vedrurõnga (13) ja lukustusnupu (16) abil sädemesuunaja (3) (joonis 4) külge.

5.2 Sädemesuunaja seadistamine (joonis 5)

- Pikiavade abisädemesuunajas(3) saab seda reguleerida vertikaalsuunas.
- Selleks keerake sisekuuskantkruvid (11) natuke lahti ja nihutage sädemesuunaja võimalikult lihvketta (5) lähedale.
- Hoiatus! Vahekaugus lihvketta (5) ja säde-

mesuunaja (3) vahel on nii väike kui võimalik ja seda ei tohi seada ühelgi juhul suuremaks kui 2 mm.

- Seejärel fikseerige sädemesuunaja (3) uuesti.
- Hoiatus! Reguleerige sädemesuunaja (3) aeg-ajalt nii, et lihvketta (5) kulumine oleks tasakaalus.

5.3 Töödeldava materjali toe paigaldamine (joonis 6a)

- Paigaldage töödeldava materjali tugi (7) masinale.
- Hoiatus! Kaldpind töödeldava materjali toe juures peab suunduma lihvkettast (5) eemale!
- Kasutage selleks lukustuskrugi (17), alusseibi (18), vedrurõngast (19) ja lukustusnupu (20).

5.4 Lihvlindi töödeldava detaili toe paigaldus (joonis 6b/6c)

- Töödeldava detaili tuge (10) saab olenevalt töödeldavast materjalist kruvida kinni kahes erinevas positsioonis.
- Kui soovite lihvida suuremaid pindu, paigaldage töödeldava detaili tugi (10) nii, nagu on näidatud joonisel 6b.
- Selliste lihvtööde puhul, mida tehakse näiteks kitsastel pindadel, servade faasimisel või kumeruste lihvimisel, saate töödeldava detaili toe (10) paigaldada nii, nagu on näidatud joonisel 6c.
- Kasutage selleks lukustuskrugi (17), alusseibi (18), vedrurõngast (19) ja lukustusnupu (20).

5.5 Töödeldava materjali toe reguleerimine (joonis 7)

- Pikiava abil töödeldava materjali toes (7) saab seda reguleerida horisontaalsuunas.
- Selleks keerake lukustusnupu (20) natuke lahti ja nihutage töödeldava materjali tugi (7, 10) võimalikult lihvketta (5) või lihvlindi (6) lähedale.
- Hoiatus! Vahekaugus lihvketta (5) ja töödeldava materjali toe (7) või lihvlindi (6) ja töödeldava detaili toe (10) vahel on võimalikult väike ja seda ei tohi seada ühelgi juhul suuremaks kui 2 mm.
- Seejärel fikseerige töödeldava materjali tugi (7, 10) uuesti lukustusnupu (20) abil.
- Hoiatus! Reguleerige töödeldava materjali tuge (7) aeg-ajalt nii, et lihvketta (5) kulumine oleks ühtlane.

5.6 Lihvketta vahetamine (joonis 8-12)

- Enne lihvketta vahetamist: Tõmmake pistik pesast välja!

- Vabastage 3 kruvi (A) katte (4) küljest 4 mm kuuskantvõtme abil. Tõmmake kruvid (A) kuni piirikuni välja.
- Keerake nüüd katet (4) vastupäeva, kuni katte (4) saab sädemesuunajast (3) mööda maha võtta.
- Võtke kate (4) maha.
- Keerake sisekuuskantkruvid (11) natuke lahti, nagu punktis 5.2 on kirjeldatud, et nihutada sädemesuunaja (3) ülespoole. Positsioneerige sädemesuunaja (3) maksimaalsele kõrgusele.
- Märkus! Kasutage lappi, rätikut või muud sellist, et kindlustada lihvketas (5) rotatsiooni vastu.
- Vabastage mutter (B), pannes peale 19 mm mutrivõti ja lihvketas (5) lapi, rätiku või muu sellise abil kinni hoides.
- Märkus! Mutrivõti 19 mm ei ole tarnekomplektis.
- Märkus! Keerake mutrit (B) lihvketta (5) pöörlemissuunas.
- Võtke mutter (B), äärik (C) ja vana lihvketas maha.
- Puhastage enne uue lihvketta paigaldamist hoolikalt kõik töötamisel pöörlevad detailid.
- Asetage uus lihvketas (5), äärik (C) ja mutter (B) vastupidises järjekorras uuesti kohale ja keerake kinni.
- Märkus! Keerake mutter (B) mõõdukalt kinni, kruviühendus toetab töötamisel konstruktsiooni tõttu lihvketta kinnikiilumist.
- Seejärel paigaldage uuesti 3 kruvi (A) abil kaitsekate (4).
- Reguleerige sädemesuunaja (3), nagu punktis 5.2 kirjeldatud.
- Hoiatus! Enne kui seadmega uuesti töötama hakkate, kontrollige, kas kaitseseadised on töökorras.
- Hoiatus! Kasutage lihvimisseadet alati mõlemale poole paigaldatud lihvkettaga/lihvlindiga. See vähendab pöörleva spindli puudutamise riski.

5.7 Lihvlindi vahetamine (joonis 13/14)

- Hoiatus! Enne lihvlindi vahetamist: Tõmmake pistik pesast välja!
- Vabastage katte (21) 2 kruvi (D) nii palju, et katet (21) saab üles nihutada.
- Märkus! Ärge võtke 2 kruvi (D) täielikult küljest.
- Liigutage katet (21) nii palju üles vasakule, kuni sälgud kattes (21) ja kruvid (D) paiknevad kohakuti.
- Võtke kate (21) maha.

- Vajutage pingutushoob (22) alla ja tõmmake lihvlint rullikutelt.
- Asetage uus lihvlint (6) alumise ja ülemise lindiratta keskele ja laske pingutushoob (22) lahti.
- Märkus! Kui see on olemas, jälgige lihvlindi (6) liikumissuunda.
- Paigaldage kate (21) vastupidises järjekorras.
- Hoiatus! Enne kui seadmega uuesti töötama hakkate, kontrollige, kas kaitseseadised on töökorras.
- Hoiatus! Kasutage lihvimisseadet alati mõlemale poole paigaldatud lihvkettaga/lihvlindiga. See vähendab pöörleva spindli puudutamise riski.

5.8 Lihvlindi seadistamine (joonis 15-17)

- Hoiatus! Enne lihvlindi seadistamist: Tõmmake pistik pesast välja!
- Lihvlint peab liikuma lindirattaste keskel (vt joonis 15).
- Pärast lihvlindi (6) vahetamist pöörake lihvlinti (6) käega nii kaua, kuni lihvlint on teatud positsioonis sisse töötatud.
- Vajadusel saate külgnihet reguleerida seadistusnupu (23) abil.
- Märkus! Külgnihke reguleerimise ajal seadistusnupu (23) abil pöörake lihvlinti (6) samaaegselt või aeg-ajalt käega.
- Lihvlindi reguleerimiseks paremale pöörake seadistusnupu (23) vastupäeva (vt joonist 16).
- Lihvlindi reguleerimiseks vasakule pöörake seadistusnupu (23) päripäeva (vt joonist 17).

6. Käitamine

6.1 Toitelüliti (1)

Sisselülitamiseks seadke toitelüliti (1) asendisse I. Väljalülitamiseks seadke toitelüliti (1) asendisse 0.

Pärast sisselülitamist oodake, kuni seade saavutab maksimaalse pöörlemissageduse. Alustage lihvimist alles siis.

6.2 Lihvimine

- Asetage töödeldav materjal töödeldava materjali toele (7) ja viige see aeglaselt soovitud nurga all lihvketta juurde (5), kuni materjal lihvketas puudutab.
- Parima võimaliku tulemuse saamiseks liigutage töödeldavat materjali kergelt siia-sinna. Lisaks kulub lihvketas (5) nii ühtlaselt. Laske

töödeldaval detailil vahepeal maha jahtuda.

6.3 Lintlihvimine

- Hoidke töödeldavat detaili lihvimise ajal alati korralikult kinni.
- Ärge vajutage kõvasti peale.
- Töödeldavat detaili peab lihvimise ajal lihvlindil siia-sinna liigutama, et takistada lihvimispaberi ühekülgset kulumist!
- Märkus! Puidu tükke tuleb lihvida alati puiduki suunas, et vältida kildude murdumist.

Ettevaatust!

Kui lihvketas/lihvlint peaks töötamisel kinni kiiluma, eemaldage sellelt töödeldav materjal ja oodake, kuni seade on saavutanud uuesti maksimaalse pöörlemissageduse. Vajadusel peate töödeldava materjali juhtima lihvketta/lihvlindi juurde natuke jõudu kasutades.

7. Toitejuhtme vahetamine

Oht!

Kui käesoleva seadme toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohtude vältimiseks lasta tootjal või teda esindaval klienditeenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul vahetada.

8. Puhastus, hooldus ja varuosade tellimine

Oht!

Lahutage seade enne puhastustöid vooluvõrgust.

8.1 Puhastamine

- Hoidke kaitseseadised, õhupilud ja mootorikastad võimalikult tolmu- ja mustusevabad. Hõõruge seade puhta rätikuga puhtaks või puhastage suruõhuga madalal survel.
- Soovitame puhastada seadet otsekohe pärast iga kasutamist.
- Puhastage seadet regulaarselt niiske rätikuga ja vähese koguse vedelseebiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid või lahusteid; need võivad kahjustada seadme plast detaile. Arvestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi vett sattuda. Vee tungimine elektriseadmesse suurendab elektrilöögi saamise ohtu.

8.2 Hooldus

Seadme sisemuses ei asu muid hooldust vajavaid osi.

8.3 Varuosade tellimine

Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:

- Seadme tüüp
- Seadme artiklinumber
- Seadme identifitseerimisnumber
- Vajamineva varuosa varuosanumber

Kehtivad hinnad ja info leiata aadressilt www.isc-gmbh.info.

8.4 Transport

Transportige masinat mootorikorpusest või alusplaadist (9) tõstes. Ärge kunagi kasutage kaitse-seadmeid, nagu kaitseklaas (2), sädemesuunaja (3) ja töödeldava materjali tugi (7) tõstmiseks ega transportimiseks.

9. Jäätmekäitlus ja taaskasutus

Transpordikahjustuste vältimiseks on seade pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega taaskasutatav ning selle saab toorainetöötlusse tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosnevad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprügi hulka. Asjatundlikuks käitlemiseks tuleks seade anda ära vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea ühtki kogumiskohta, siis küsige teavet kohalikust omavalitsusest.

10. Hoiustamine

Hoidke seadet ja selle lisatarvikuid pimedas, kuivas ja külmakindlas ning lastele ligipääsmatus kohas. Optimaalne laotemperatuur on vahemikus 5 kuni 30°C. Hoidke elektritööriista originaalpakendis.



Ainult Euroopa Liidu riikidele

Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!

Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklikele kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasäästlik taaskasutus.

Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisnõudele:

Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhte lõppemisel alternatiivina tagasisaatmisele kaasa aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, mis korraldab selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse tähenduses. Asjasse ei puutu vanade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmed ja abivahendid.

Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrukk või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult iSC GmbH loal.

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud

Hooldusteave

Meil on kõikides garantiitunnistusel loetletud riikides pädevad hoolduspartnerid, kelle kontaktandmed leiame garantiitunnistusest. Nemad on Teie käsutuses seoses mis tahes hooldusküsimustega, nagu remonditööd, varu- ja kuluosade muretsemine või kulumaterjalid.

Tuleb tähele panna, et selle toote korral esineb kasutamisest tulenevaid või loomulikke kulumisilminguid järgmistel detailidel ning neid detaile käsitletaksekulumaterjalina.

Kategooria	Näide
Kuluosad*	
Kulumaterjal / Kuluosad*	Lihvketas, Lihvlint
Puuduolevad detailid	

* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!

Puuduste või rikete korral palume Teid registreerida see internetis aadressil www.isc-gmbh.info. Märki-gekindlasti vea täpne kirjeldus ja vastake lisaks igal juhul järgmistele küsimustele.

- Kas seade on töötanud või oli ta algusest peale defektne?
- Kas Teile hakkas enne defekti ilmnemist midagi silma (defekti tunnused)?
- Missugune tõrge Teie arvates seadmel on (põhitunnus)?
Kirjeldage seda tõrget.

Garantiitunnistus

Lugupeetud klient!

Meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui seade ei peaks siiski korralikult töötama, on meil siiralt kahju ja me palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantiitunnistuse lõpus toodud aadressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel. Garantiinõuete esitamisel kehtib järgnev:

1. Käesolevad garantiitingimused on suunatud ainult tarbijatele, st füüsilistele isikutele, kes ei soovi toodet kasutada oma kommerts- või muuks iseseisvaks tegevuseks. Käesolevad garantiitingimused reguleerivad täiendavaid garantiiteenuseid, mida allpool nimetatud tootja lubab oma uute seadmete ostjatele lisaks seaduslikule garantiile osutada. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garantiinõudeid. Meie garantiiteenus on Teile tasuta.
2. Garantiiteenus hõlmab ainult teie poolt ostetud, allpool nimetatud tootja toodetud uue seadme neid puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest, ning piirneb meie valikul nende puuduste kõrvaldamise või seadme vahetamisega.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitööstuses ega kutsetegevuses kasutamise otstarbel. Seetõttu ei kehti garantiileping juhul, kui seadet kasutatakse garantiiajal ettevõtluses, käsitööstuses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.
3. Meie garantii alla ei kuulu:
 - kahjud, mis on tekkinud montaažijuhendi mittejärgimise või asjatundmatu paigalduse, kasutusjuhendi mittejärgimise (nagu nt vale võrgupinge või vooluliigi ühendamisel) või hooldusjuhendi ja ohutusnõuete eiramise tõttu, samuti seadme jätmise tõttu ebaharilike keskkonnatingimuste kätte või puuduliku hoolduse ja kontrolli tõttu.
 - seadme kahjustused, mis on tekkinud kuritegeliku või asjatundmatu käsitsemise tõttu (nagu nt seadme ülekoormamine või lubamatute instrumentide või tarvikute kasutamine), võõrkehade (nt liiv, kivid või tolm, transpordikahjustused) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude mõju korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajärjel).
 - kahjustused seadmel või seadme osadel, mis on põhjustatud kasutamisest tingitud, tavalise või muu loomuliku kulumise tagajärjel.
4. Garantiiaeg on 24 kuud ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada garantiiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast garantiiaja kestuse lõppu on välistatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiiaega või antakse nõude tõttu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiiaeg. See kehtib ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
5. Garantiinõude esitamiseks registreerige defektne seade aadressil: www.isc-gmbh.info. Hoidke oma seadme ostukviitung või teised ostutõendid alles. Seadmete korral, mis saadetakse ilma vastavate tõenditeta või ilma tüübisildita, on klassifitseerimise võimaluse ebapiisavuse tõttu garantii välistatud. Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saate esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue seadme.

Enesestmõistetavalt kõrvaldame seadmel ka neid defekte, mis ei käi garantii alla või kui garantiiaeg on läbi, kuid sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.

Kulu-/tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tähelepanu garantiipiirangutele vastavalt selles kasutusjuhendis antud hooldusteabele.

- D** erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- GB** explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
- F** déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- I** dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- NL** verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
- E** declara a siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- P** declara a seguinte conformidade, de acordo com as diretiva CE e normas para o artigo
- DK** attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel
- S** förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
- FIN** vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
- EE** tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
- CZ** vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek
- SLO** potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
- SK** vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
- H** a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki
- PL** deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- BG** декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
- LV** paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
- LT** apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
- RO** declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul
- GR** δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
- HR** potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- BIH** potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- RS** potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikl
- RUS** следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
- UKR** проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
- MK** ja izjavува следната сообрзност согласно EУ-директивата и нормите за артикли
- TR** Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
- N** erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel
- IS** Lýsir uppfyllingu EУ-reglna og annarra staðla vöru

Stand-Bandschleifer TC-US 350 (Einhell)

- 2014/29/EU
- 2005/32/EC_2009/125/EC
- (EU)2015/1188
- 2014/35/EU
- 2006/28/EC
- 2014/30/EU
- 2014/32/EU
- 2014/53/EU
- 2014/68/EU
- (EU)2016/426
- Notified Body:
- (EU)2016/425
- 2011/65/EU_(EU)2015/863
- 2006/42/EC
- Annex IV
- Notified Body:
- Reg. No.:
- 2000/14/EC_2005/88/EC
- Annex V
- Annex VI
- Noise: measured L_{WA} = dB (A); guaranteed L_{WA} = dB (A)
- P = KW; L/O = cm
- Notified Body:
- 2012/46/EU_(EU)2016/1628
- Emission No.:

Standard references: EN 62841-1; EN 62841-3-4;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 27.04.2020

Andreas Weichselgartner/General-Manager

Dong/Product-Management

First CE: 20
Art.-No.: 44.661.54 I.-No.: 11019
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR019164
Documents registrar: Wasmeier Korbinian
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar